



Byta motorolja och filter
på **BMW E46 cabriolet** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 318i 2.0, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.6, (+ 27)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – BMW E46
CABRIOLET. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Oljefilteravdragare 86/16 F
- Hylsa nr.17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Notera: allt arbete med bilen – BMW E46 cabriolet – bör göras medan motorn är avstängd.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Skruva loss olje påfyllningslocket.



4


Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

Utbyte: motorolja och filter – BMW E46 cabriolet. Tips:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.


5

Sätta en spillolja behållare med minst 6 l kapacitet under dränering hålet.

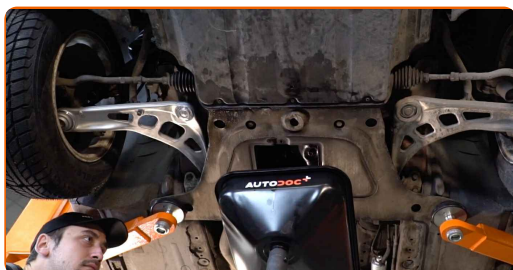


6

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

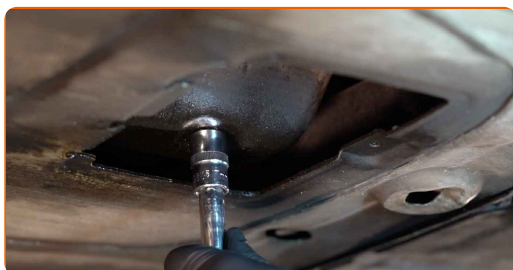

7

Dränera den använda oljan.

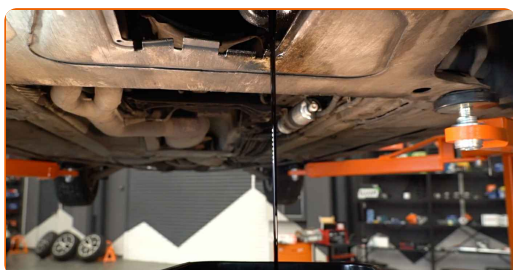


Utbyte: motorolja och filter – BMW E46 cabriolet. Tips från AUTODOC:

- Varning! Oljan kan vara het.


8

Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 86/16 F.

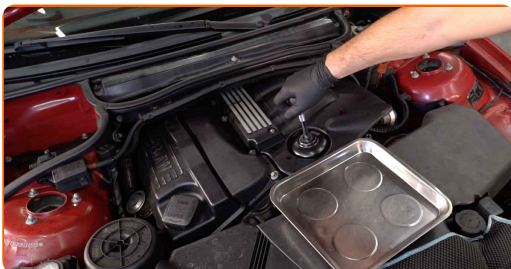


9

Avlägsna oljefiltret.

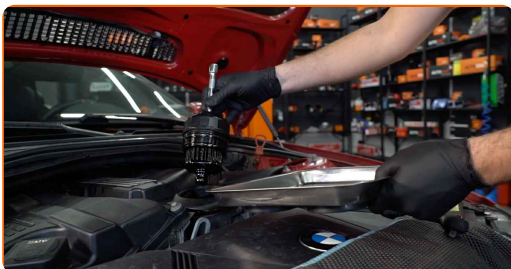

10


Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret. Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

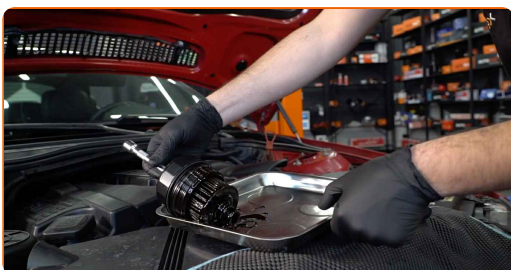

Utbyte: motorolja och filter – BMW E46 cabriolet. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.


- 11 Täck oljefilterhuset med en mikrofiberduk för att förhindra att smuts och främmande föremål kommer in i systemet.

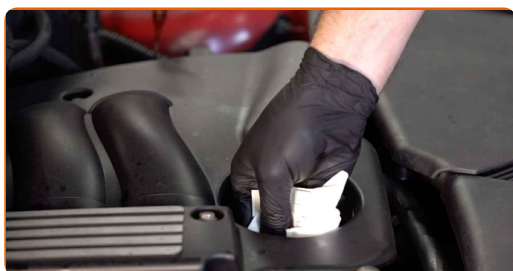

- 12 Lossa oljefiltret från filterlocket.



- 13 Ta bort gamla o-ringar från locket på oljefiltret. Använd en plattmejsel.

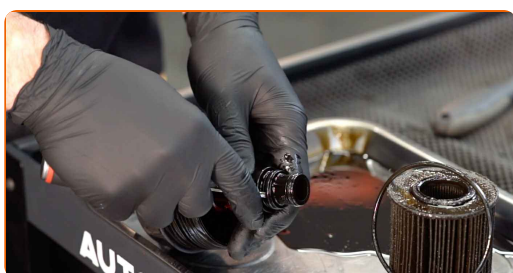


- 14 Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringsprej.



15

Sätt i nya o-ringar och ett nytt oljefilter på deras monteringsplats på filterlocket.

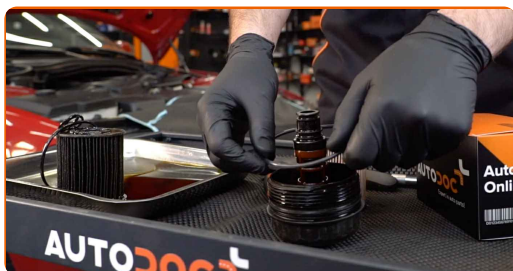


Vänligen notera!

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.

16

Ta bort microfiberduken från oljefilterhuset.

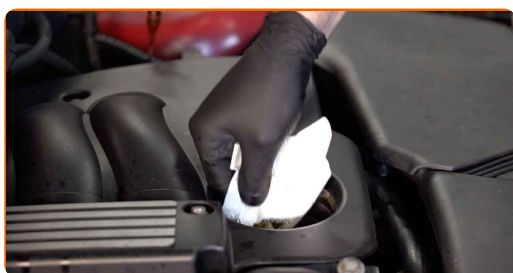


17

Rengör oljefilter sätet.



18

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

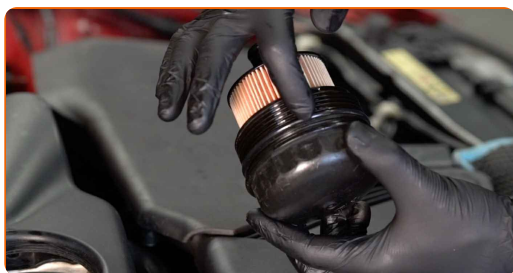


19

Skruva fast det nya filtret på sin plats.



20

Skruva loss locket. Använd hylsnyckel 86/16 F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

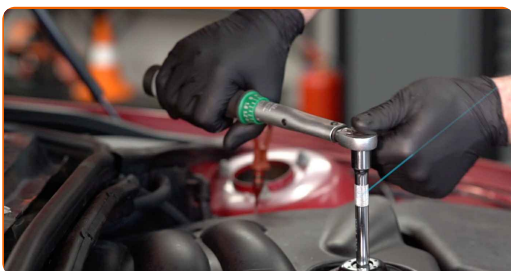

Utbyte: motorolja och filter – BMW E46 cabriolet. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.


21

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.



22

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

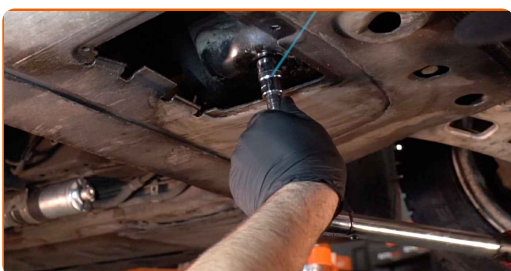

23

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.



24

Sänk bilen.



25

Avlägsna oljepåfyllningslocket. Sätt i tratten.



26

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 5.5 l.




Utbyte: motorolja och filter – BMW E46 cabriolet. Proffsen rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

27

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

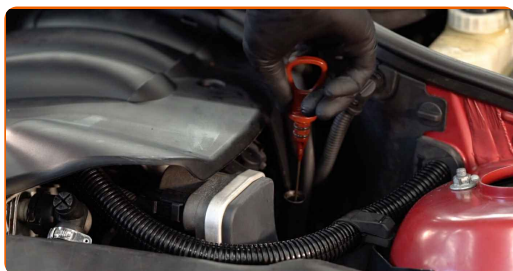

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.


28

Dra åt olje påfyllnadslocket.



29

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

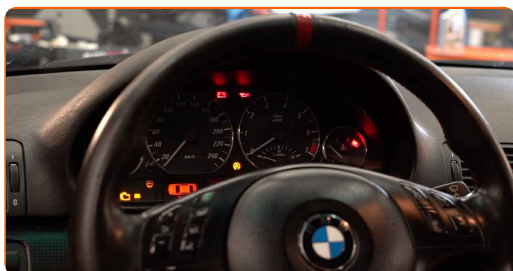


- 30** Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

- 31** Ta bort skärmskyddet.

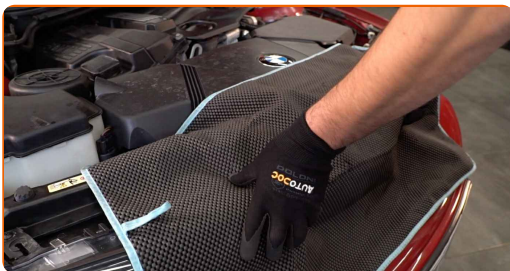

- 32** Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – BMW E46 cabriolet. AUTODOC rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E46 CABRIOLET

OLJEFILTER FÖR BMW: KÖP NU

**OLJEFILTER FÖR BMW E46 CABRIOLET: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.