




Byta
krängningshämmarbussning
fram på **BMW E46**
cabriolet – utbytesguide

VIDEOGUIDE

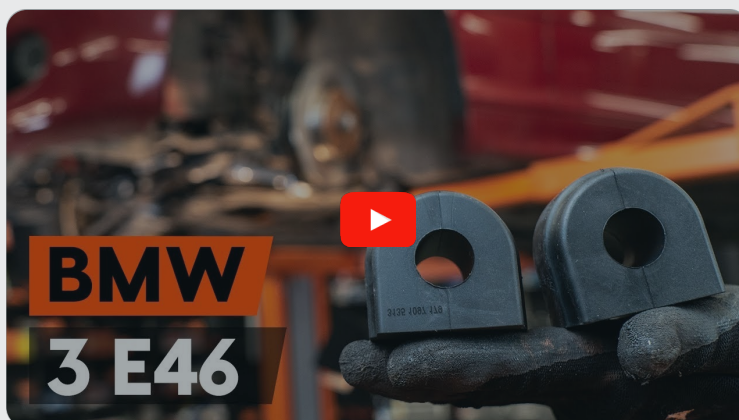

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, (+ 45)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING – BMW E46
CABRIOLET. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: krängningshämmarbussning – BMW E46 cabriolet. AUTODOC rekommenderar:

- Båda stabiliseringsbussningarna bör bytas ut samtidigt.
- Förfarandet för att byta ut höger och vänster stabiliseringsbussningar är densamma.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING – BMW E46 CABRIOLET. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

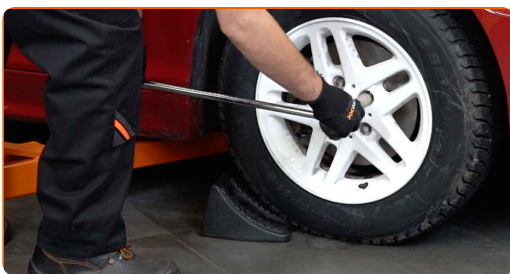


3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

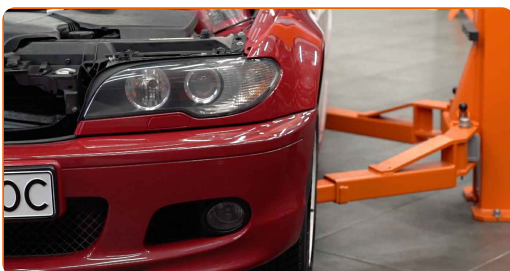

4

Skruva av hjulbultarna.

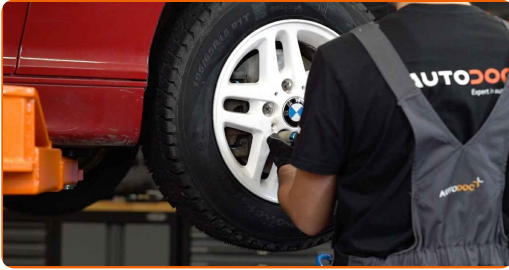

Utbyte: krängningshämmarbussning – BMW E46 cabriolet. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.




6

Skruva loss fästena på den lägre ljudisoleringen. Använd en Phillips skruvmejsel.



7


Ta bort den lägre ljudisoleringen.

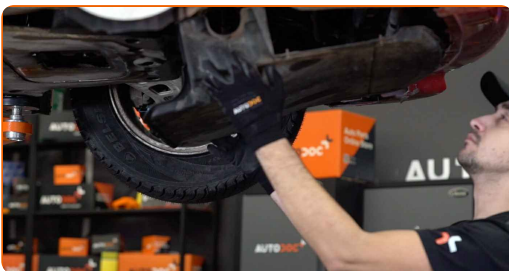


Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med nedre ljudisolering.


- 8 Rengör fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

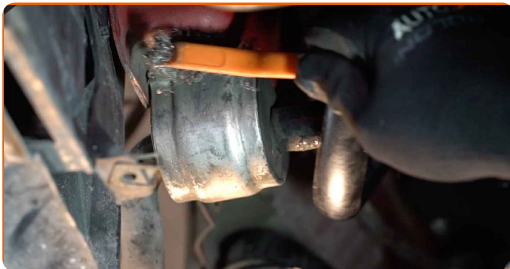


- 9 Skruva loss fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

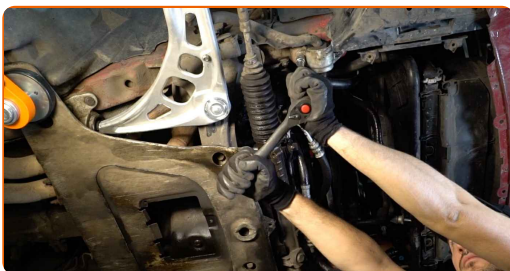

- 10 Ta bort stabiliseringsbussningarnas konsol.

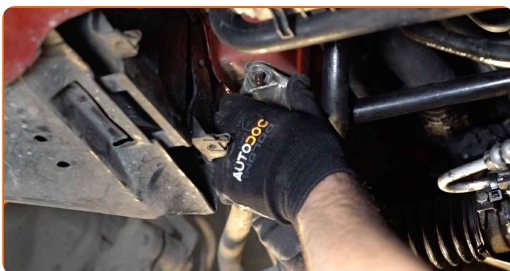


- 11 Ta bort stabiliseringsbussningarna.

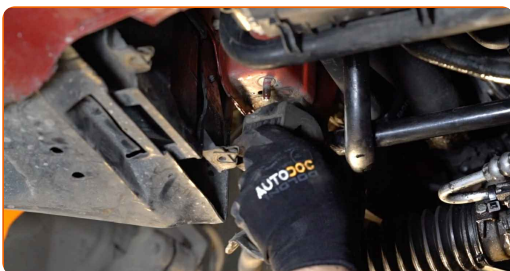


12

Montera de nya stabiliseringsbussningarna.

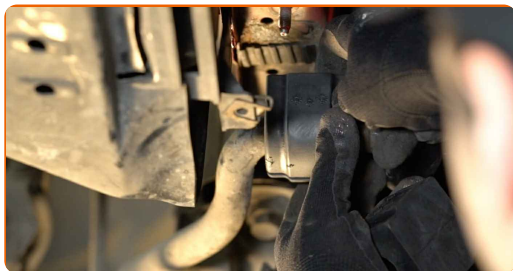


13

Rengör monteringsytan för stabiliseringsbussningarna. Använd WD-40 aerosol.

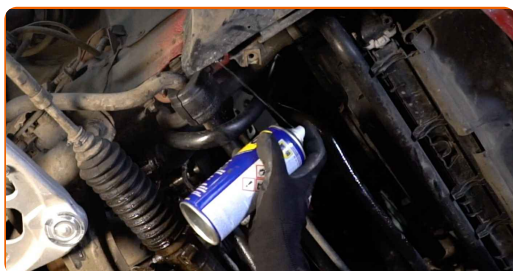


14

Montera stabiliseringsbussningarnas konsol.

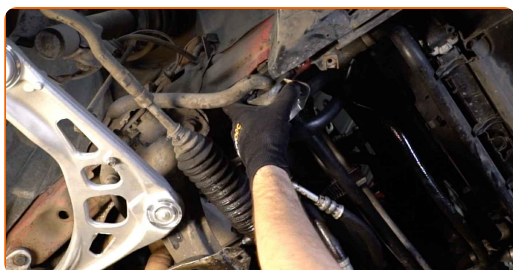


15

Skruva fast fästningarna för stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.

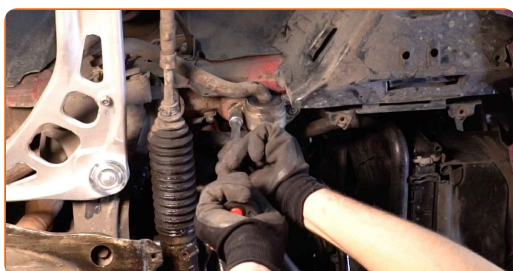


16

Installera den undre ljudisoleringen.

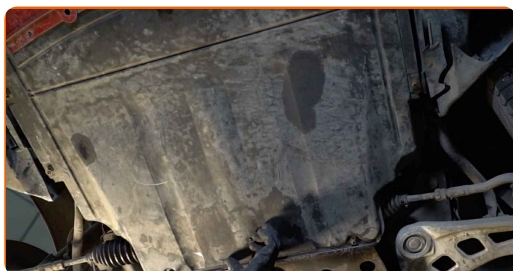


17

Skruva fast fästena för den nedre ljudisoleringen. Använd en Phillips skruvmejsel.

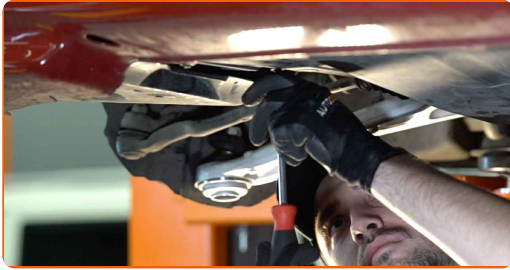

18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

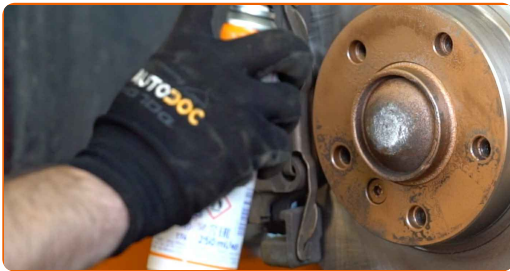

19

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. BMW E46 cabriolet

20

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

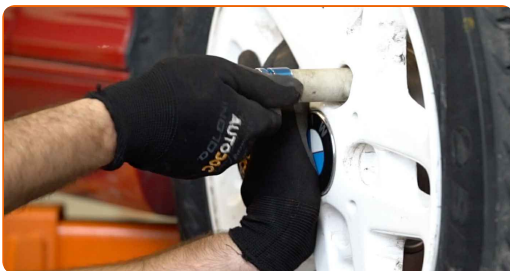

- 21 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



- 22 Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E46 CABRIOLET

KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING FÖR BMW: KÖP NU

**KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING FÖR BMW E46
CABRIOLET: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.