



Byta  
krängningshämmarbussning  
fram på **BMW E46**  
**touring** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### **i** Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, (+ 44)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING – BMW E46  
TOURING. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

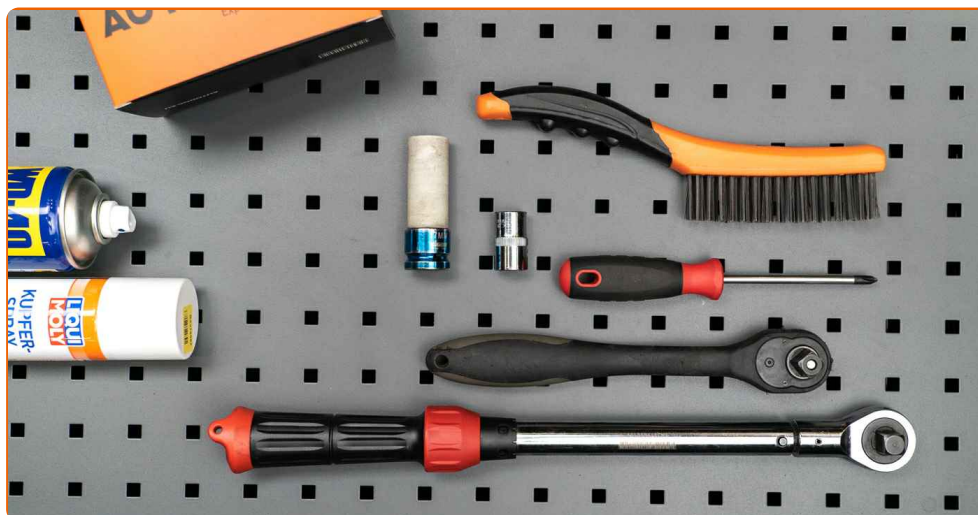

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr. 16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: krängningshämmarbussning – BMW E46 touring. Tips:

- Båda stabiliseringsbussningarna bör bytas ut samtidigt.
- Förfarandet för att byta ut höger och vänster stabiliseringsbussningar är densamma.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING – BMW E46 TOURING. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

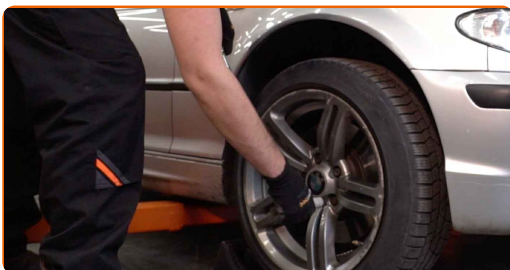

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

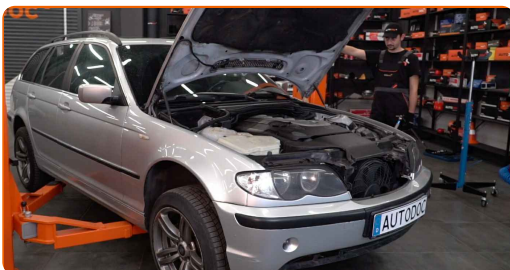

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: krängningshämmarbussning – BMW E46 touring. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

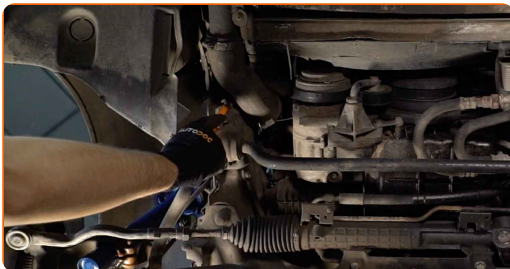


7

Skruva loss fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

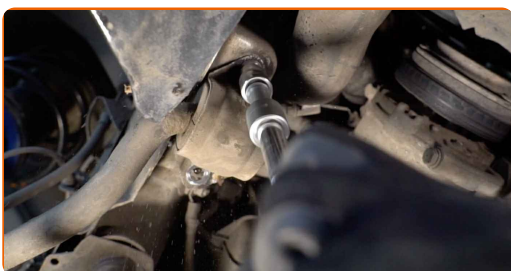


8

Ta bort stabiliseringsbussningarnas konsol.

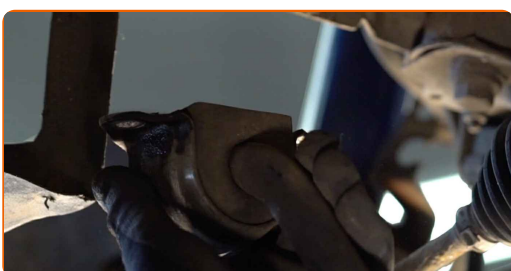


9

Ta bort stabiliseringsbussningarna.

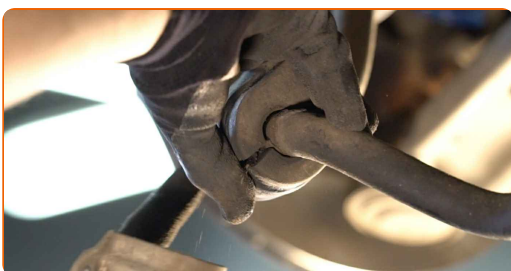


10

Rengör monteringsytan för stabiliseringsbussningarna. Använd WD-40 aerosol.

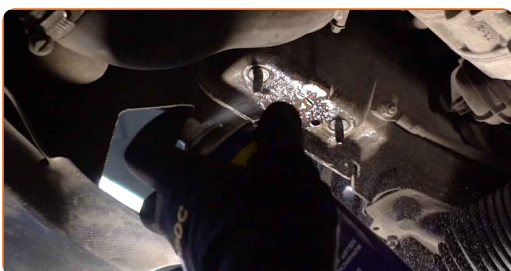


11

Montera de nya stabiliseringsbussningarna.

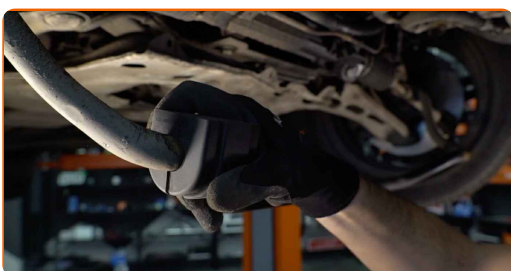




12 Montera stabiliseringsbussningarnas konsol.

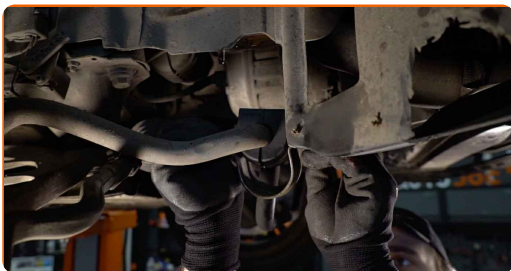


13 Skruva fast fästningarna för stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.

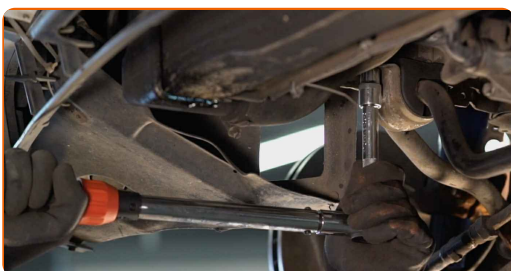

14 Behandla konsolen för stabiliseringsbussningarna. Använd kopparpasta.



15 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

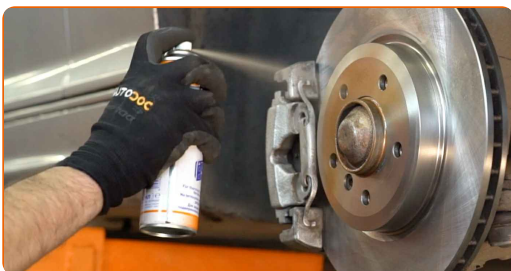

16

Installera hjulet.



Utbyte: krängningshämmarbussning – BMW E46 touring. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


17

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



18


Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

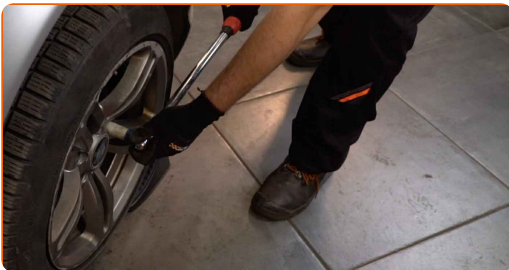



19

Ta bort domkrafter och kilarna.

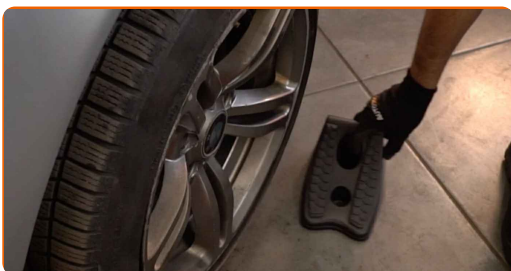**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR BMW**

**KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR BMW E46 TOURING**

**KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING FÖR BMW: KÖP NU**

**KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING FÖR BMW E46 TOURING:  
DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.