



Byta bromsbelägg bak
på **BMW E46 touring** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 7 (E38) 750i / iL 5.4, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.4, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, BMW 7 (E38) 735i / iL 3.5, BMW 7 (E38) 725tds 2.5, BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) M5, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 7 (E38) 740d 3.9, BMW Z8 Roadster (E52) 4.9, BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E53) 3.0 d, (+ 38)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – BMW E46 TOURING.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

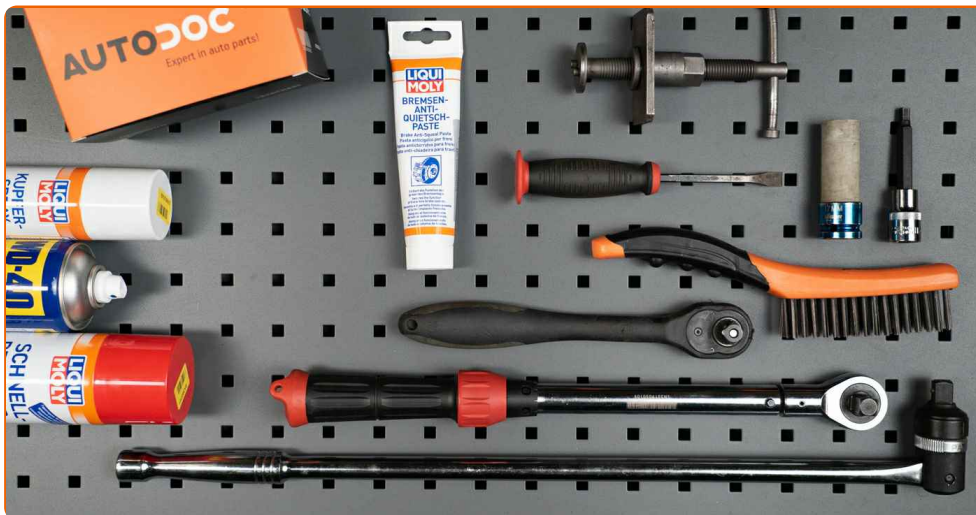

- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Anti gnissel pasta
- Insex bit Nr. H7.
- Kraftthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsbelägg – BMW E46 touring. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – BMW E46 TOURING. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

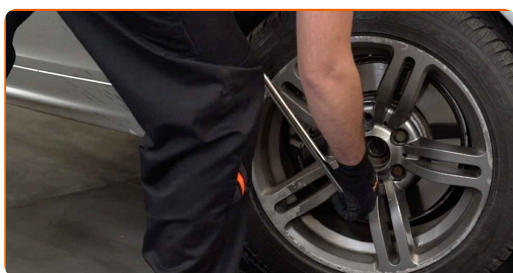


4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.

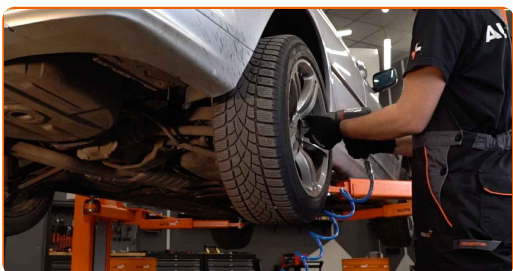

Utbyte: bromsbelägg – BMW E46 touring. Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.




7

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

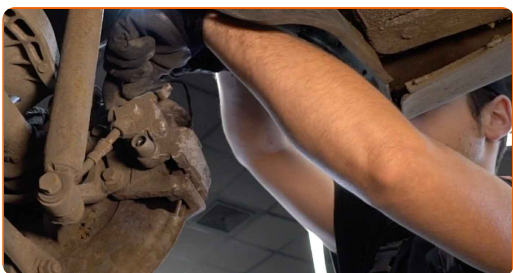


8

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

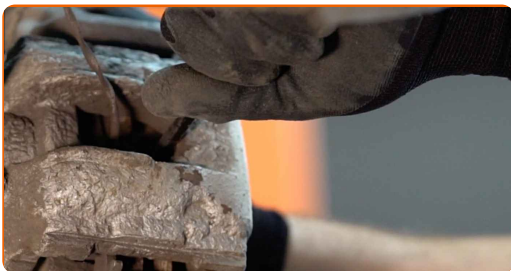


9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

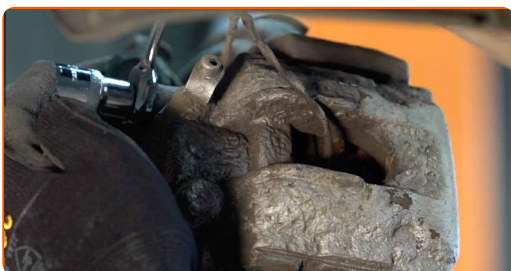


10

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

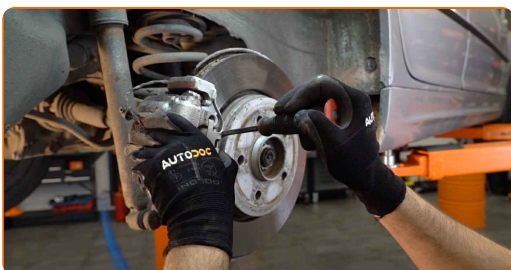

11

Avlägsna bromsoket.

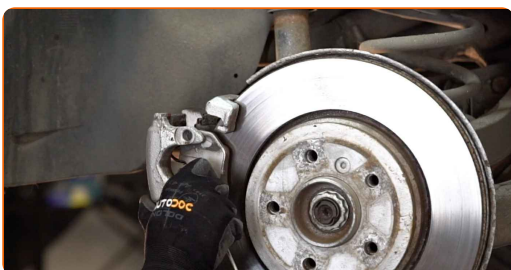


Utbyte: bromsbelägg – BMW E46 touring. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

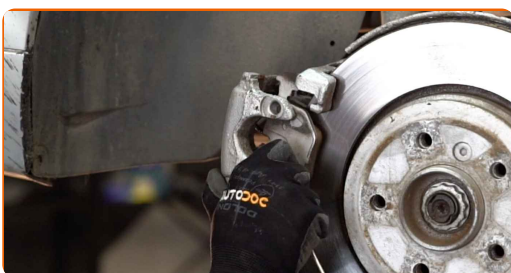


Utbyte: bromsbelägg – BMW E46 touring. Tips:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

13

Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnaren. Använd en kofot.

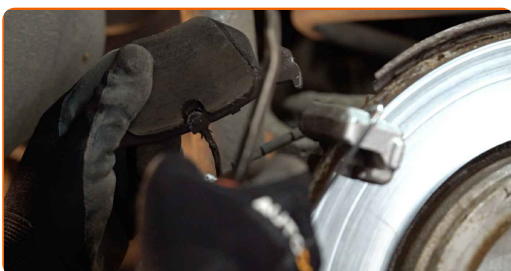

Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – BMW E46 touring. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsbelägg – BMW E46 touring. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

16

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.



17

Behandla bromsokets fäste där det ansluts till bromsklossarna. Använd anti gnissel pasta.




AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

18

Installera nya bromsbelägg.

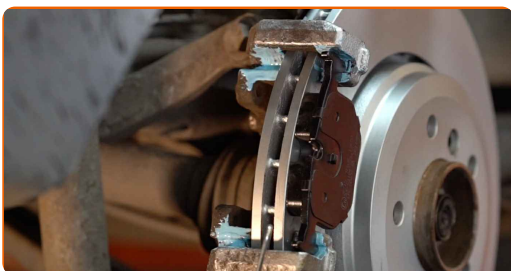


Utbyte: bromsbelägg – BMW E46 touring. AUTODOC rekommenderar:


- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

19


Behandla bromsokets stift. Använd en stålborste.

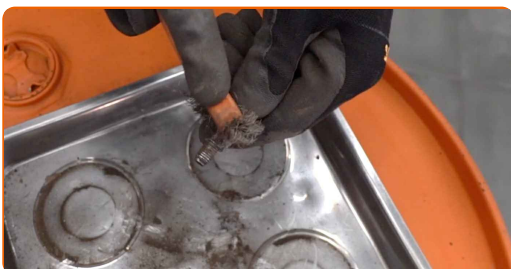


20 Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren. Använd en kofot.

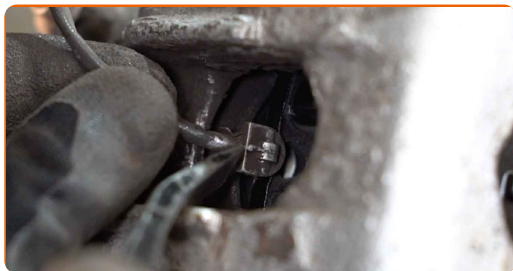


21 Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

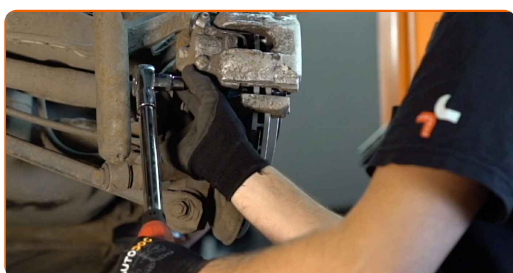

22 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

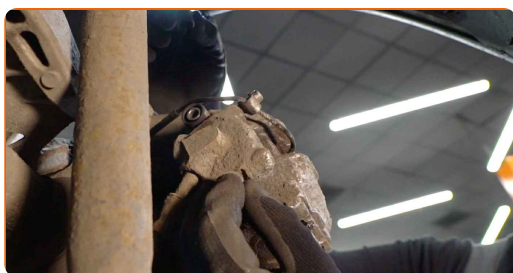

23 Installera bromsokets spärrfjäder.

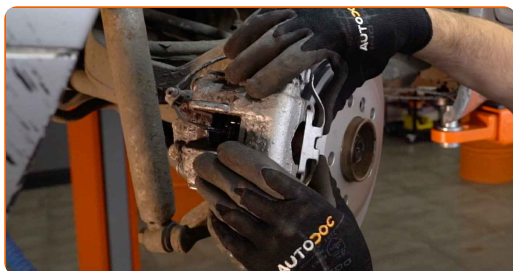


24 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – BMW E46 touring. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


25

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

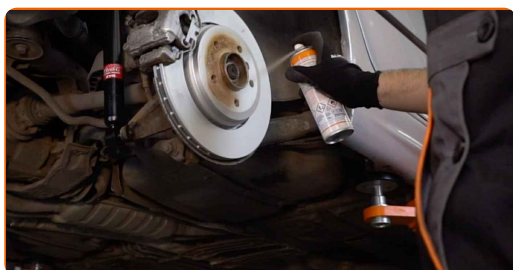

26

Installera hjulet.

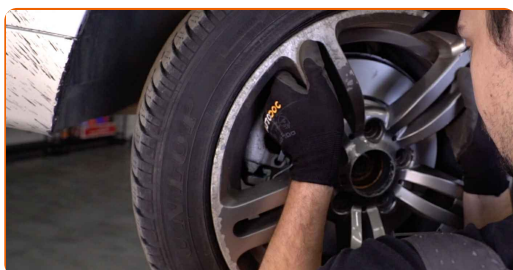

Utbyte: bromsbelägg – BMW E46 touring. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

27


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



- 28** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

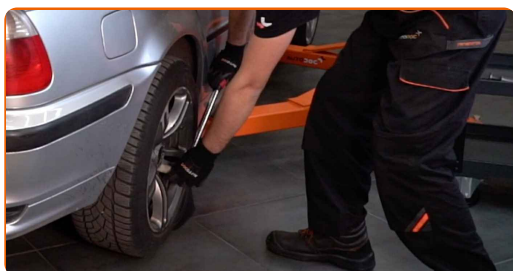

- 29** Ta bort domkrafter och kilarna.

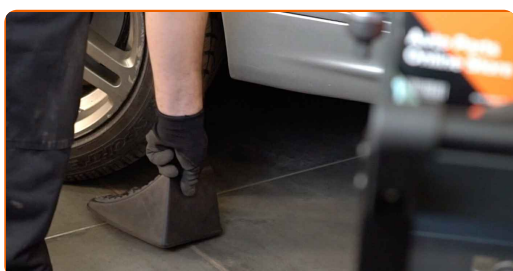

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – BMW E46 touring. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

- 30** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



AUTODOC rekommenderar:

- BMW E46 touring – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

31

Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – BMW E46 touring. Proffsen rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E46 TOURING

BROMSBELÄGG FÖR BMW: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR BMW E46 TOURING: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.