



Byta torkarblad bak på  
**BMW E46 touring –**  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.2, BMW 3 Touring (E46) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E46) 325xi 2.5, BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 330xd 3.0, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

AUTODOC rekommenderar:

- Notera: allt arbete med bilen – BMW E46 touring – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Sätt på tändningen. Dra ner vindrutetorkare spaken till nedåtgående position.



2

Stäng av tändningen. I serviceläge förblirblir torkarna i det övre läget.



3

Förbered de nya vindrutetorkarna.




**4**

Dra torkararmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.

**5**

Tryck på klämman. Ta bort torkarbladet från armen.

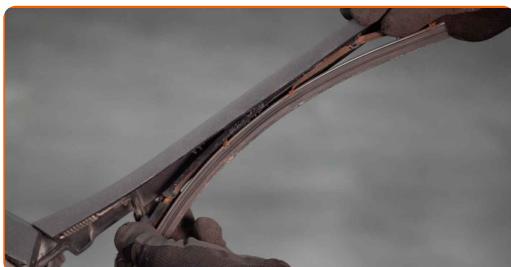

#### Utbyte: torkarblad – BMW E46 touring. Tips från AUTODOCs experter:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

**6**

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



Utbyte: torkarblad – BMW E46 touring. AUTODOC rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

7

Sätt på tändningen.



8

Dra ner vindrutowerkspaken till nedåtgående position. Därigenom kommer du byta vindrutowerkarna från serviceläge till driftläge.



9

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte.




**BRA GJORT!**

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

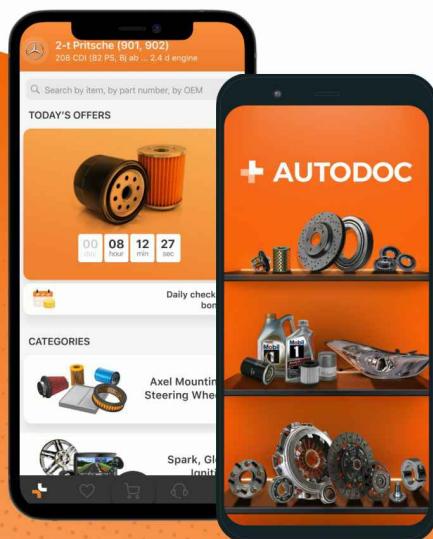

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR BMW**

**TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR BMW E46 TOURING**

**TORKARBLAD FÖR BMW: KÖP NU**

**TORKARBLAD FÖR BMW E46 TOURING: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.