



Byta multirem på **BMW**
E46 Touring –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – BMW E46 TOURING. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.12
- Spärrnyckel

- Kofot
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – BMW E46 Touring. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – BMW E46 TOURING. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Skruva loss fästena på ventilationsmunstycket. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

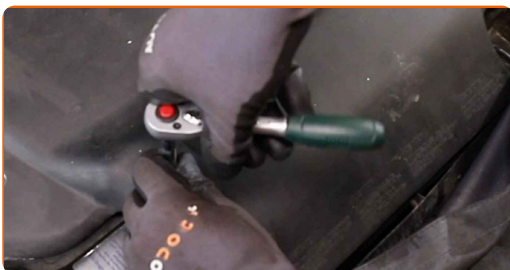

4

Ta bort ventilationsmunstycket.

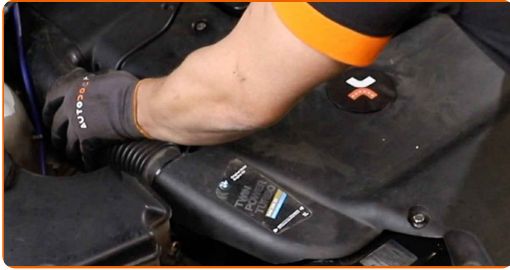

5

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en kofot.



6

Ta bort poly-V-bältet.



7

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en kofot.



Utbyte: multirem – BMW E46 Touring. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

8 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en kofot.


9 Montera Poly-V-bältet.




Utbyte: multirem – BMW E46 Touring. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

10 Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en kofot.

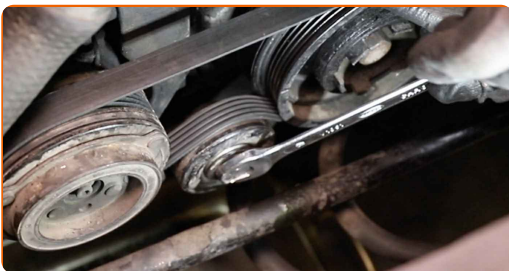


11 Sätt tillbaka ventilationsmunstycket.

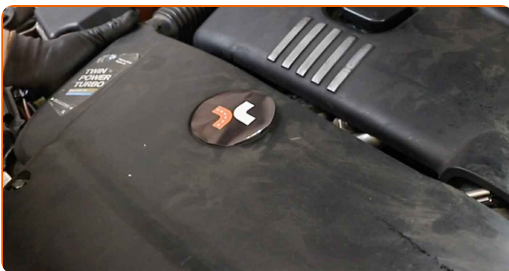


12

Skruva i fästena på ventilationsmunstycket. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

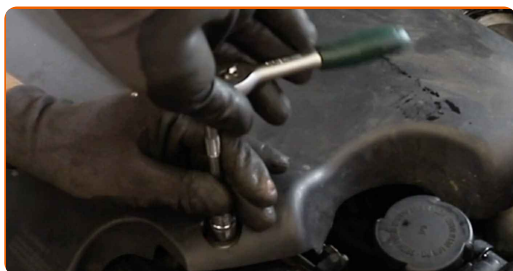

13

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

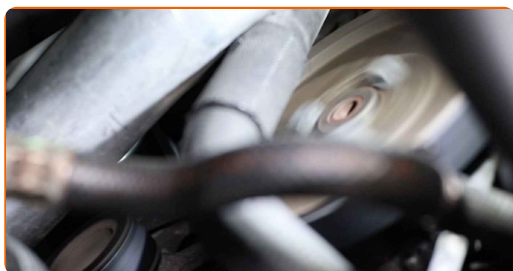


14

Stäng av motorn.

15

Ta bort skärmskyddet.

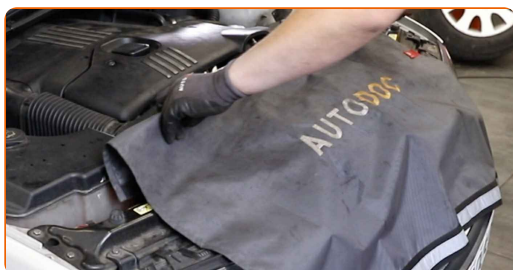

16

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E46 TOURING

MULTIREM FÖR BMW: KÖP NU

**MULTIREM FÖR BMW E46 TOURING: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.