



Byta luftfilter på **BMW**  
**E92** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325xi 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E92) 325xi 2.5, BMW 3 Coupe (E92) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330i 3.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 325i 3.0, (+ 33)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

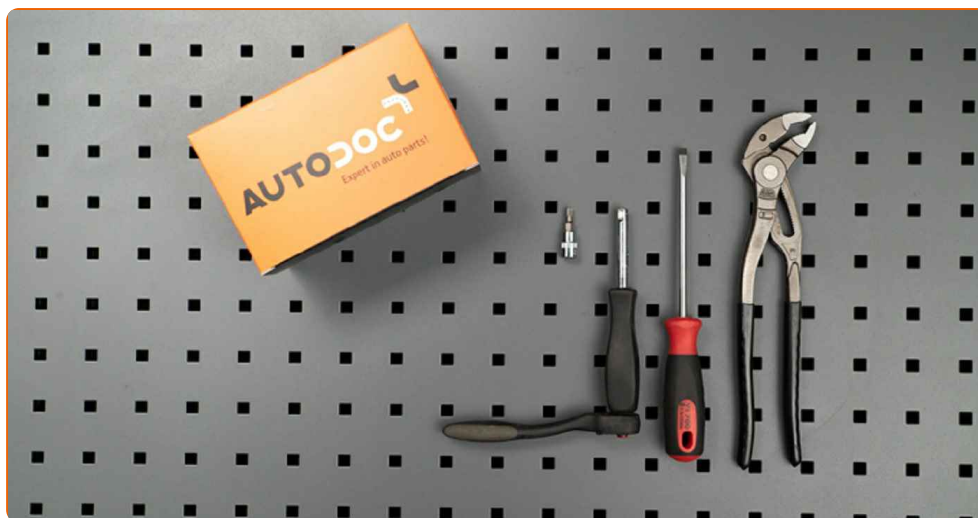

- Torxbit T25
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Polygrip tänger
- Skärmskydd


**KÖP VERKTYG**

**AUTODOC rekommenderar:**


- Utbyte: luftfilter – BMW E92. Följ tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: LUFTFILTER – BMW E92. TA FÖLJANDE STEG:**


**1** Öppna motorhuven.

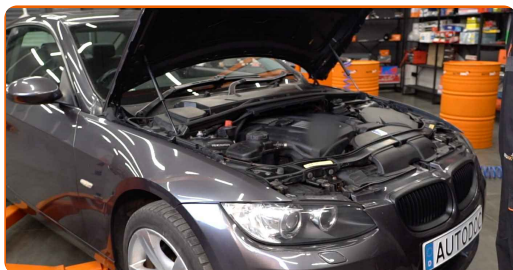

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

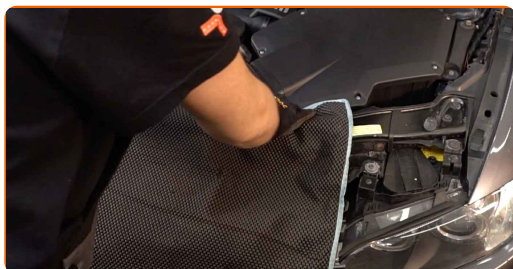

**3** Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

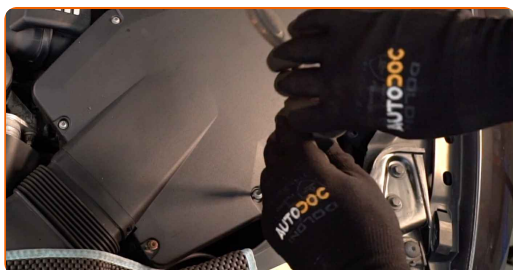

4

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset. Använd en plattmejsel.



5

Ta av filterlocket.



6

Avlägsna filterdelen från filterhuset. Använd en vattenpumptång.



7

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – BMW E92. Proffsen rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

8

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.

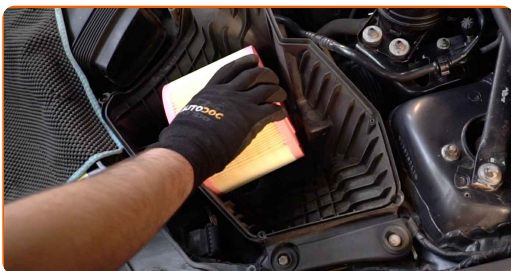

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – BMW E92. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

9


Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



**10** Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

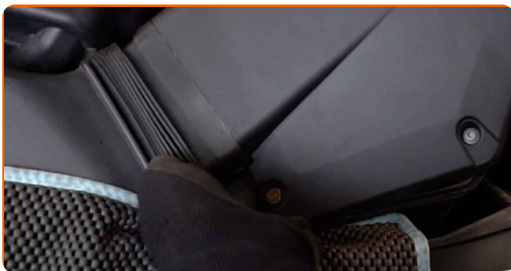


**11** Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

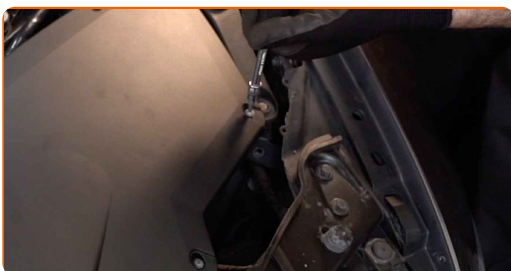

**12** Ta bort skärmskyddet.



**13** Stäng motorhuven.

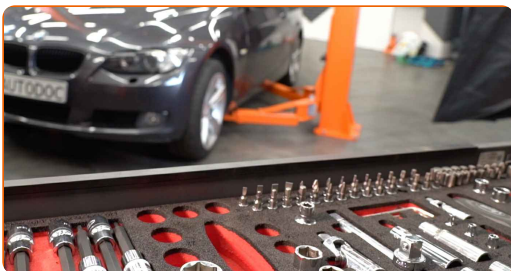

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR BMW**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**



[VÄLJ DELAR FÖR BMW E92](#)[LUFTFILTER FÖR BMW: KÖP NU](#)[LUFTFILTER FÖR BMW E92: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.