



Byta stabilisatorstag fram
på **BMW E92** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i, BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, (+ 89)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – BMW E92. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.17
- Insex bit Nr. H5
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på BMW E92 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – BMW E92. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.

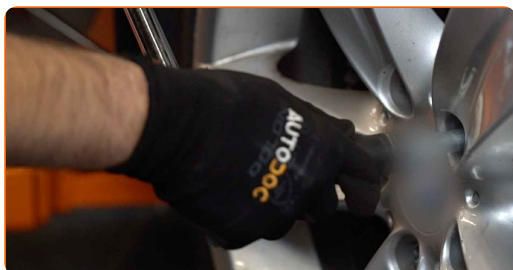


3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

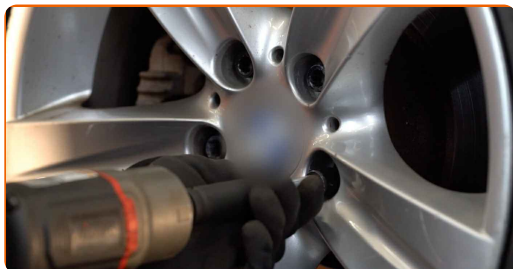


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. BMW E92

5

Ta bort hjulet.

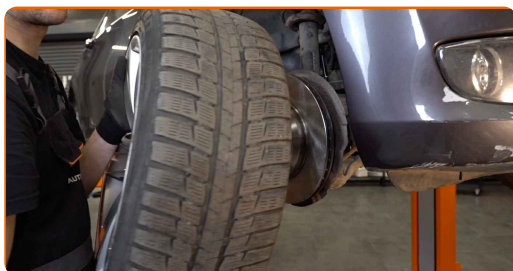

6.1

Rengör stabilisator länkens fästelement.




6.2


Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 7** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

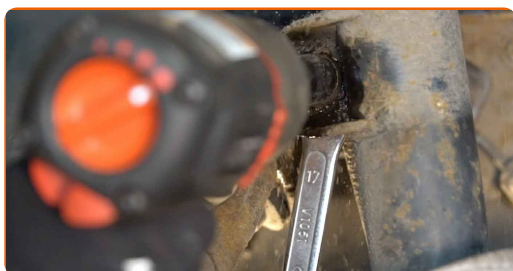


- 8** Koppla loss bromsslangens monteringshållare.

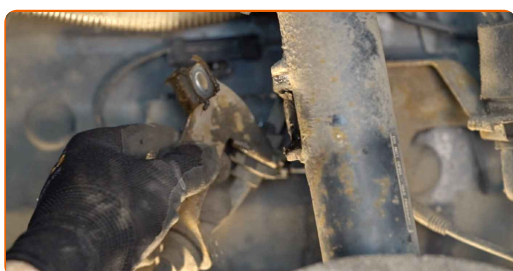

- 9** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd kombinyckel Nr 17.

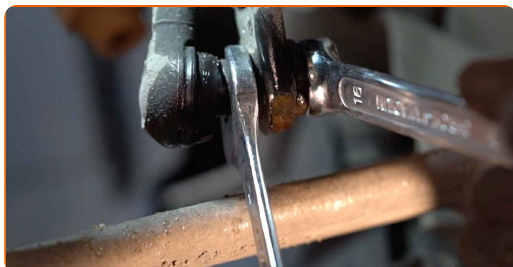

- 10** Avlägsna krängningshämmlänken.

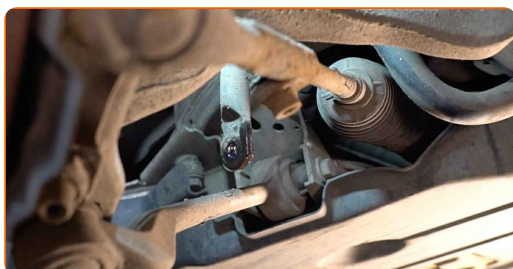


Utbyte: stabilisatorstag – BMW E92. Proffsen rekommenderar:


- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

11


Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

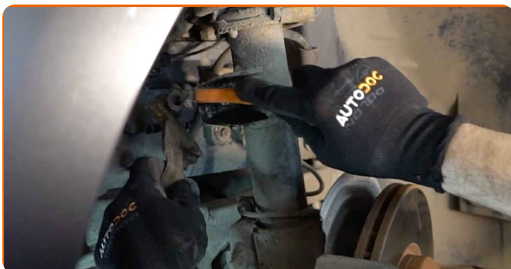**12**


Installera nya stång och dra åt fästelementen.

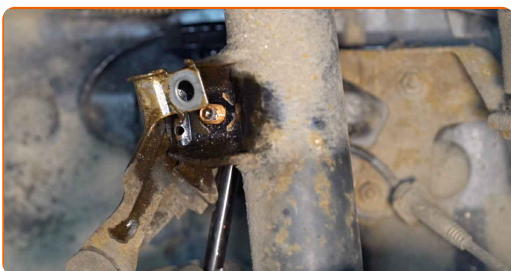**13**

Installera hållaren på fjäderstötan.

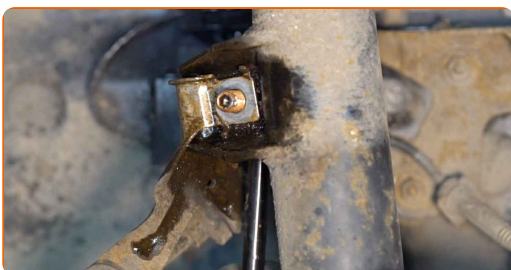


- 14** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd HEX Nr. H5. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 58 Nm vridmoment.

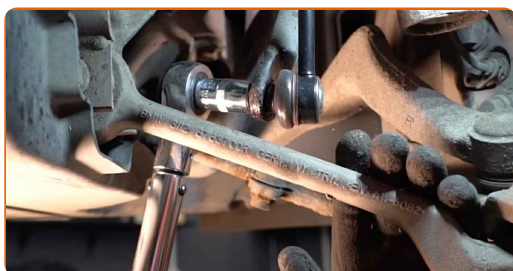

- 15** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd HEX Nr. H5. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 58 Nm vridmoment.



- 16** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

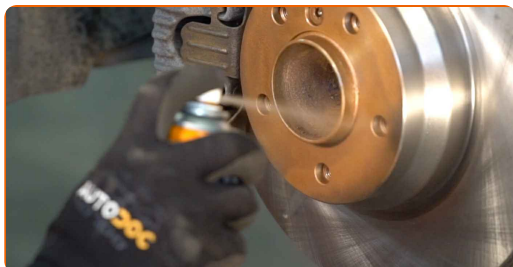

- 17** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – BMW E92. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Installera hjulet.

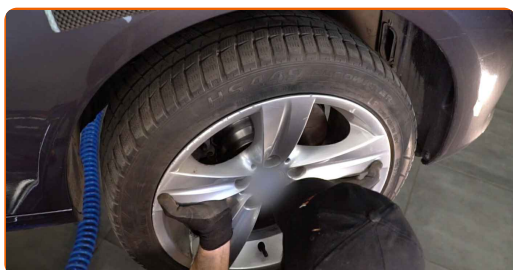


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. BMW E92

19

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.

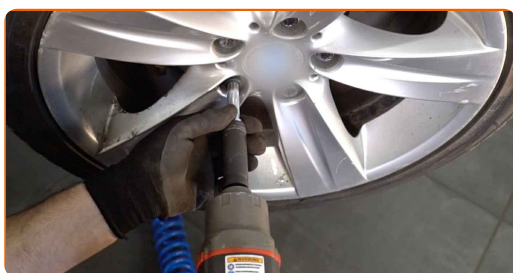

20

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



21

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E92

STABILISATORSTAG FÖR BMW: KÖP NU

**STABILISATORSTAG FÖR BMW E92: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.