


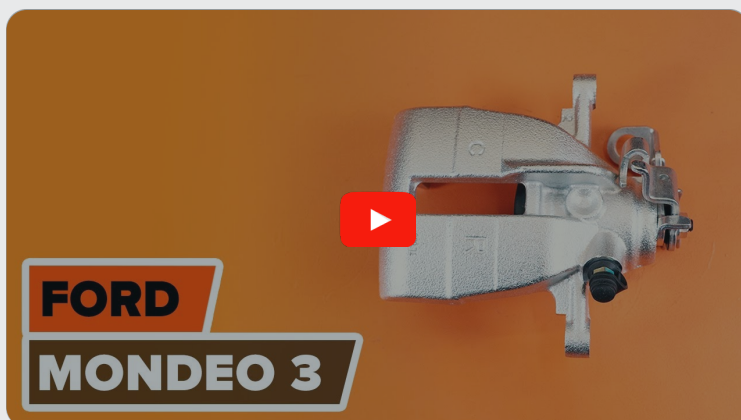

Byta bromsok bak på  
**Ford Mondeo BWY** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) ST220, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 Sci

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSOK – FORD MONDEO BWY. VERKTYG  
DU BEHÖVER:**

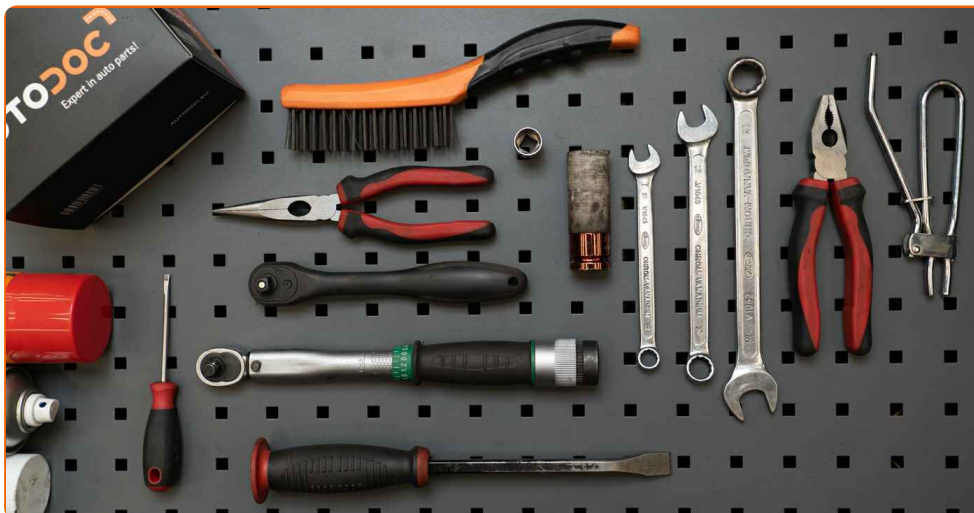

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Öppen ringnyckel nr. 11
- Öppen ringnyckel nr. 14
- Skiftnyckel Nr 19
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Tänger
- Rundtång
- Kofot
- Bromsslang klämma
- Bromsluftare set
- Hjulklöss


**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bromsok – Ford Mondeo BWY. Tips från AUTODOCs experter:


- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSOK – FORD MONDEO BWY. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

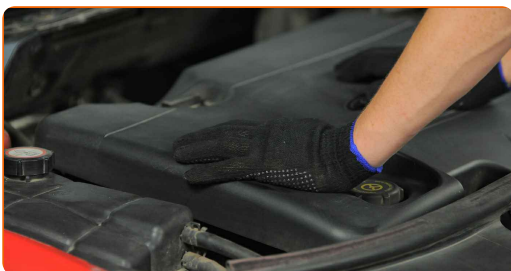

**2** Säkra bilen med kilar.

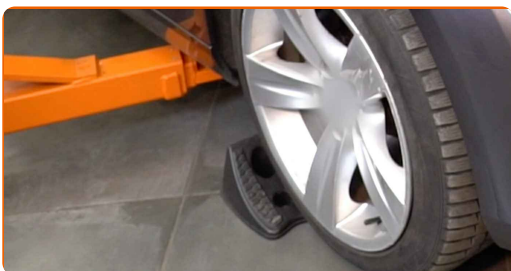

**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

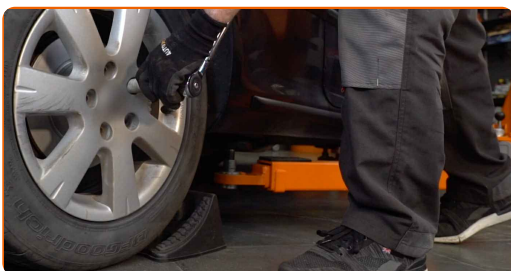

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsok – Ford Mondeo BWY. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.




7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

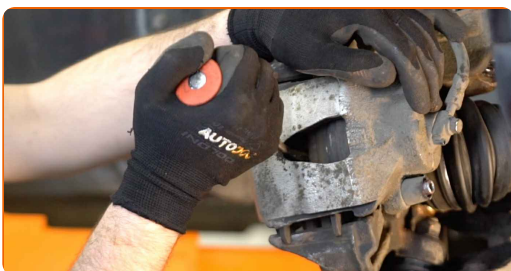


8 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 9** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

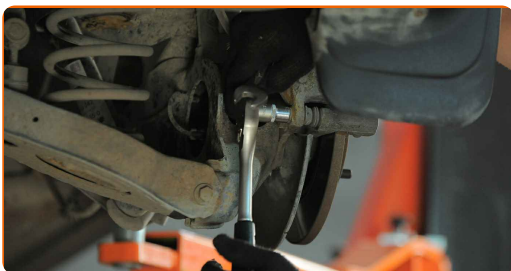


- 10** Ta bort fästbultarna (2 delar).

- 11** Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en plattmejsel. Använd en tång.

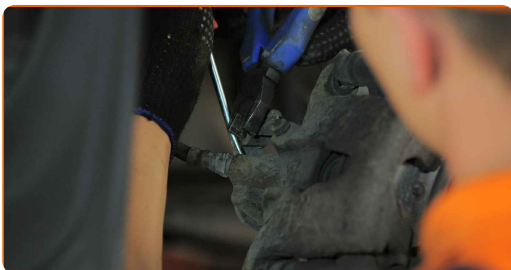


- 12** Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslängklämma.

- 13** Skruv loss bromsslängens fästelement. Använd en öppen ringnyckel #14.

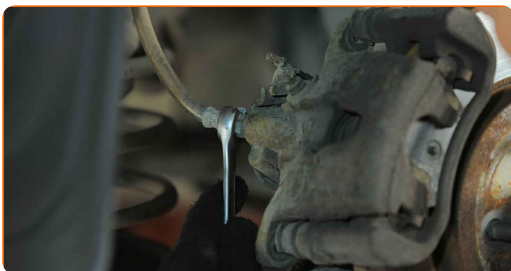

- 14** Avlägsna bromsoket. Använd en plattmejsel.

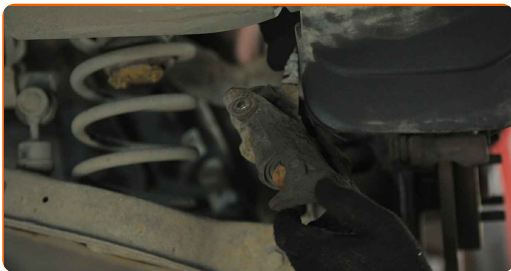

Utbyte: bromsok – Ford Mondeo BWY. Proffsen rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslagen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

15

Lossa parkeringsbromsens kabel från bromsokets fäste.


16

Skruva loss bromsslagen från bromsoket.



17

Behandla bromsslagen. Använd brake cleaner.

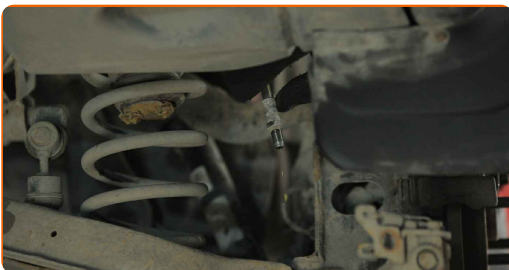


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsok – Ford Mondeo BWY. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**18**

Installera och fixa bgromsslangen i det nya bormsoket.

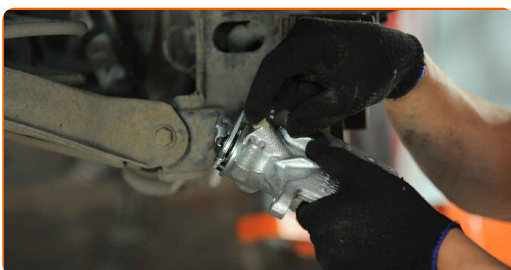

**19**

Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket.


**20**

Installera bromsoket och justera den.




**21**

Montera fästningsbolten (2 delar).

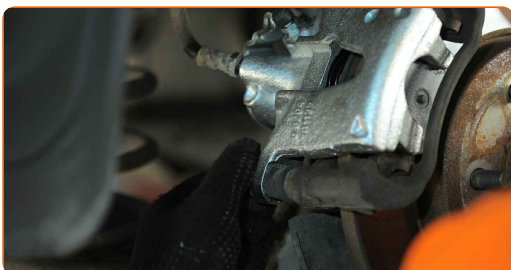


**22**

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

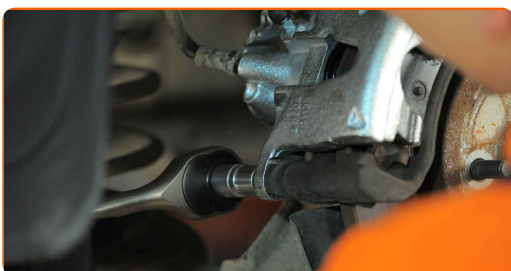




- 23** Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd en öppen ringnyckel #14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.

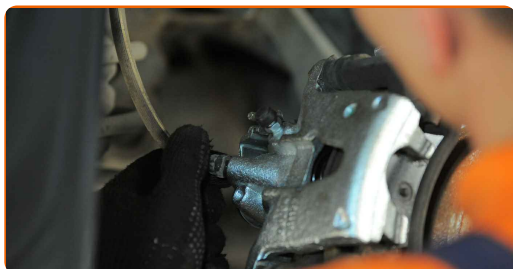

- 24** Ta bort klämman på bromsslangen.




- 25** Säkra parkeringsbromskabeln. Använd en plattmejsel. Använd en rundtång.

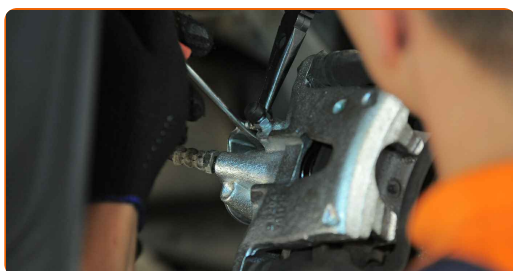


- 26** Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.


- 27** Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd en öppen ringnyckel #11.

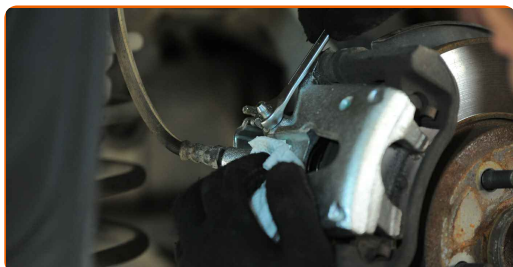

- 28** Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

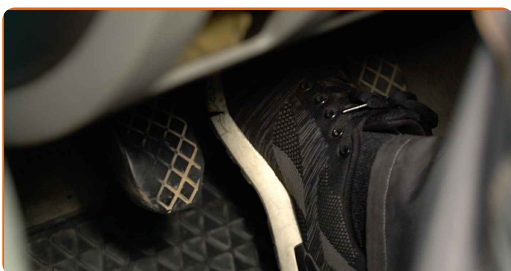


- 29** Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd en öppen ringnyckel #11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

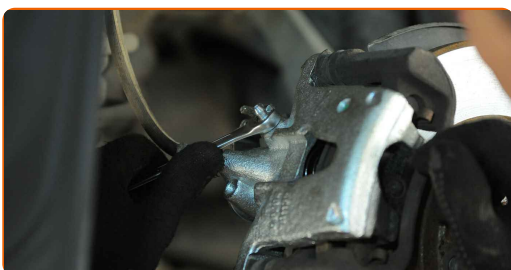

- 30** Koppla loss bromsluftaren.

- 31** Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

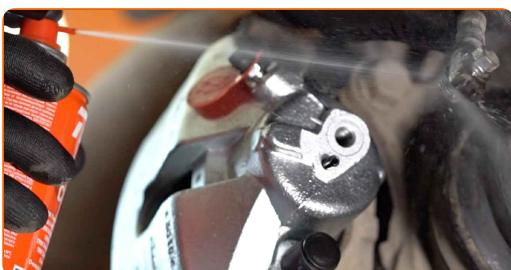

### Utbyte: bromsok – Ford Mondeo BWY. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Ford Mondeo BWY. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

34

Installera hjulet.




### Utbyte: bromsok – Ford Mondeo BWY. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**35** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



**36** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

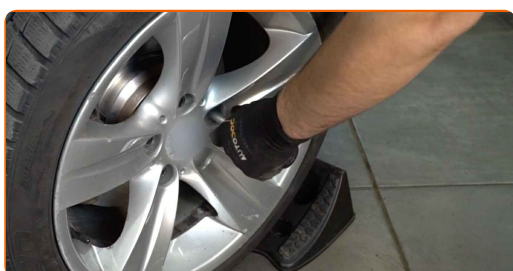

**37** Ta bort domkrafter och kilarna.




### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – Ford Mondeo BWY. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

38

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

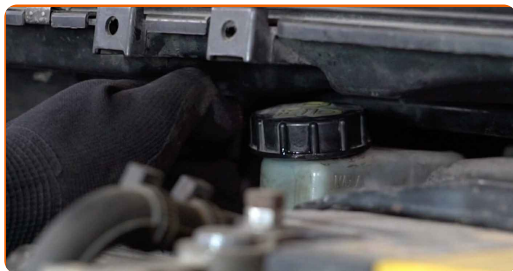

#### AUTODOC rekommenderar:

- Ford Mondeo BWY – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HÄNDELEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**BROMSOK: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FORD MONDEO BWY**

**BROMSOK FÖR FORD: KÖP NU**

**BROMSOK FÖR FORD MONDEO BWY: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.