



Byta hjullager bak på
Ford Mondeo BWY –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 15)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: HJULLAGER – FORD MONDEO BWY. VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Torxbit T50
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Gummiklubba
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: hjullager – Ford Mondeo BWY. Tips från AUTODOCs experter:

- Använd aldrig ett lager igen på en Ford Mondeo BWY bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: HJULLAGER – FORD MONDEO BWY. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

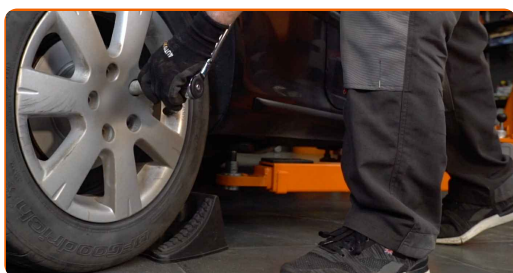

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: hjullager – Ford Mondeo BWY. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.




6

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

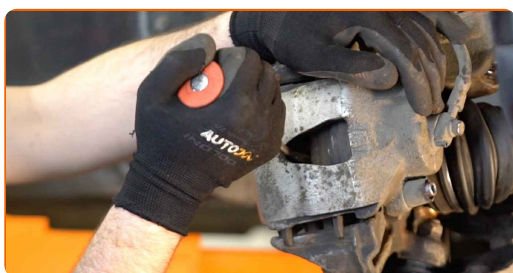

7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

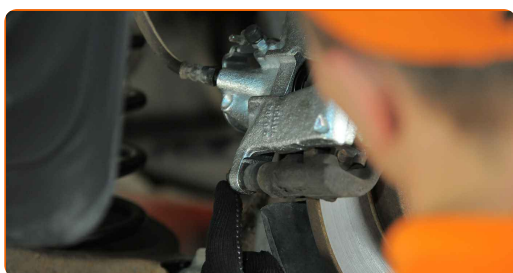

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




9

Avlägsna styrstiften från bromsoket.

10


Avlägsna bromsoket.

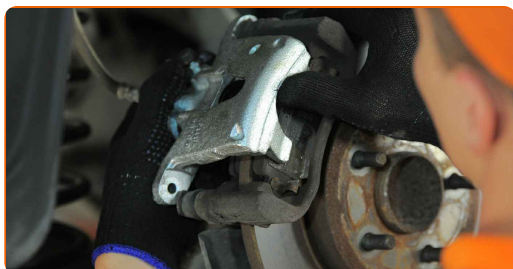

Utbyte: hjullager – Ford Mondeo BWY. Tips från AUTODOC:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11 Ta bort bromsbeläggen. Använd en plattmejsel.

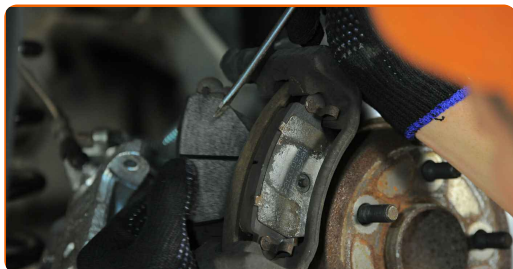

12 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




14 Ta bort fästbultarna (2 delar).

15 Avlägsna bromsokets anordning.

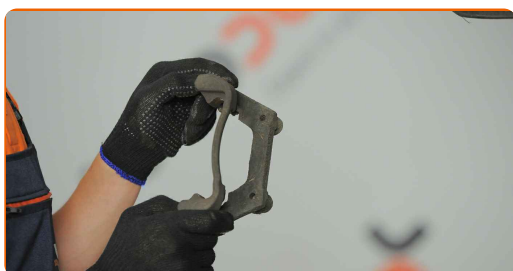


16 Avlägsna bromsskivan.

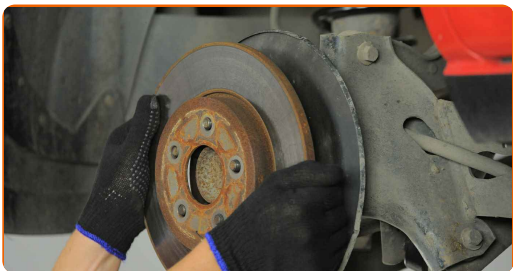


17 Rengör hjulnavets fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


18 Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd Torx T50. Använd en spärrnyckel.

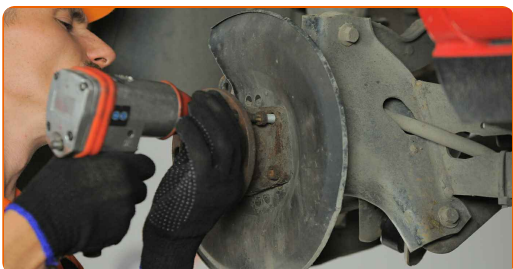

19 Ta bort fästbultarna.

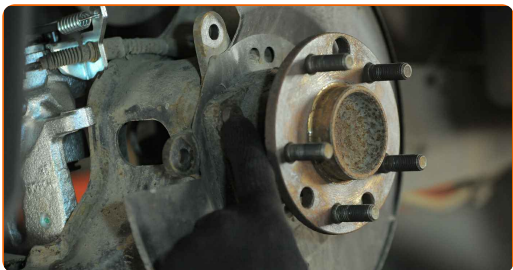

20 Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.

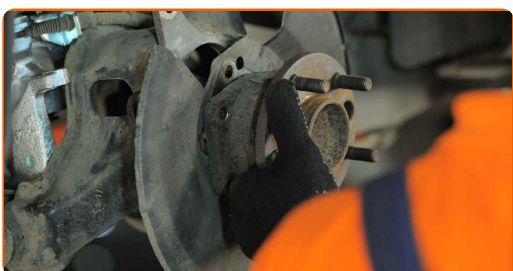


Utbyte: hjullager – Ford Mondeo BWY. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.

21

Koppla isär kontakten till ABS-sensorn. Använd en plattmejsel.

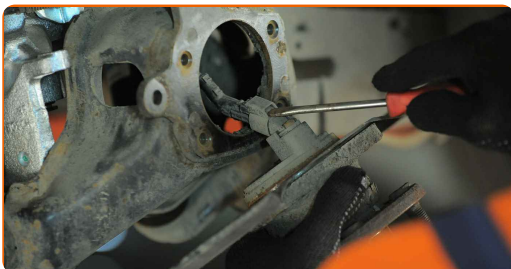

22

Ta bort bromsskölden.




23

Montera bromsskölden.


24

Fästa kontakten till ABS-sensorn.

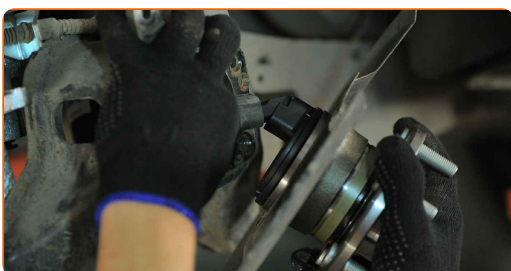


25

Installera det nya hjulnavet med ett lager.

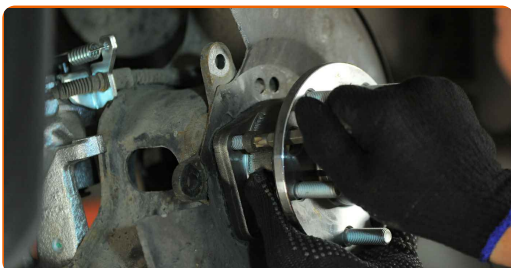

26

Montera fästningsbolten.

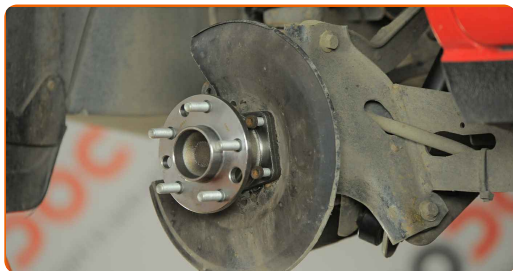


27

Dra åt navet. Använd Torx T50. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.



28

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

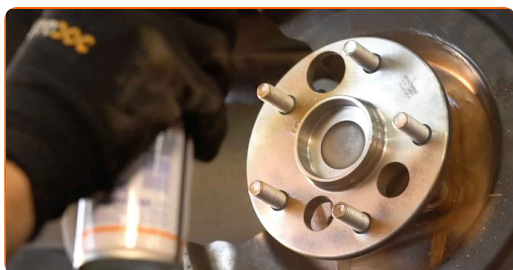

29

Installera bromsskivan.



30

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: hjullager – Ford Mondeo BWY. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

31

Installera bromsokets anordning.

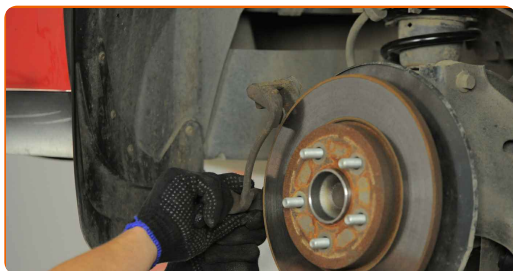


32

Montera fästningsbolten (2 delar).


33

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

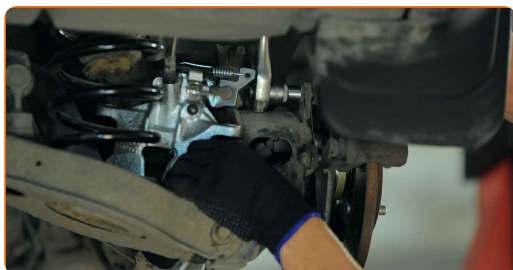

34

Installera bromsbeläggen.

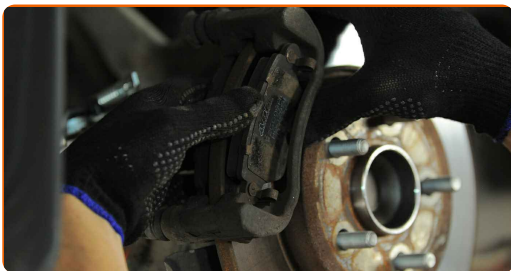


Utbyte: hjullager – Ford Mondeo BWY. Proffsen rekommenderar:

- Om du ska använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först.

35

Installera bromsoket och justera den.

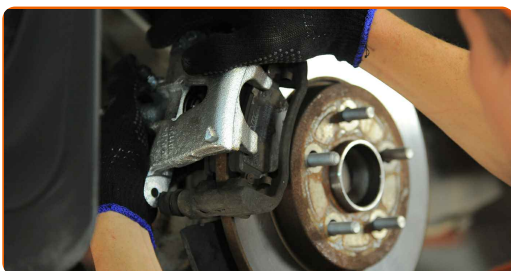

36

Skriva in glidpinnarna.

37

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



38

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



39

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: hjullager – Ford Mondeo BWY. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

40

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Ford Mondeo BWY


41

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




42

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

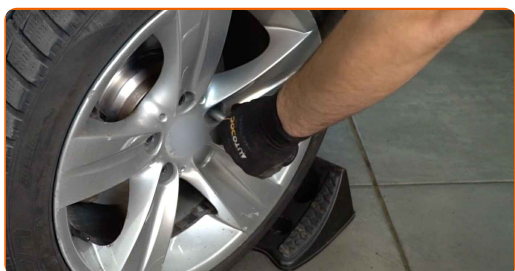

43

Ta bort domkrafter och kilarna.

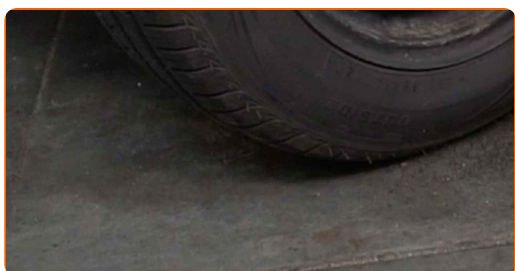

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD MONDEO BWY

HJULLAGER FÖR FORD: KÖP NU

**HJULLAGER FÖR FORD MONDEO BWY: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.