



Byta höger motorfäste på
Peugeot 307 SW –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 90, , PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 406 Kombi 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, (+ 51)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – PEUGEOT 307 SW. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:

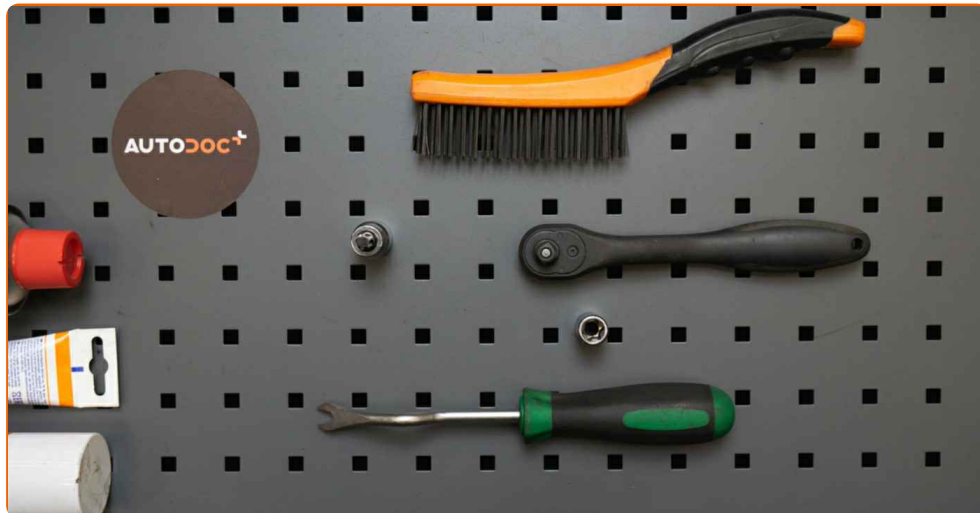

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Tätningsmedel
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.E14
- Torxbit T50
- Spärnyckel
- Verktyg för panelclips
- Domkraft
- Skärmskydd
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: motorfäste – Peugeot 307 SW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – PEUGEOT 307 SW. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Lösgör kylvätskebehållarens hållare. Använd ett verktyg för panelclips.

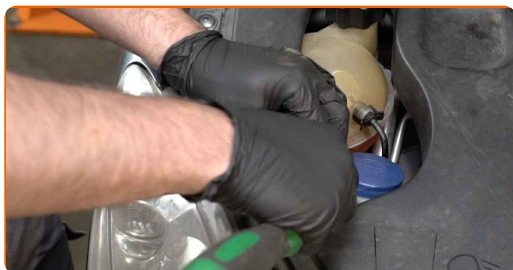


4

Ta bort kylvätskebehållarens lock.

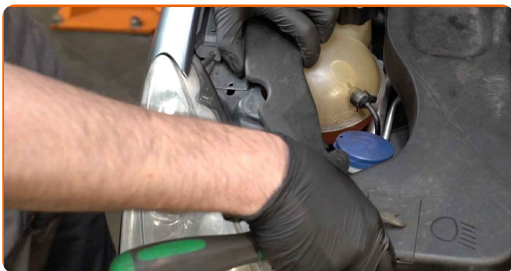

5

Avlägsna motorkåpan.

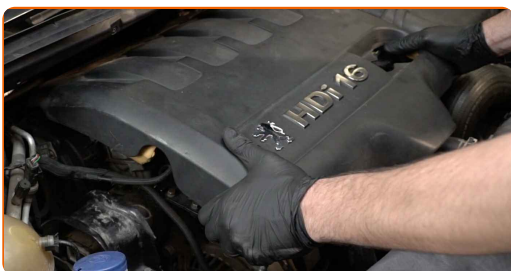

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: motorfäste – Peugeot 307 SW. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


6

Stöd motorn i oljeträgs området. Använd en donkraft.




7


Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

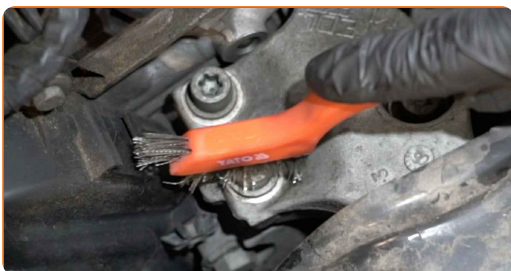


- 8 Skruva loss fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel NrE14. Använd en spärrnyckel.

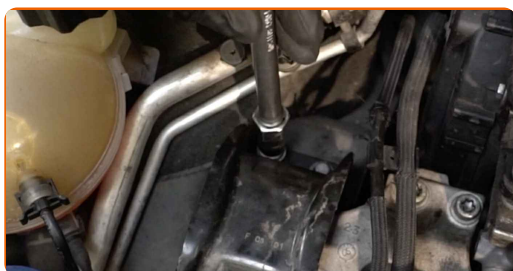

- 9 Lossa skruvarna på motorfästena. Använd Torx T50. Använd en spärrnyckel.

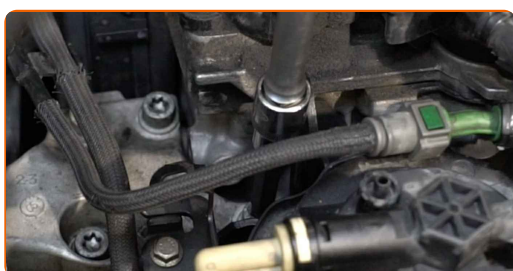


- 10 Demontera motorfästena.

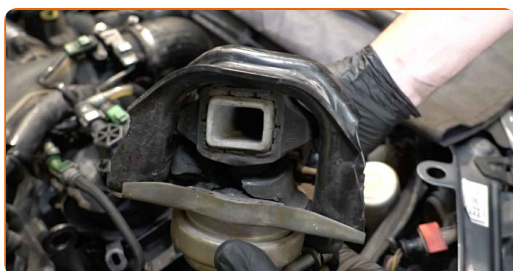

Utbyte: motorfäste – Peugeot 307 SW. AUTODOC rekommenderar:


- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.

- 11 Ta bort fästbultarna.

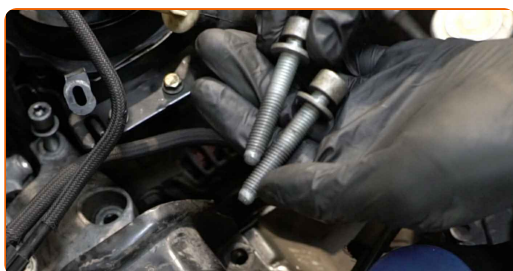


12

Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

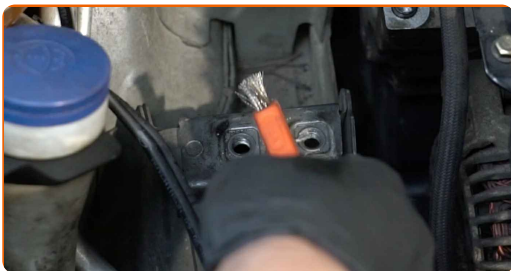


13

Behandla fästningarna för motorfästet. Använd ett tätningsmedel.

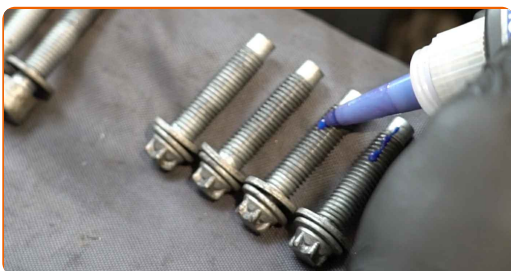


14

Montera motor fästet på sitt monterings säte.

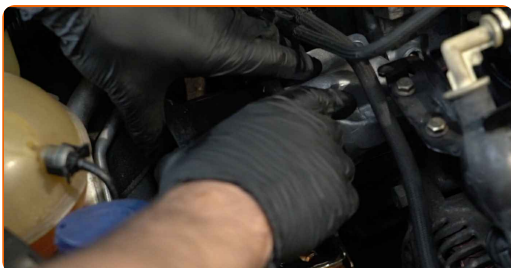

15

Montera fästningsbolten.

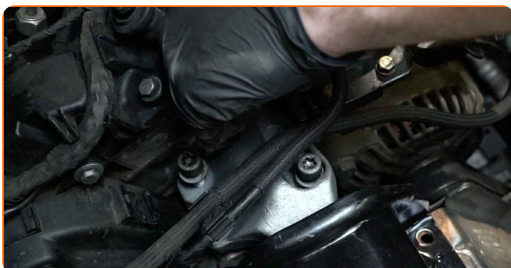


16

Skruva fast fästelementen i motor fästet. Använd Torx T50. Använd en spärrnyckel.




17

Skruva i fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel NrE14. Använd en spärrnyckel.

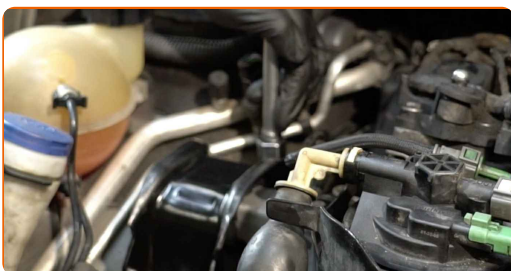


18

Dra åt fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel NrE14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

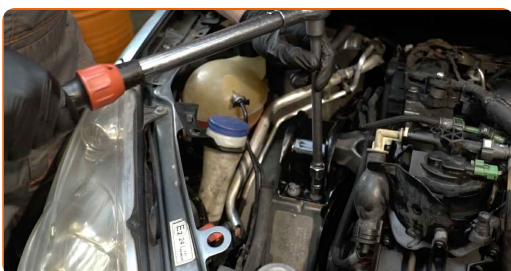

19

Dra åt motorfästets skruvar. Använd Torx T50. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

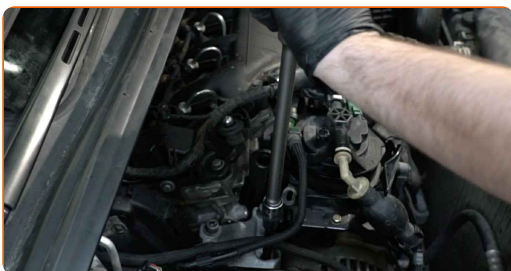

20 Avlägsna stödet underifrån motorn.



21 Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.




22 Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: motorfäste – Peugeot 307 SW. Proffsen rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

23 Installera kylvätskebehållarens lock.

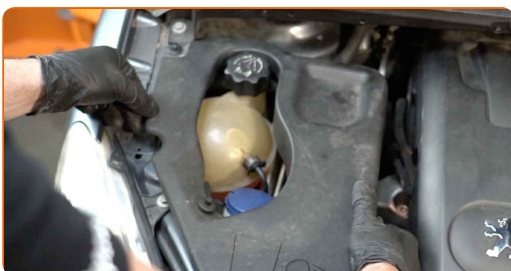


24

Fäst kylvätskebehållaren med hjälp av dess hållare.




25

Ta bort skärmskyddet.

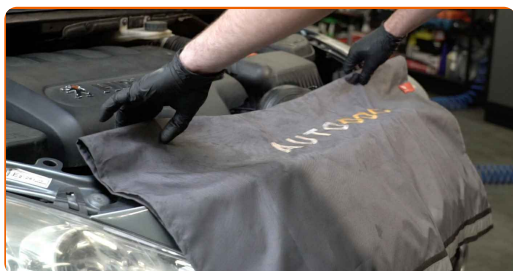

26

Stäng motorhuven.

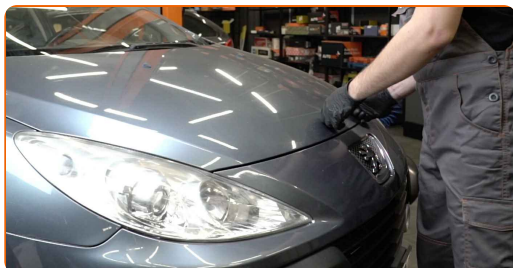**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 307 SW

MOTORFÄSTE FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**MOTORFÄSTE FÖR PEUGEOT 307 SW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.