



Byta bromsskivor fram på
Peugeot 307 SW –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Partner II Skåpbil 1.6, PEUGEOT Partner II Tepee 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner II Skåpbil 1.6 HDi 90, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Flak/Chassi 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Flak/Chassi 1.6 HDi 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT Partner I Combispace 2.0 HDI, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, (+ 114)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – PEUGEOT 307 SW. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

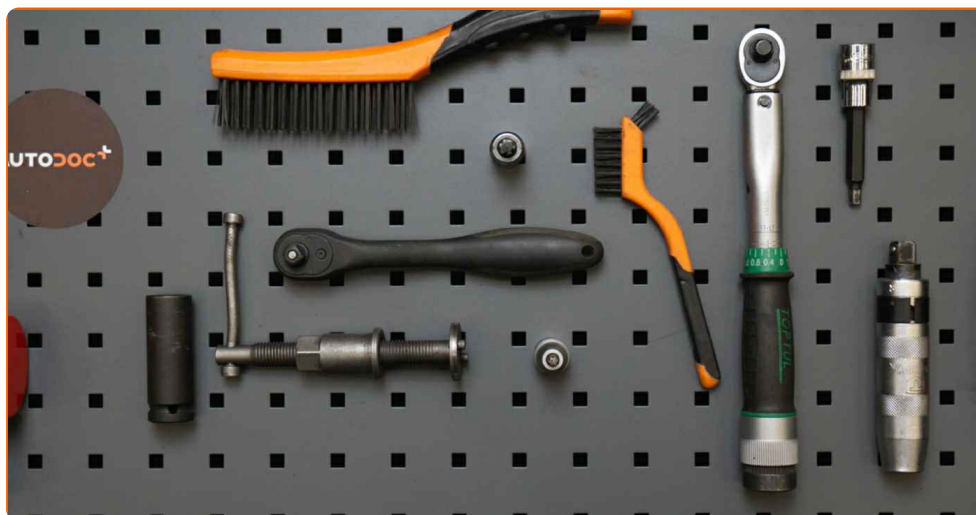

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H7.
- Torxbit T30
- Torxbit T50
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Bromskolvsverktyg
- Slagmejsel
- Kofot
- Skärmskydd
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. Tips från AUTODOC:

- Byt ut bromsskivorna på din Peugeot 307 SW bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Peugeot 307 SW

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




4 Säkra bilen med kilar.




5 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



6 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

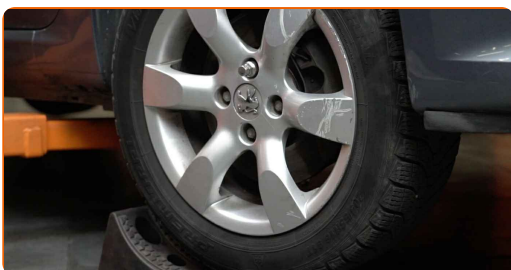

7 Skruva av hjulbultarna.

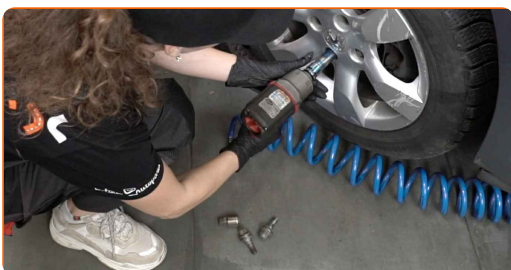


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Peugeot 307 SW

8 Ta bort hjulet.




9 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

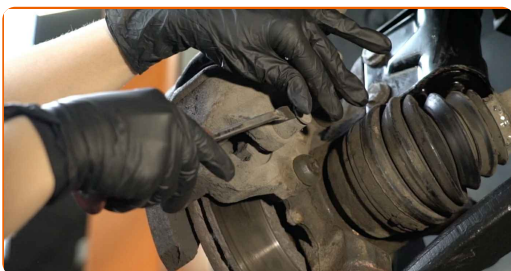

10 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.




11 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

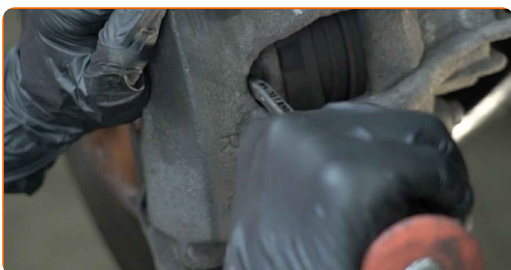

12

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

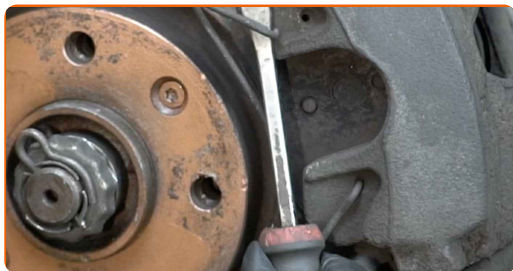

13


Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

14 Ta bort bromsbeläggen.

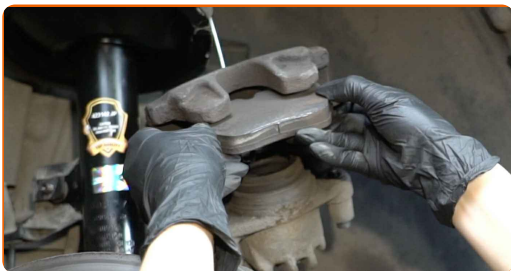


15 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

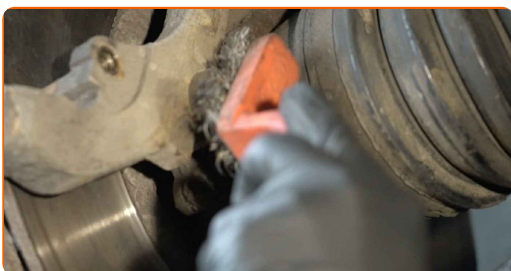

16 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd Torx T50. Använd en trycknyckel.




17 Avlägsna bromsokets anordning.

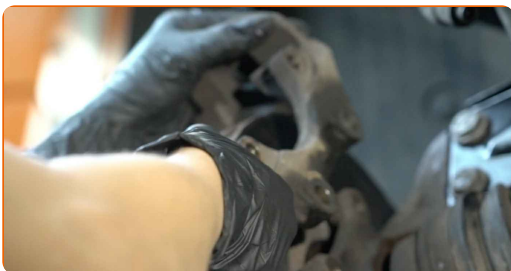

18 Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

19

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.

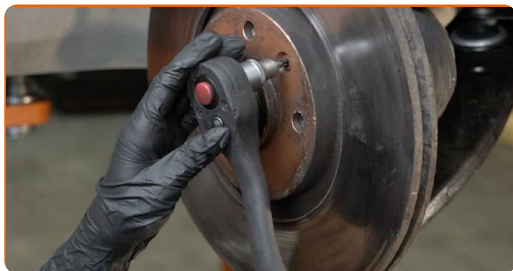


20

Avlägsna bromsskivan.



21

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

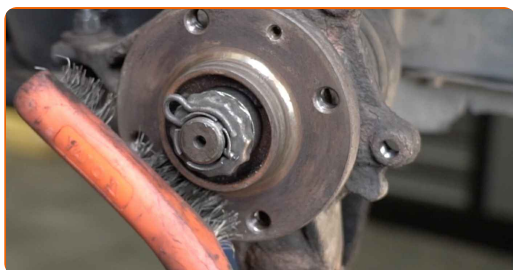

22


Installera bromsskivan.



23 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.




24 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

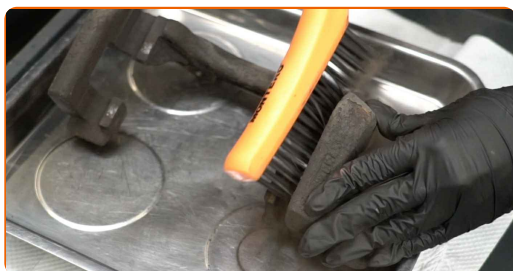


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

25 Installera bromsokets anordning.

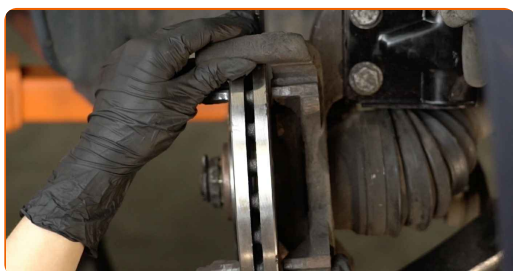

26 Dra åt bromsokets anordning. Använd Torx T50. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

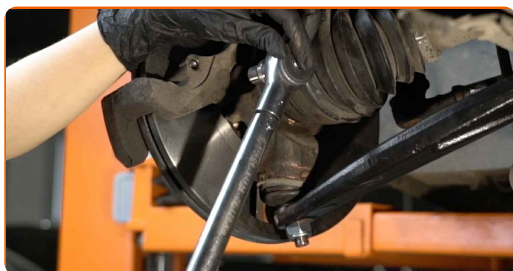

27 Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

28 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.




29 Installera bromsbeläggen.

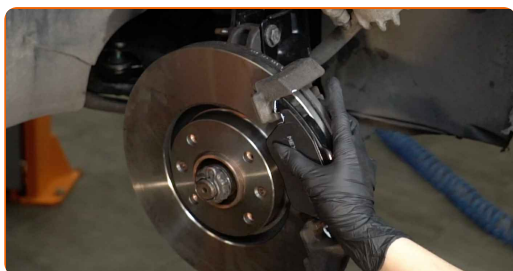

- 30** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.




- 31** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

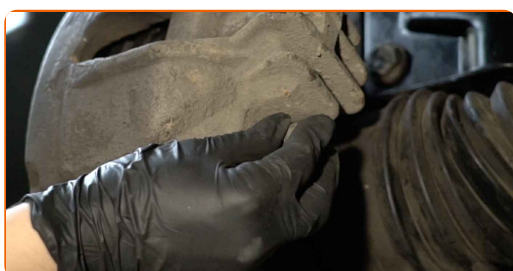

- 32** Installera bromsokets spärrfjäder.



- 33** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

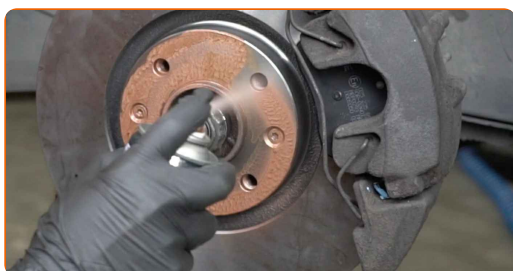

34

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

35

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

36

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



37

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



38

Ta bort domkrafter och kilarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

39

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

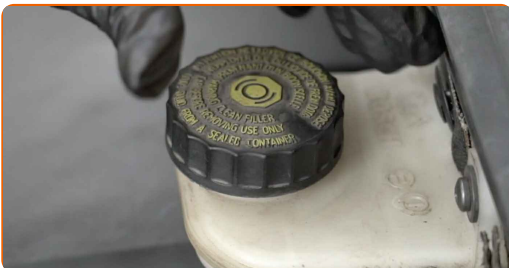

40

Ta bort skärmskyddet.

41

Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 307 SW

BROMSSKIVOR FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR PEUGEOT 307 SW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.