



Byta bromsbelägg fram
på **Peugeot 307 SW** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 16V, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, (+ 34)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – PEUGEOT 307 SW.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Skärmskydd
- Hjulloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 307 SW. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: BROMSBELÄGG – PEUGEOT 307 SW. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

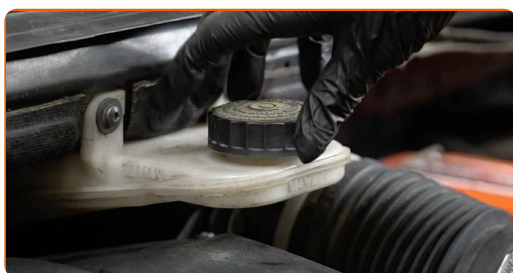

4 Säkra bilen med kilar.

5

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

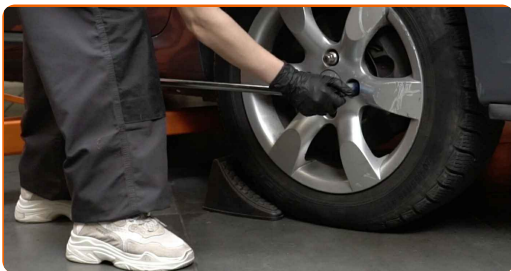


6

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



7

Skruva av hjulbultarna.

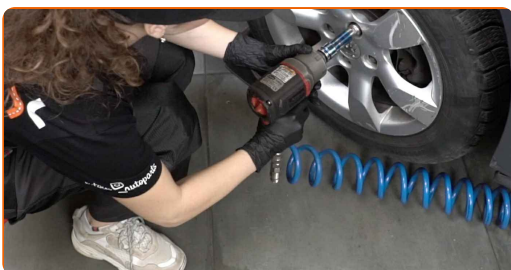


Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 307 SW. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


8

Ta bort hjulet.

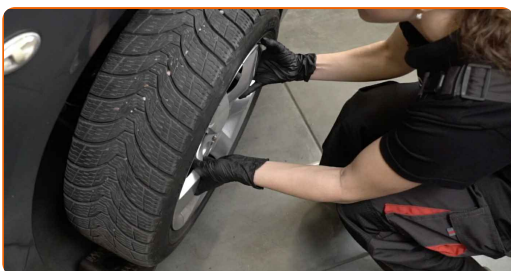


9

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

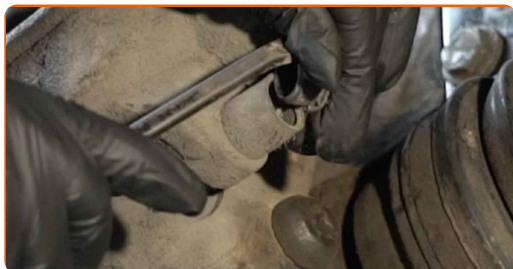

10

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

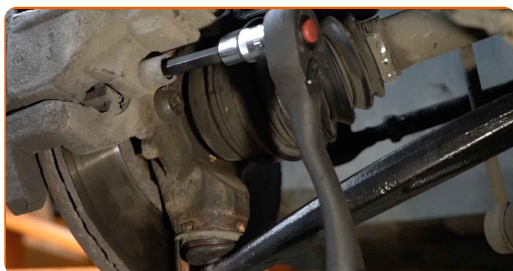


11

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




12

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

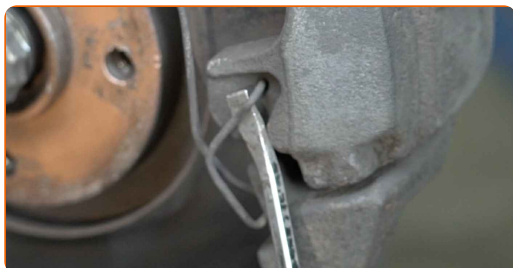

13

Avlägsna bromsoket.

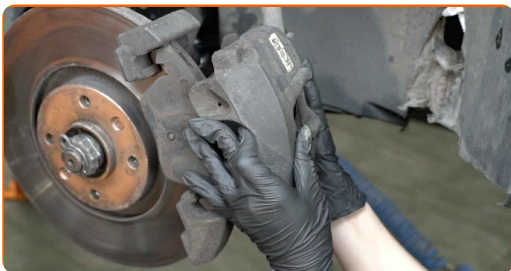


Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 307 SW. Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

14

Ta bort bromsbeläggen.

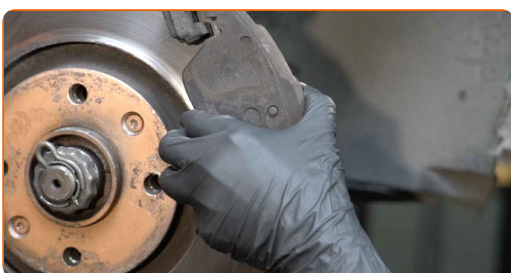


Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 307 SW. Tips från AUTODOC:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.


15

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

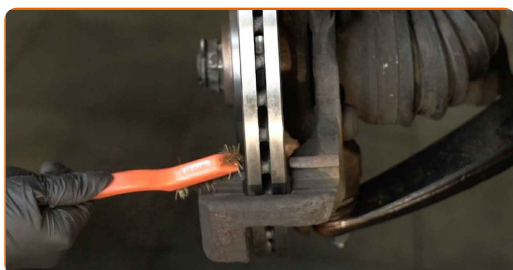

16

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

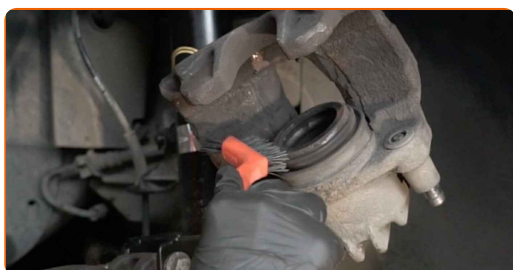

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 307 SW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.



18

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 307 SW. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

19

Installera nya bromsbelägg.




AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

20 Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.




21 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

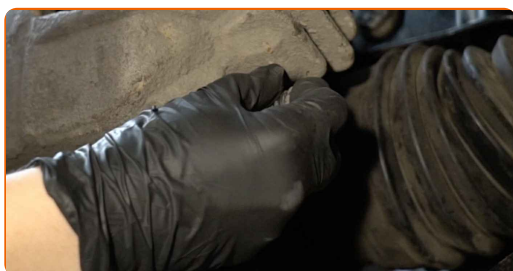

22 Installera bromsokets spärrfjäder.



23 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

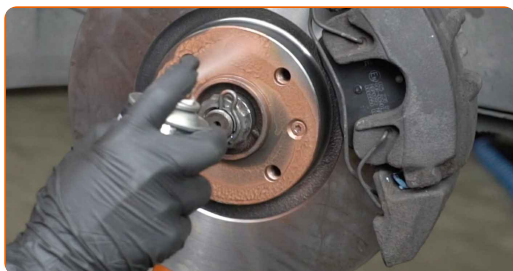

24

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 307 SW. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

25

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Peugeot 307 SW


26

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

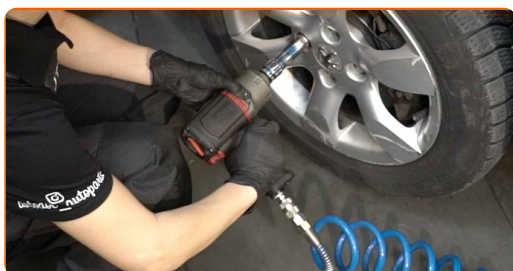


27

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

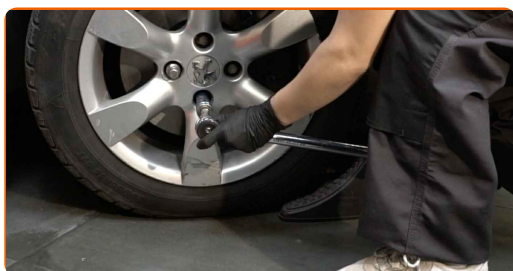

28

Ta bort domkrafter och kilarna.

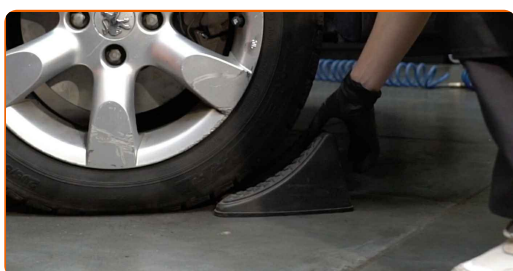

Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 307 SW. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

29

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



AUTODOC rekommenderar:


- Peugeot 307 SW – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

30

Ta bort skärmskyddet.

31

Stäng motorhuven.

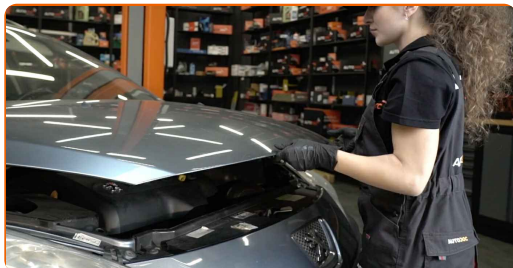

Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 307 SW. Proffsen rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 307 SW

BROMSBELÄGG FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR PEUGEOT 307 SW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.