



Byta stabilisatorstag fram
på **Peugeot 307 SW** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT Partner I Combispace 1.4, PEUGEOT Partner II Skåpbil 1.6, PEUGEOT Partner II Tepee 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner II Skåpbil 1.6 HDi 90, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Flak/Chassi 1.6 HDi, PEUGEOT Partner II Flak/Chassi 1.6 HDi 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, (+ 185)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – PEUGEOT 307 SW.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 307 SW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Peugeot 307 SW parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: STABILISATORSTAG – PEUGEOT 307 SW. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

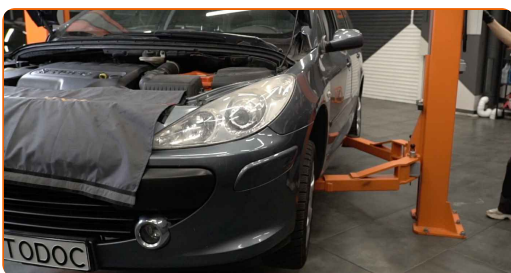

4

Skruva av hjulbultarna.

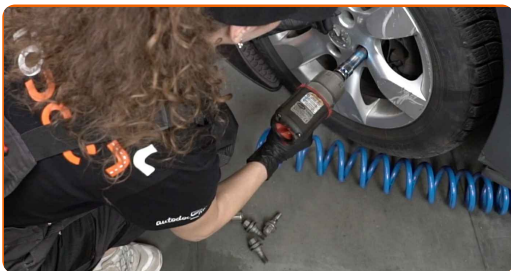


Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 307 SW. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

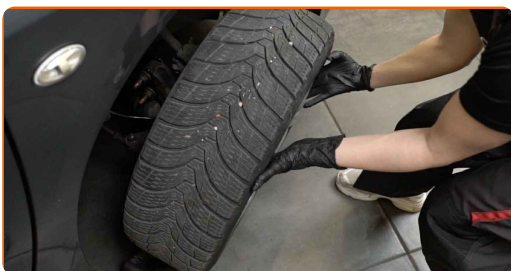


6

Ta bort ABS-kablagets konsol.

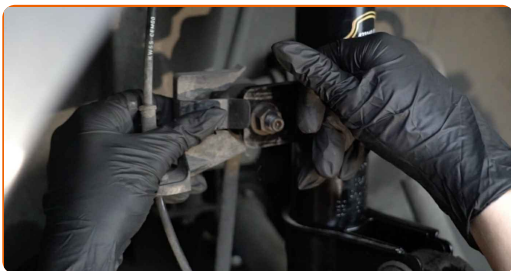

7

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

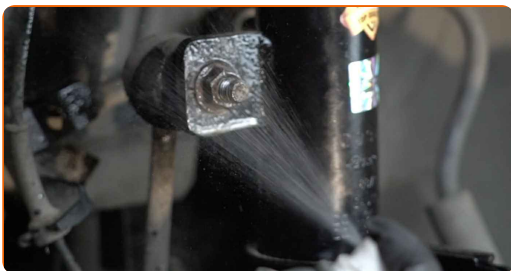

- 8** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



- 9** Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 10** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



- 11** Avlägsna krängningshämmarlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 307 SW. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

12


Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**13**

Installera nya stång och dra åt fästelementen.

**14**


Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlären. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 36 Nm vridmoment.

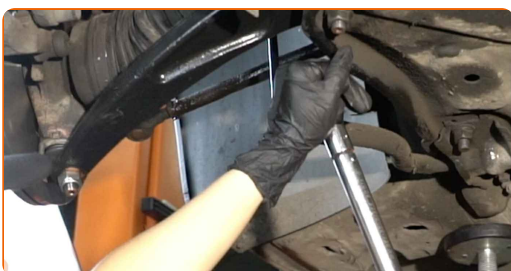

- 15** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 36 Nm vridmoment.



- 16** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

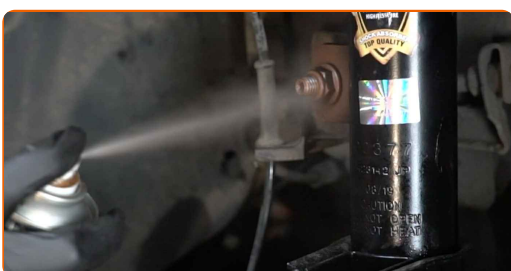

- 17** Installera ABS-kablagets konsol.



- 18** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 307 SW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

20

Installera hjulet.



Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 307 SW. Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 307 SW

STABILISATORSTAG FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**STABILISATORSTAG FÖR PEUGEOT 307 SW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.