



Byta bromsskivor bak på
Peugeot 307 SW –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 1.6 16V, (+ 20)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – PEUGEOT 307 SW. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.32
- Torxbit T50
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Svängjärn
- Hammare
- Plattmejsel
- Tänger
- Platt Skruvmejsel
- Gummiklubba
- Glidhammare
- Polygrip tänger
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Peugeot 307 SW bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – PEUGEOT 307 SW. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

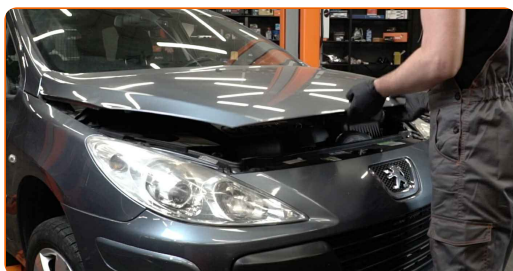

2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Peugeot 307 SW


6

Ta bort hjulet.




7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

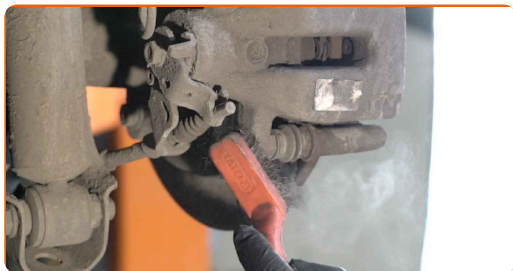


8

Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en vattenpumptång. Använd en plattmejsel.

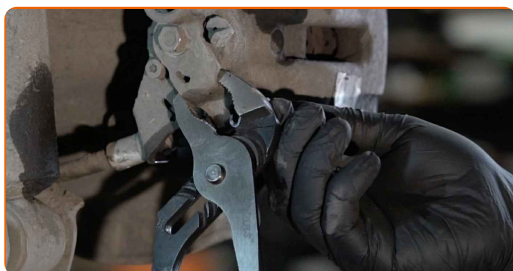


9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

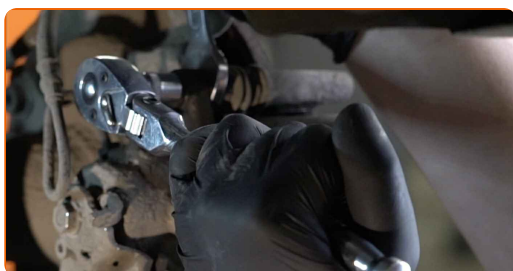


10

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

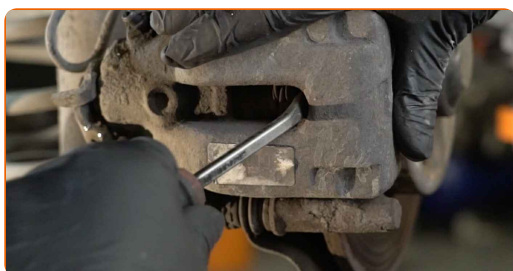

11

Avlägsna bromsoket.

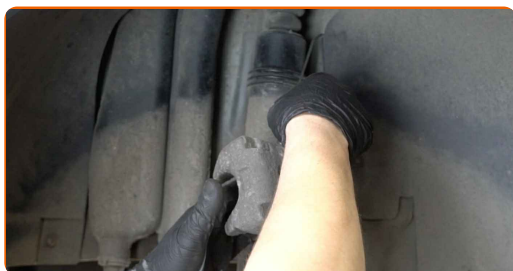

Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. Proffsen rekommenderar:


- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

12

Ta bort bromsbelägen.




13 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

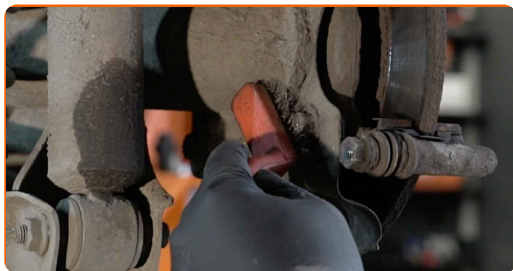

14 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd Torx T50. Använd en trycknyckel.



15 Avlägsna bromsokets anordning.

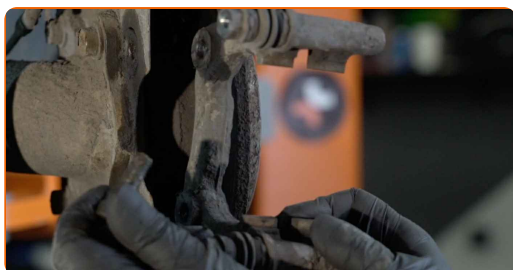

16 Rengör navlagrets skyddslock. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



17

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en hammare. Använd en kofot.




Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. AUTODOC rekommenderar:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

18

Pressa ut den flänsade delen av drivaxelns fäste. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

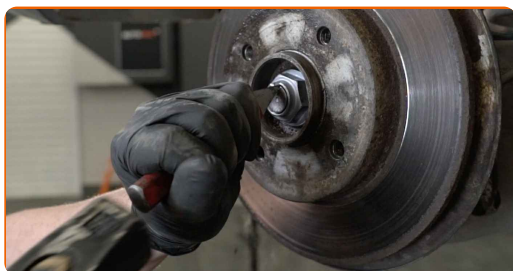

19

Rengör hjulnavets fäste. Använd WD-40 aerosol.



20

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en trycknyckel.



21

Avlägsna bromsskivan monterad med hjulnavslagret. Använd hjulnav-avdragaren med glidhammare.



22

Rengör ytan runt ABS-ringen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



23

Ta bort ABS-ringen. Använd en kofot.



24

Installera ABS-ringen.



25

Rengör axeltappen. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



26

Installera bromsskivan monterad med hjulnavslagret.



27

Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 280 Nm vridmoment.



Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. Tips från AUTODOC:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.

28

Pressa en del av fästet till drivaxeln igen. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.




29

Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.



30


Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

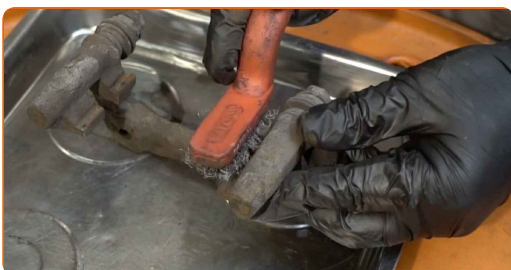

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


31 Installera bromsokets anordning.

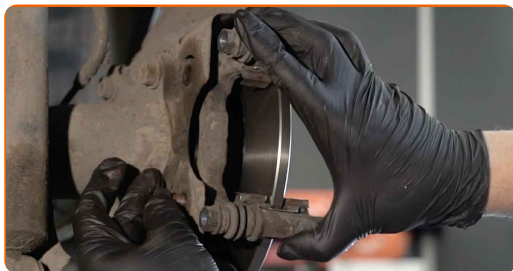

32 Dra åt bromsokets anordning. Använd Torx T50. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 53 Nm vridmoment.




33 Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

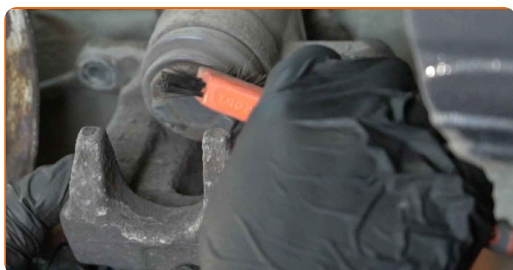

Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


34 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

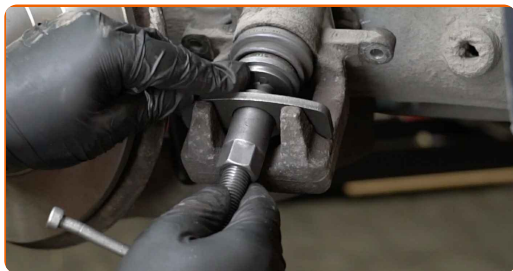


35 Installera bromsbeläggen.



36 Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

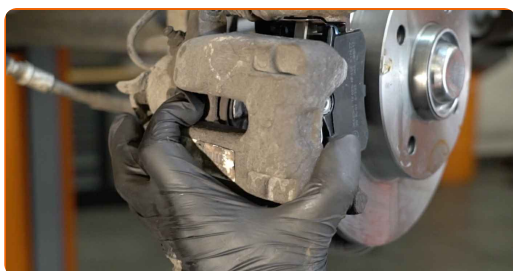

37 Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en vattenpumptång. Använd en tång.

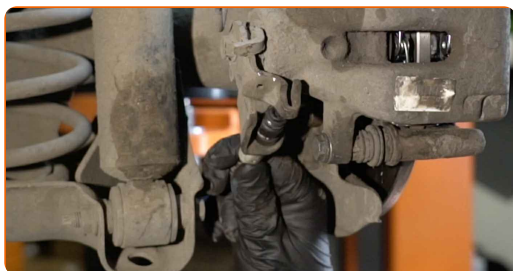

38

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



39

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

40

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Peugeot 307 SW


41 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



42 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

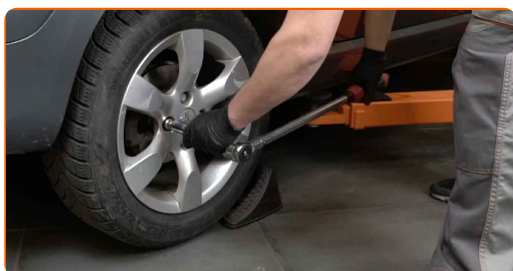

43 Ta bort domkrafter och kilarna.

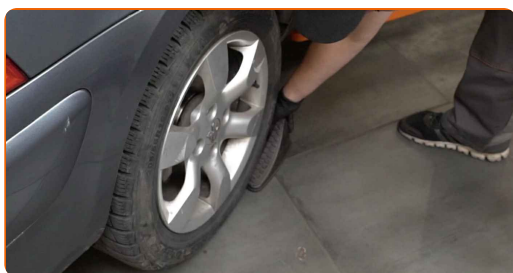

Utbyte: bromsskivor – Peugeot 307 SW. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

44

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



AUTODOC rekommenderar:

- Peugeot 307 SW – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 307 SW

BROMSSKIVOR FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR PEUGEOT 307 SW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.