



Byta hjullager bak på
Peugeot 307 SW –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 Bioflex, PEUGEOT 207 Sedan 1.4 Flex, PEUGEOT 207 Sedan 1.6 Bioflex, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, (+ 48)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: HJULLAGER – PEUGEOT 307 SW. VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:**

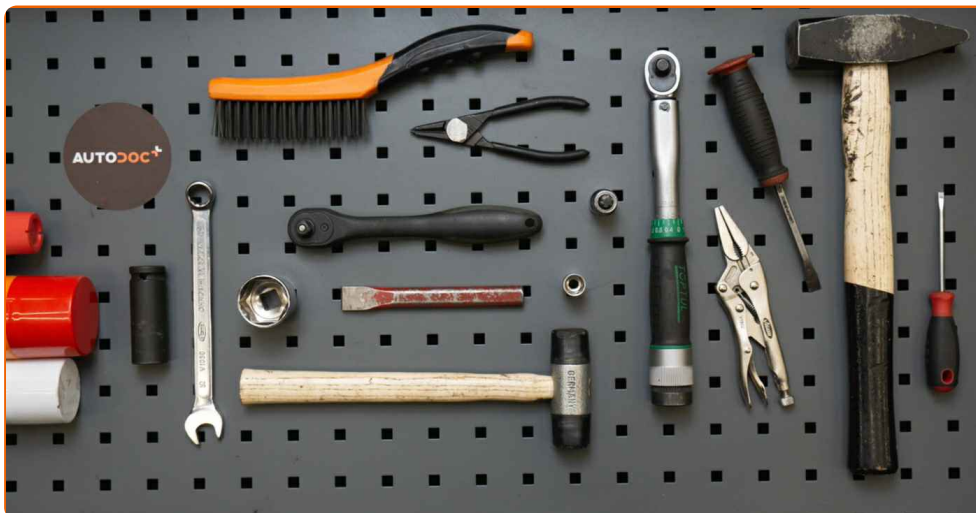

- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.32
- Torxbit T50
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Plattmejsel
- Tänger
- Universalsats för demontering/montering av bussningar och lager
- Gummiklubba
- Platt Skruvmejsel
- Låsringstänger
- Glidhammare
- Polygrip tänger
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: hjullager – Peugeot 307 SW. Proffsen rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en Peugeot 307 SW bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: HJULLAGER – PEUGEOT 307 SW. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

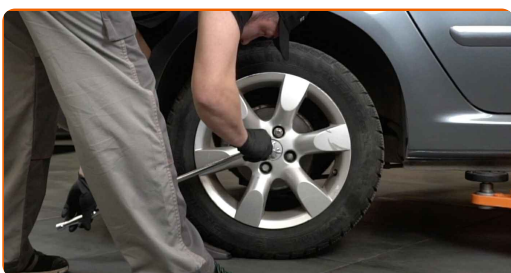

3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

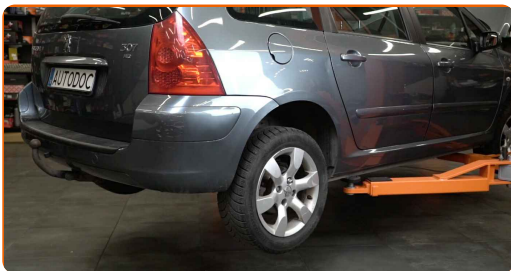


4 Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: hjullager – Peugeot 307 SW. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5 Ta bort hjulet.

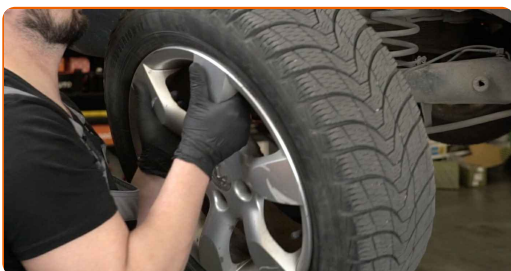


6 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

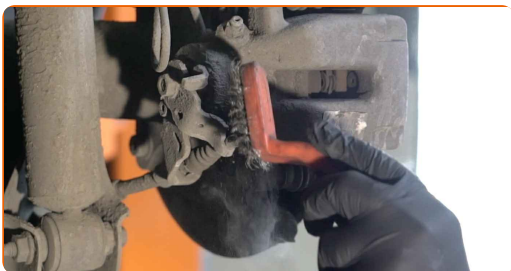


7

Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en vattenpumptång. Använd en plattmejsel.

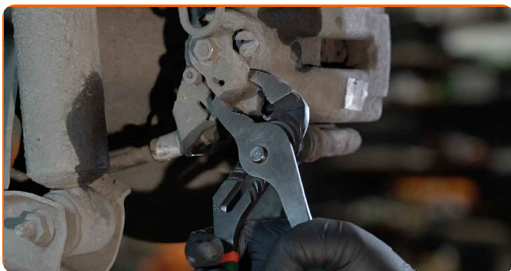


8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

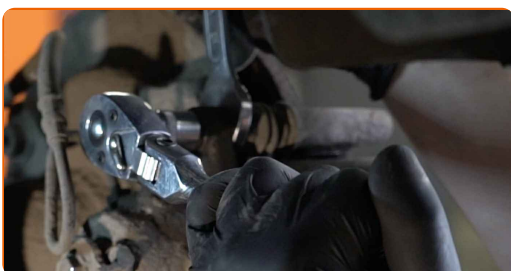


9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

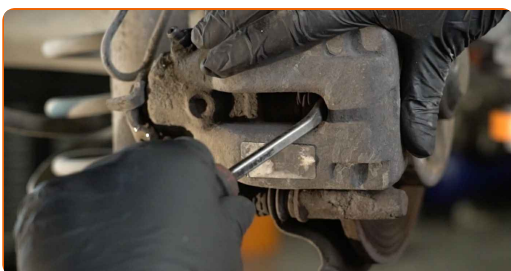

10

Avlägsna bromsoket.

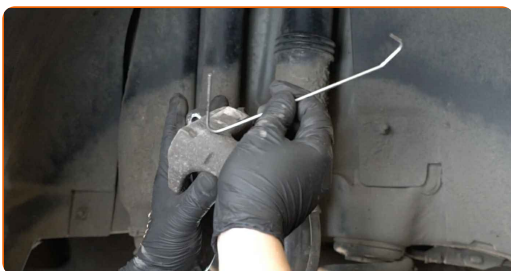

Utbyte: hjullager – Peugeot 307 SW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Ta bort bromsbeläggen.




12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

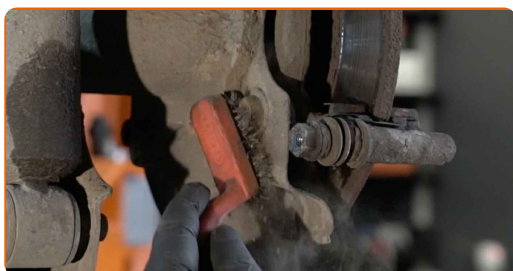

13

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd Torx T50. Använd en trycknyckel.

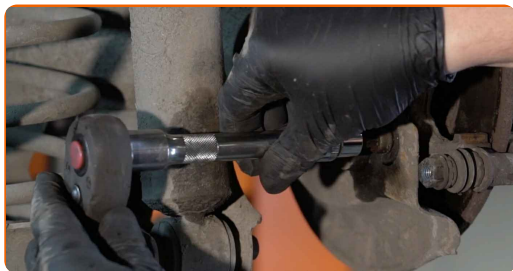

14

Avlägsna bromsokets anordning.




15

Rengör navlagrets skyddslock. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



16

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en hammare. Använd en kofot.

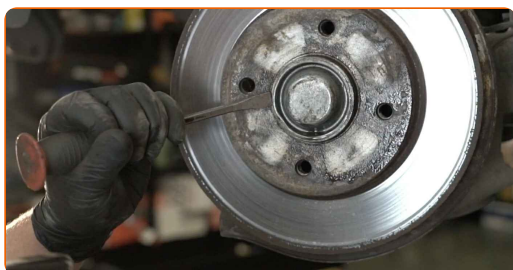


Utbyte: hjullager – Peugeot 307 SW. Tips:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

17

Pressa ut den flänsade delen av drivaxelns fäste. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

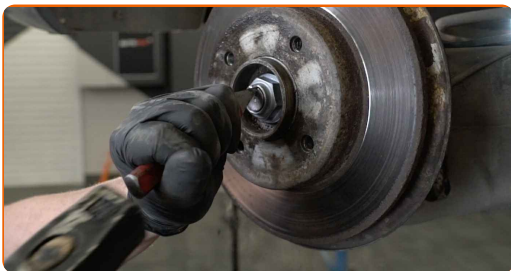


18

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en trycknyckel.




19

Avlägsna bromsskivan monterad med hjulnavslagret. Använd hjulnav-avdragaren med glidhammare.

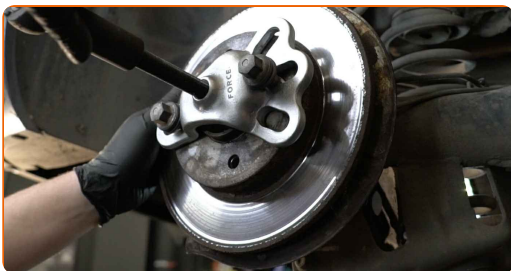

20

Rengör ytan runt ABS-ringen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

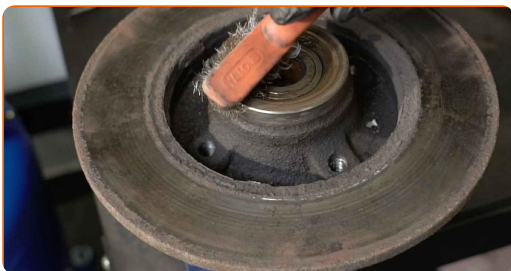


21

Ta bort ABS-ringen. Använd en kofot.


22 Ta bort hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.



23 Tryck ut hjulets navlager. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.

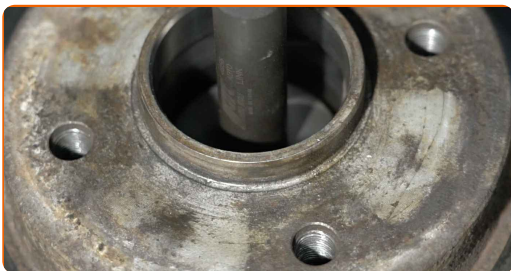

24 Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd WD-40 aerosol.

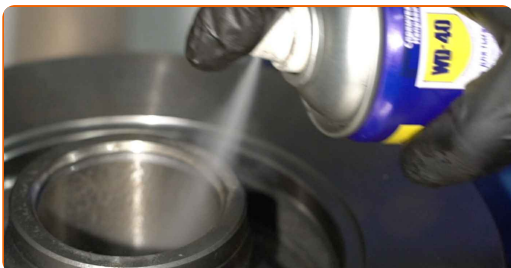

25 Presspassa in det nya hjulnavlagret i bromsskivan. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



Utbyte: hjullager – Peugeot 307 SW. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att hjulnavets lager är korrekt placerat. Undvik diskrepans.
- Sluta trycka på lagrets yta direkt efter att det har monterats i sitt monteringsäte.

26

Installera hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.




27

Installera ABS-ringen.

28

Rengör axeltappen. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

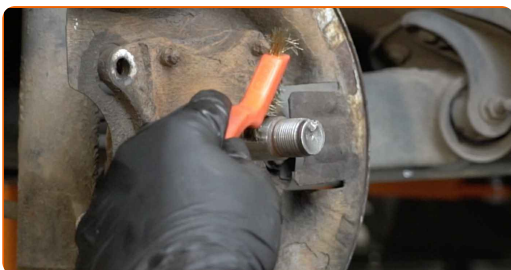

29

Installera bromsskivan monterad med hjulnavslagret.



30

Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 280 Nm vridmoment.



Utbyte: hjullager – Peugeot 307 SW. Tips från AUTODOC:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.

31

Pressa en del av fästet till drivaxeln igen. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.



32

Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.



33

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: hjullager – Peugeot 307 SW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


34

Installera bromsokets anordning.

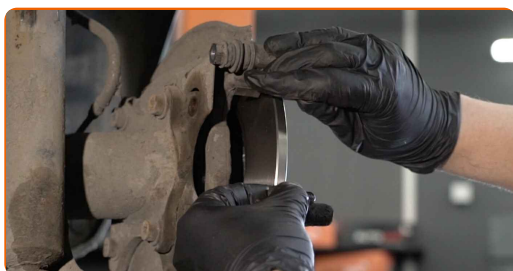


35

Dra åt bromsokets anordning. Använd Torx T50. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 53 Nm vridmoment.

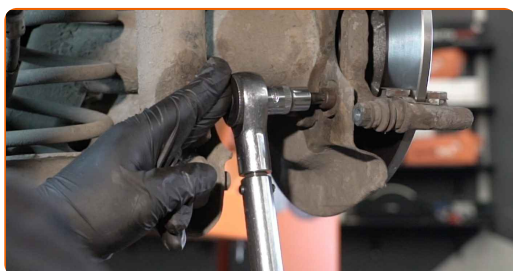


36

Installera bromsbeläggen.

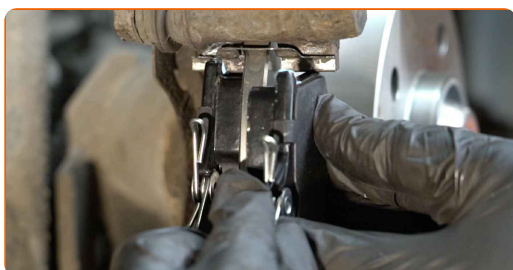


37

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

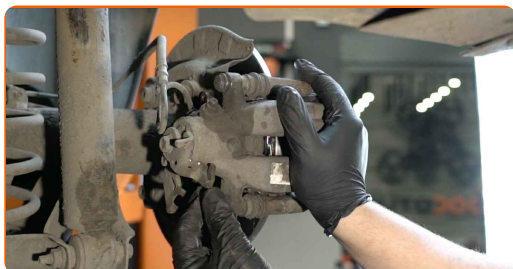

38

Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en vattenpumptång. Använd en tång.

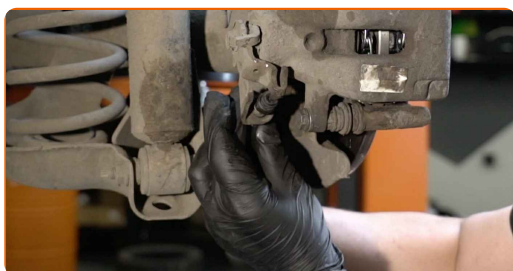

39

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



40

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: hjullager – Peugeot 307 SW. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

41

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Peugeot 307 SW


42

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

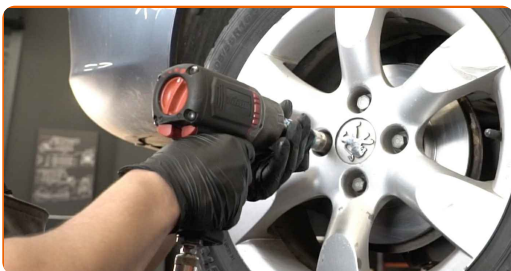

43

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

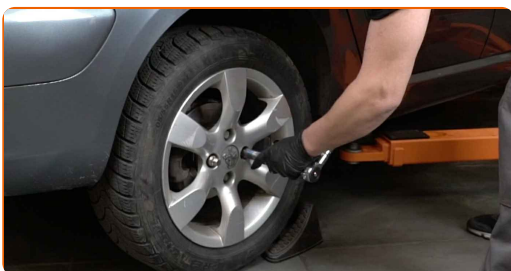

44

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 307 SW

HJULLAGER FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**HJULLAGER FÖR PEUGEOT 307 SW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.