



Byta luftfilter på **Peugeot**
308 I – utbytesguide

VIDEOGUIDE



i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I (0U_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – PEUGEOT 308 I. VERKTYG DU
BEHÖVER:



- Skiftnyckel Nr 7
- Torxbit T25
- Torxbit T20
- Spärnyckel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: luftfilter – Peugeot 308 I. AUTODOC rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Peugeot 308 I.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

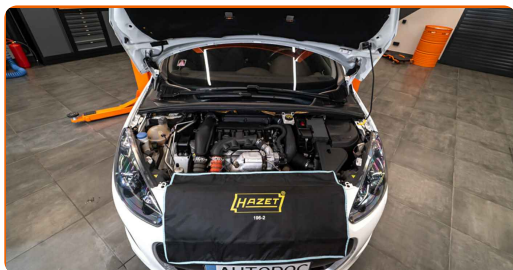


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3


Skruva loss fästet påbromsvätskebehållaren (2 stycken). Använd Torx T20.

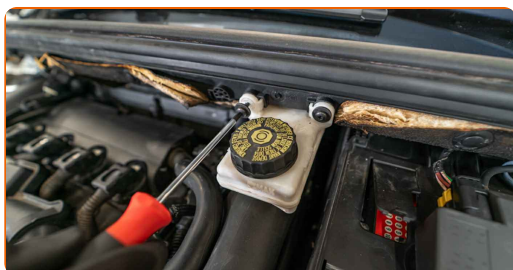


4 Ta bort bromsvätskebehållaren. Flytta det åt sidan.

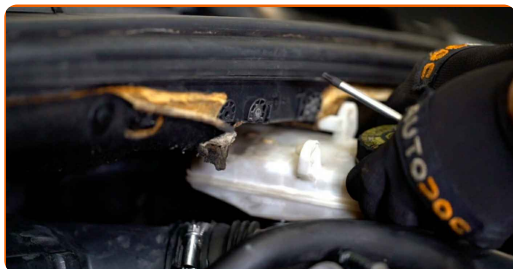

5 Skruva av klammer och fästelement på luftfiltrets insugsrör. Använd kombinyckel Nr 7.

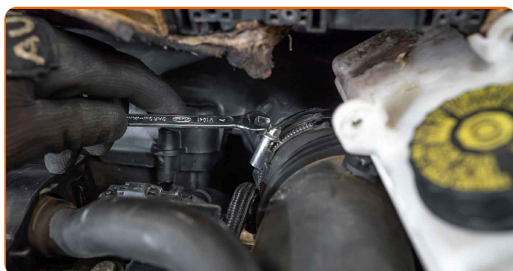

6 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren (3 stycken). Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

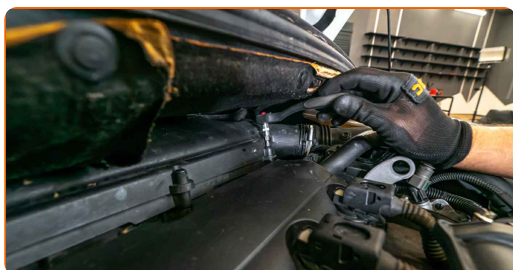


7 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.




8

Ta av filterlocket.

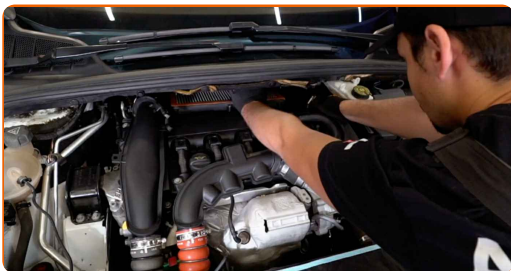


9

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

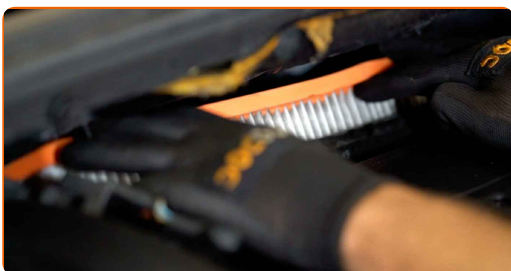

10

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

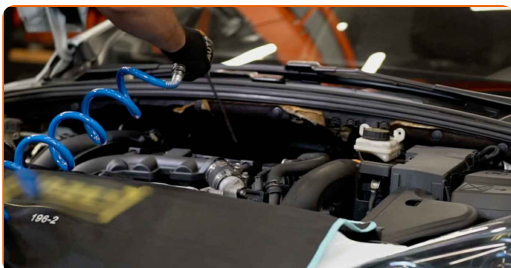


Utbyte: luftfilter – Peugeot 308 I. Tips från AUTODOC:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

11

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

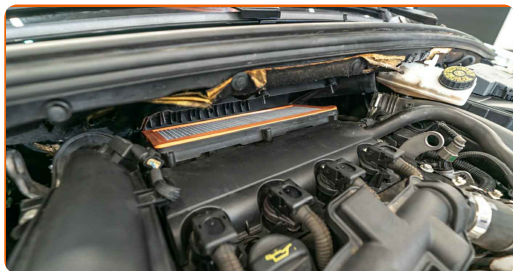


Utbyte: luftfilter – Peugeot 308 I. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


12

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

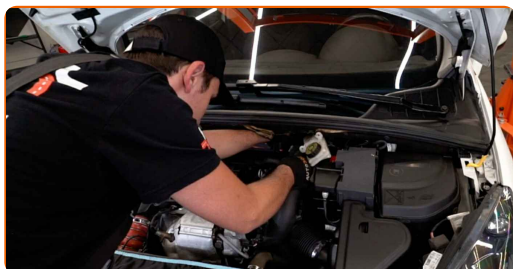

13

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren (3 stycken). Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

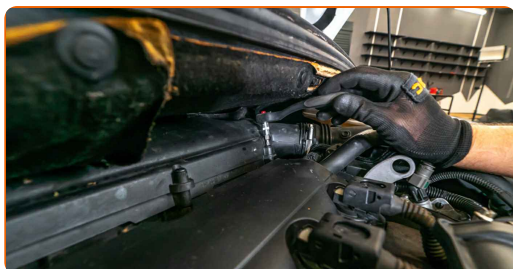


14

Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.



15

Dra åt klämman och fästelementet på luftfiltrets insugsrör. Använd kombinyckel Nr 7.

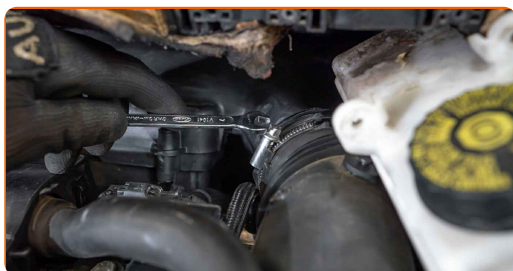


16

Installera i bromsvätskebehållaren.



17

Dra åt bromsvätskareservoarens fästen (2 stycken). Använd Torx T20.

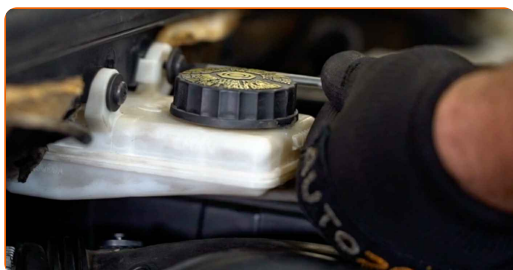

18

Ta bort skärmskyddet.



19

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLENINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 308 I

LUFTFILTER FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR PEUGEOT 308 I: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.