



Byta fjädrar fram på
Renault Clio 3 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – RENAULT CLIO 3. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

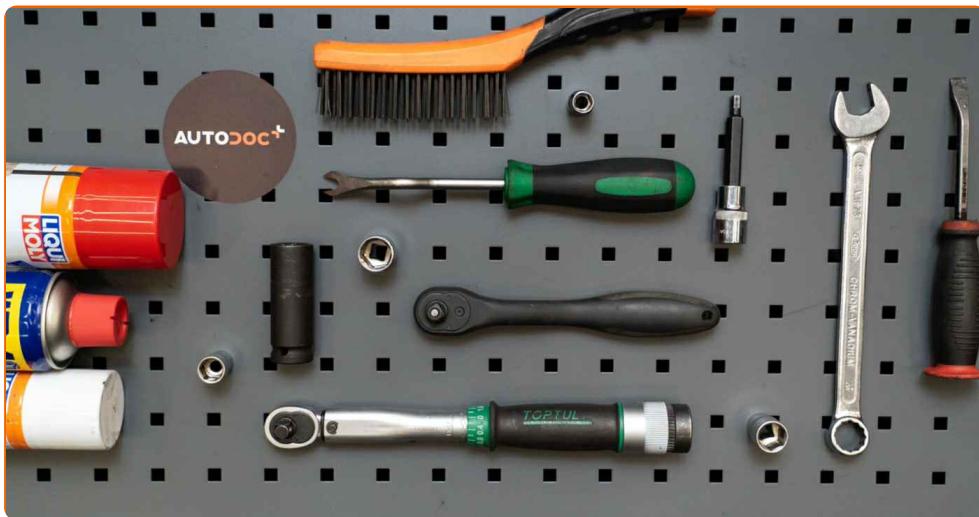

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Insex bit Nr. H6.
- Kraftlynsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Verktyg för panelclips
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjädrar – Renault Clio 3. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – RENAULT CLIO 3. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

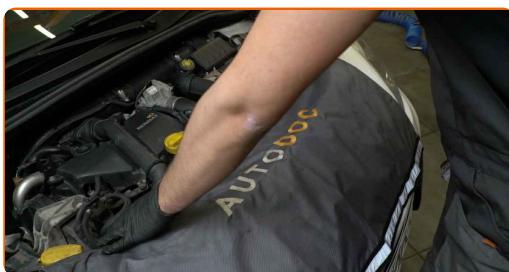

3

Avlägsna skyddet till torkardiket.

**4**

Ta bort torpedplåtens klämmor. Använd ett verktyg för panelclips.

**5**

Lyft upp torkardikets skydd.

**6**

Skruta loss fästena på fjäderbenslagringens kåpa. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



7

Avlägsna skyddskåpan från fjäderstöttans montering.




8

Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



9

Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

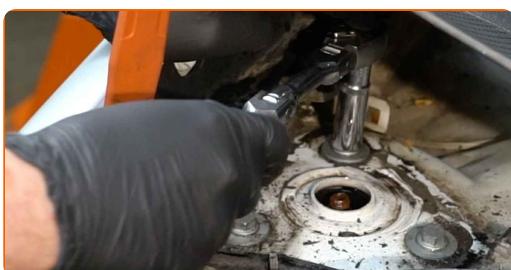

10

Säkra bilen med kilar.



11

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



12

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



13

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: fjädrar – Renault Clio 3. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

14

Ta bort hjulet.



15

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**16**

Skruta loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

**17**

Avlägsna krängningshämmarlänken.

**18**

Koppla loss ABS sensorns kablage. Använd en kofot.




19

Rengör fästena på hållaren som förbinder bromsslangen med fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**20**

Skruta loss bromsslangens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

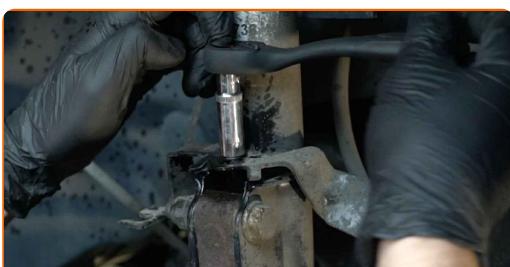**21**

Koppla loss bromsslangens monteringshållare.

22

Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

**23**

Skruta upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.



24

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.




25

Ta bort fästbultarna.



26

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

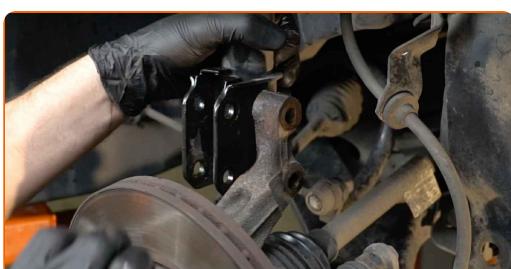

27

Skruta loss toppfsäten från stötdämpparens montering.

Utbyte: fjädrar – Renault Clio 3. Tips:

- Håll fast fjäderbenet när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

28

Avlägsna fjäderbenet.



29

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.




Utbyte: fjädrar – Renault Clio 3. AUTODOC rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

30

Komprimera fjädern.

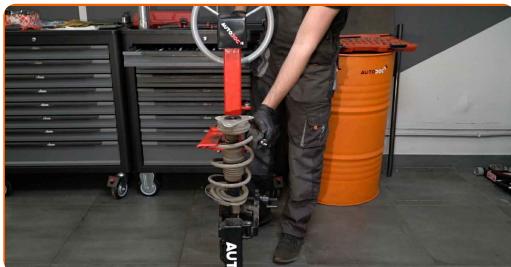

31

Behandla stötdämparstången. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



32

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



33

Avlägsna fjäderbenets övre anordning.



34

Avlägsna stötdämpparens dammskyddshylsa från stötstoppet.



Utbyte: fjädrar – Renault Clio 3. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera stötdämpparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.

35

Lossa spiralfjädern.

**36**

Avlägsna fjädern.

**37**

Installera dammskyddet och ett stötstopp på stötdämparen.

**38**

Installera fjädern på stötdämparen.

**39**

Komprimera fjädern.



40

Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.

**41**

Dra åt muttern på stötdämpparens kolvstång. Använd hylsnyckel Nr18. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 62 Nm vridmoment.



Utbyte: fjädrar – Renault Clio 3. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

42

Behandla stötdämparstången. Använd kopparpasta.

43

Sluta komprimera fjädern.



44

Ta bort det monterade fjäderbenet.




45

Behandla fjäderbenets monteringsställen med ett specialmedel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



46

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

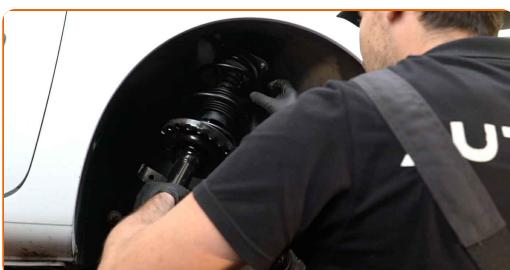

47

Skruta loss toppfästen från stötdämparmonteringen. Dra inte åt den.

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. Renault Clio 3

48

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



49

Justera fjäderbenet på styrspindeln.



50

Montera fästningsbolten.



51

Skruta fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



52

Avlägsna stöder under styrspindeln.

Utbyte: fjädrar – Renault Clio 3. Tips från AUTODOCs experter:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

53

Skruta fast bromsslangens fästelement.



54

Dra åt bromsslangens fästelement på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



55

Koppla in ABS-sensorns kablage.



56

Installera den tvärgående krängningshämmarlänken.



57

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringsslänen till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 44 Nm vridmoment.

**58**

Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

**59**

Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

**60**

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



61

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Renault Clio 3. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

62

Installera hjulet.



Utbyte: fjädrar – Renault Clio 3. Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


63

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



64

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

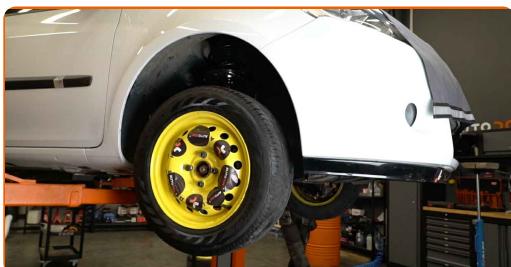**65**

Ta bort domkrafter och kilarna.

**66**

Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 21 Nm vridmoment.

**67**

Behandla fästningarna till stötdämparen. Använd kopparpasta.



68

Installera skyddskåpan på fjäderstöttans montering.

**69**

Skruta i fästena på fjäderbenslagringens kåpa. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

**70**


Montera och säkra torkardikets skydd.

**71**

Installera torpedplåtens klämmor.

72

Montera skyddet på torkardiket.

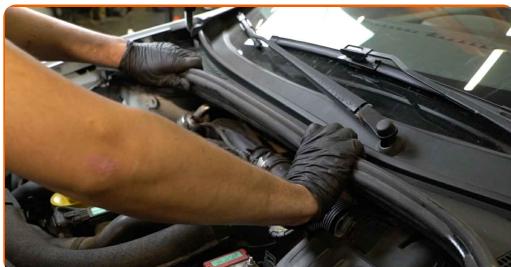

73

Ta bort skärmskyddet.



74

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** A large, bold text "BRA GJORT!" (Well done!) followed by a thumbs-up emoji, indicating success or completion of the task.[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT CLIO 3**FJÄDRAR FÖR RENAULT: KÖP NU****FJÄDRAR FÖR RENAULT CLIO 3: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.