



Byta stötdämpare bak på
Renault Clio 3 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Clio III Skåpbil (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, (+ 12)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – RENAULT CLIO 3. VERKTYG
DU BEHÖVER:**

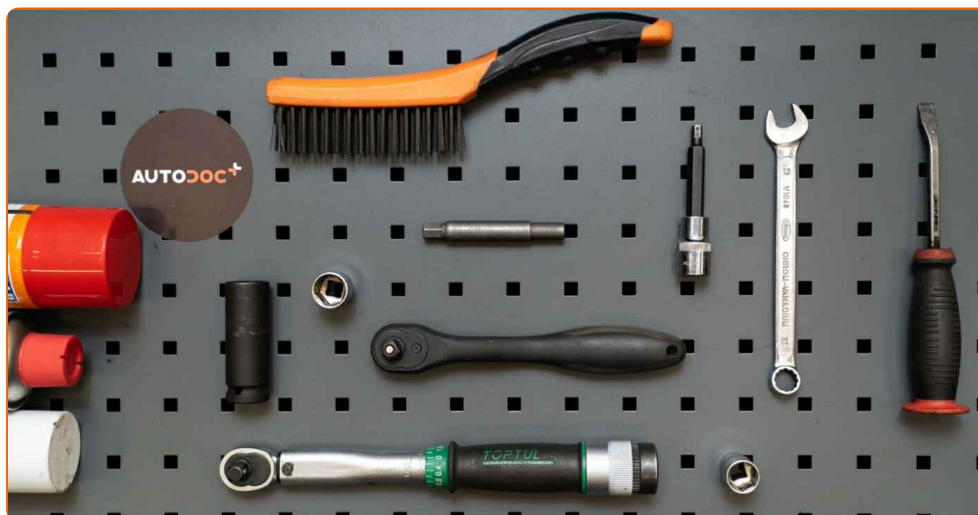

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Spärnyckel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: stötdämpare – Renault Clio 3. Tips från AUTODOCs experter:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – RENAULT CLIO 3. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

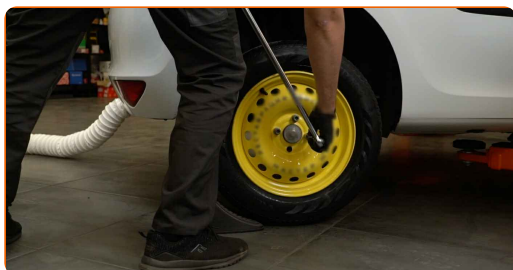


3 Öppna bagageluckan.




4

Lossa fodret från sidorna av bagagerummet.

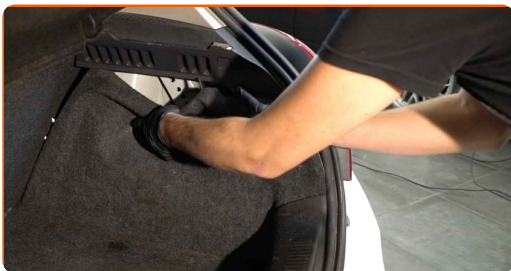


5

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

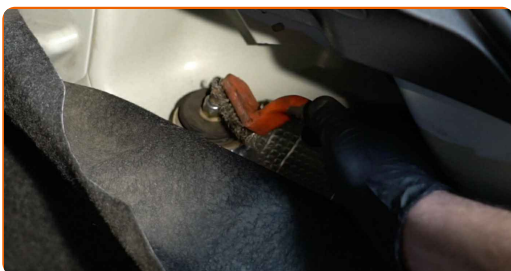


6

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd en stötdämparhylsa DDN[®]6 Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

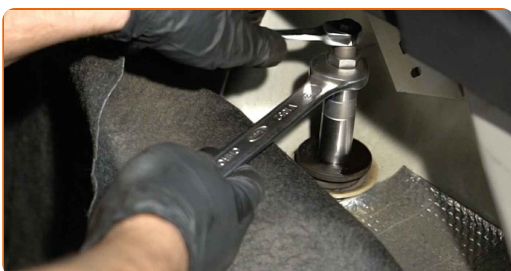

7

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

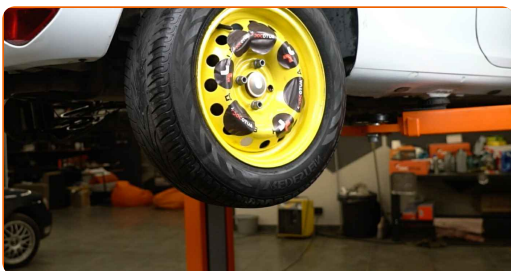

8

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: stötdämpare – Renault Clio 3. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


9

Ta bort hjulet.




10

Koppla loss ABS sensorns kablage. Använd en kofot.

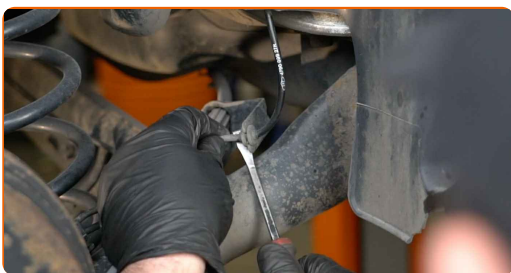


11

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

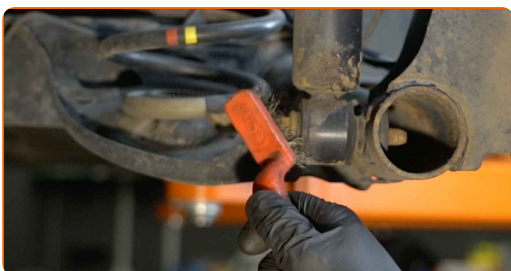


12

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

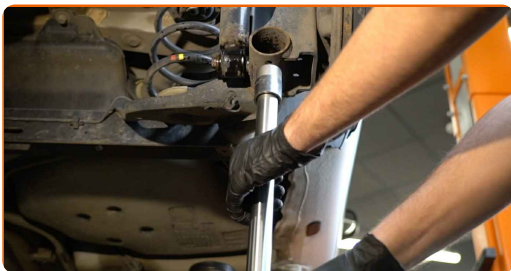

13

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

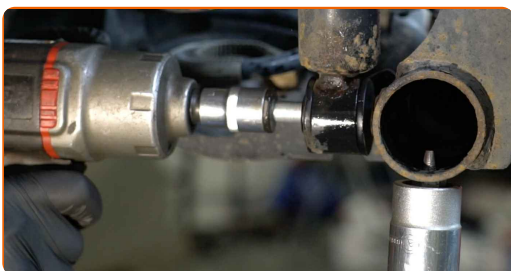


Utbyte: stötdämpare – Renault Clio 3. Tips:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

14

Avlägsna stötdämparen.

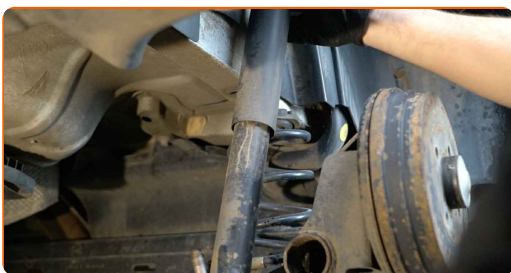


Utbyte: stötdämpare – Renault Clio 3. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


15

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

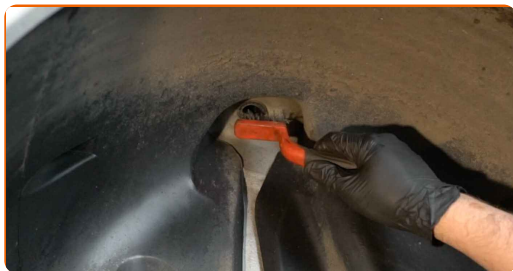

16

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

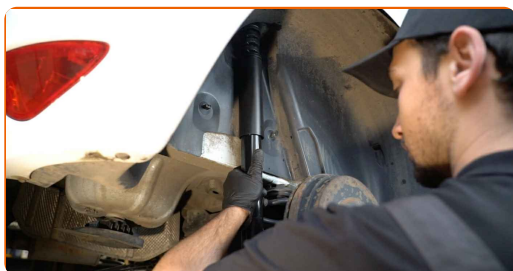


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. Renault Clio 3


17

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

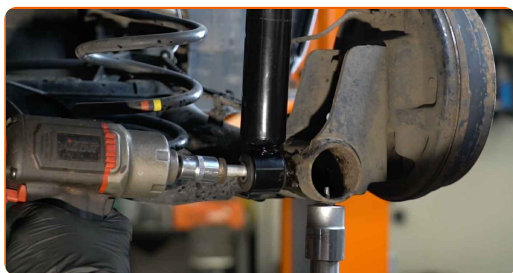


18

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

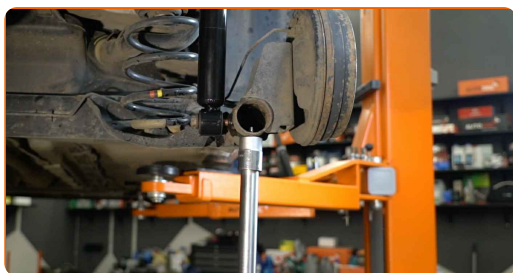


- 19** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

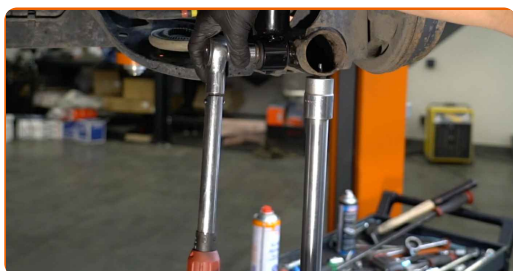


- 20** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



- 21** Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen.

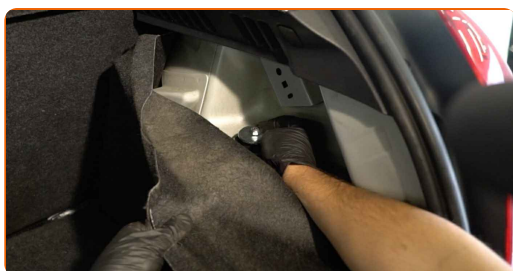

- 22** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

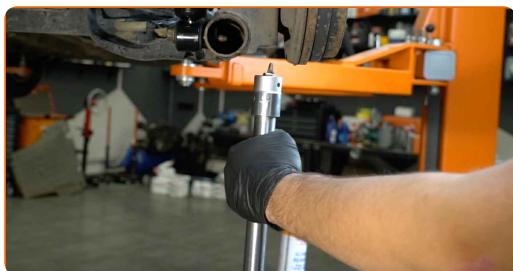

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Renault Clio 3. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

23 Koppla in ABS-sensorns kablage.


24 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



25 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




26 Installera hjulet.

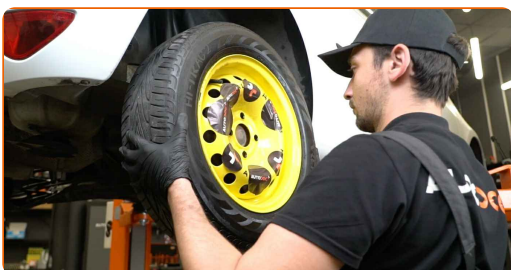


Utbyte: stötdämpare – Renault Clio 3. Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

27 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

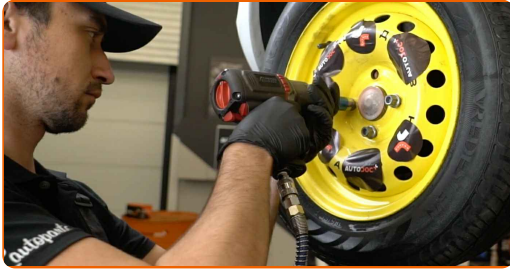

28 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

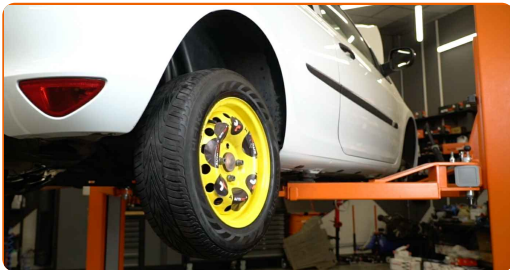

29 Ta bort domkrafter och kilarna.




30 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd en stötdämparhylsa DDN96 Använd kombinyckel Nr 13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 21 Nm vridmoment.




31

Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.

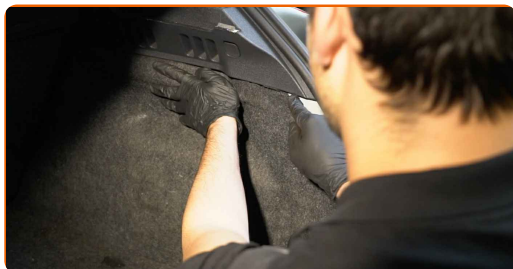**32**

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

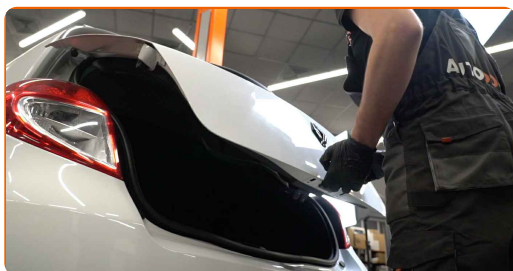**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT CLIO 3

STÖTDÄMPARE FÖR RENAULT: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR RENAULT CLIO 3: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.