



Byta hjullager bak på
Renault Clio 3 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.6 D, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.1, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.4 Automatik, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42_) 1.6 D, RENAULT 11 Hatchback 1.1, RENAULT 11 Hatchback 1.2, RENAULT 11 Hatchback 1.4, RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo, (+ 153)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: HJULLAGER – RENAULT CLIO 3. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

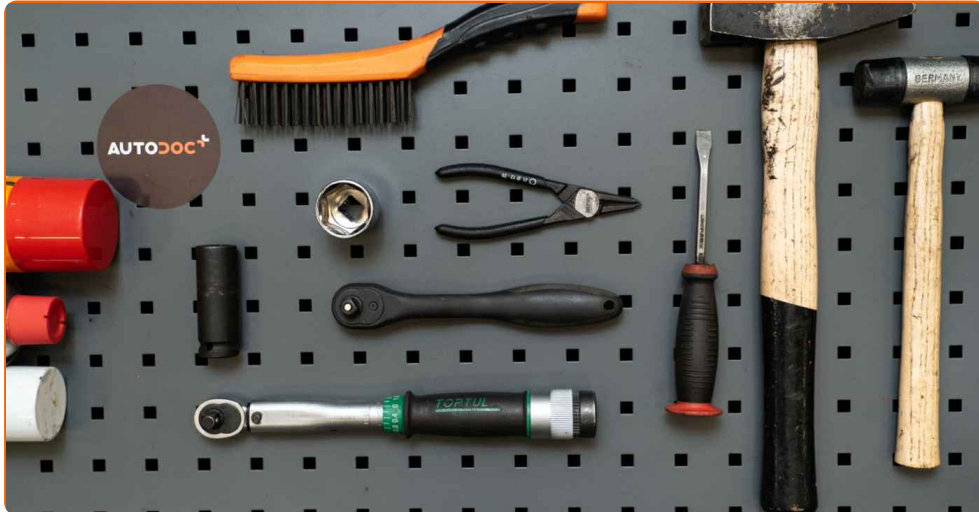

- WD-40 aerosol
- Universal rengöringspray
- Universal smörjning
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Svängjärn
- Hammare
- Gummiklubba
- Universalsats för demontering/montering av bussningar och lager
- Låsringstänger
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: hjullager – Renault Clio 3. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en Renault Clio 3 bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: HJULLAGER – RENAULT CLIO 3. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

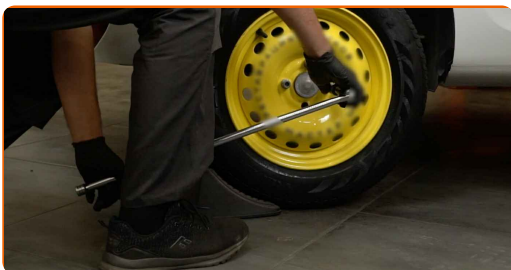


3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

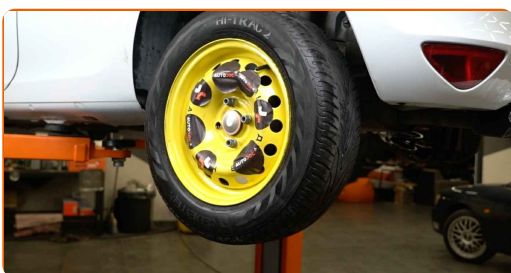

4

Skruva av hjulbultarna.

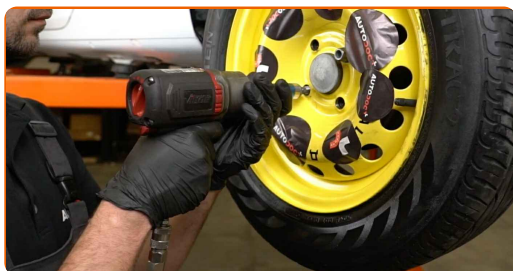


Utbyte: hjullager – Renault Clio 3. Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

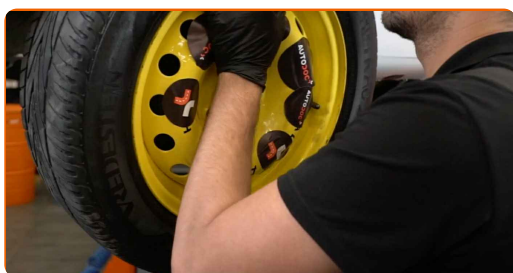

6

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en hammare. Använd en kofot.

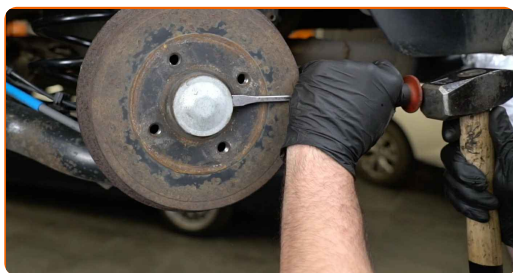

Utbyte: hjullager – Renault Clio 3. Tips:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

7 Rengör hjulnavets fäste. Använd WD-40 aerosol.

8 Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en trycknyckel.




9 Ta bort bromstrumman med integrerat hjullager.




Utbyte: hjullager – Renault Clio 3. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.


10 Rengör hjulnavlagrets fästbultar.

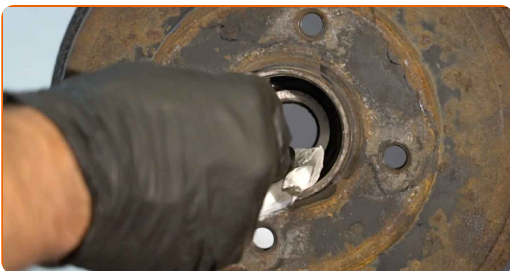

11 Ta bort hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.

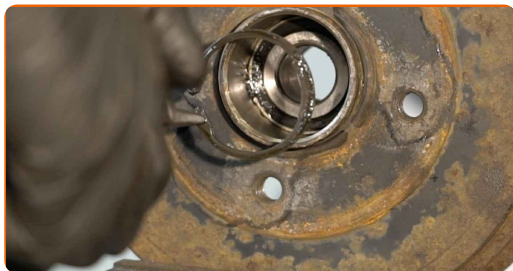

12 Tryck ut hjulets navlager. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.

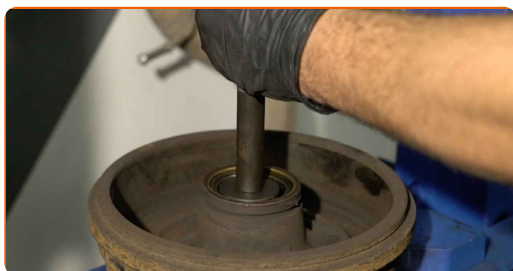

13 Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd WD-40 aerosol.



14 Presspassa in det nya hjulnavlagret i bromstrumman. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.




Utbyte: hjullager – Renault Clio 3. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att hjulnavets lager är korrekt placerat. Undvik diskrepans.
- Sluta trycka på lagrets yta direkt efter att det har monterats i sitt monteringsäte.

15

Installera hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.

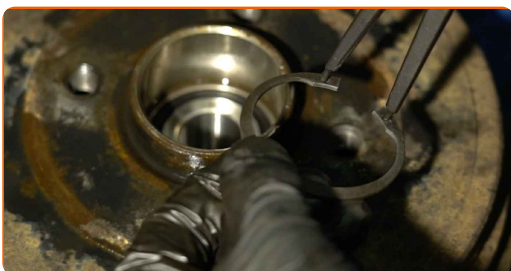


16

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd allrengöringssprej.




17

Applicera specialfett på navlagrets monteringsäte. Använd en multi purpose smörjmedel.

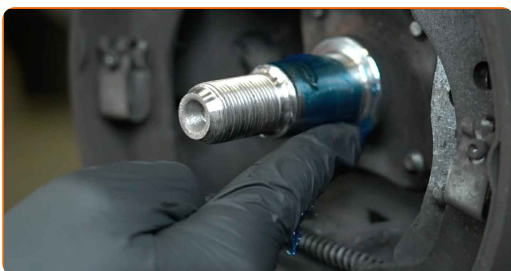

18

Installera bromstrumman som är monterad med hjulnavlagret.

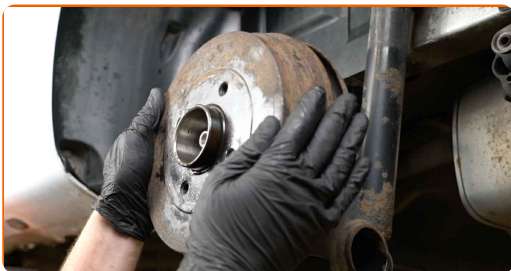

19

Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 175 Nm vridmoment.




Utbyte: hjullager – Renault Clio 3. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.

20

Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.

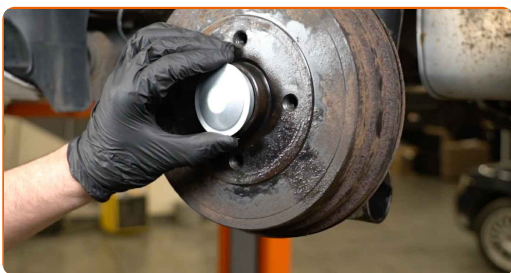

21 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

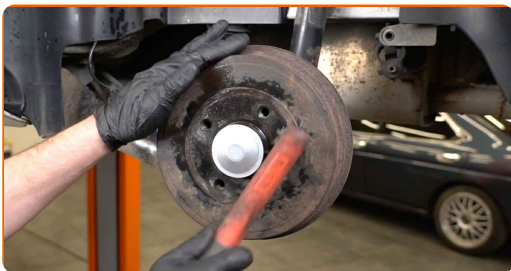

22 Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



23 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Renault Clio 3

24 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



25

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.



26

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULT

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT CLIO 3

HJULLAGER FÖR RENAULT: KÖP NU

**HJULLAGER FÖR RENAULT CLIO 3: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.