



Byta fjäderben fram på
Peugeot 406 sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, (+ 22)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDERBEN – PEUGEOT 406 SEDAN. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr19
- Skiftnyckel Nr21
- Insex bit nr. H6.
- Torxbit T50
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.21
- Hylsa nr.36
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Plattmejsel
- Hammare
- Drivdorn
- Kofot
- Platt Skruvmejsel
- Rundtång
- Kulledsdragare
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Skärmskydd
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: fjäderben – Peugeot 406 sedan. Tips från AUTODOCs experter:

- Framvagnens båda fjäderben måste bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för utbyte av fjäderben är det samma på den vänstra som på den högra sidan på främre upphängningens länkarm.
- Notera: allt arbete med bilen – Peugeot 406 sedan – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.

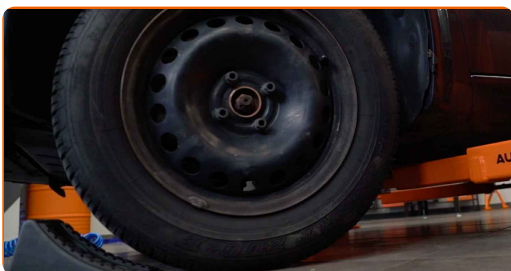

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

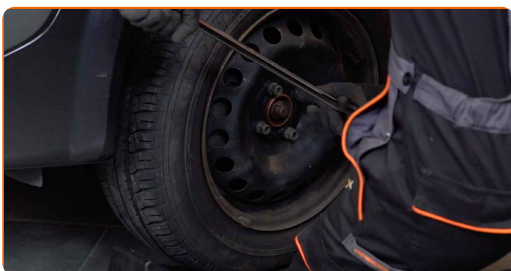

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: fjäderben – Peugeot 406 sedan. AUTODOC rekommenderar:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5


Ta bort hjulet.

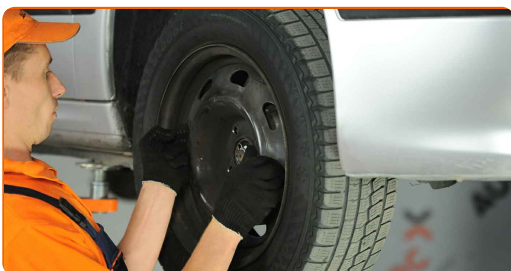

- 6** Rengör fästet som kopplar ihop krängningshämmarstaget med fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

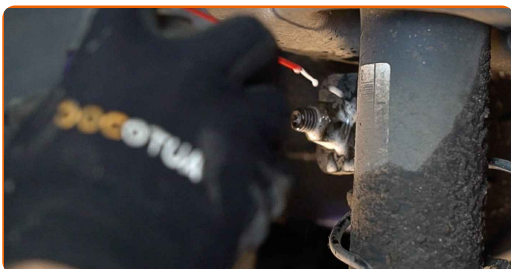


- 7** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämman med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.

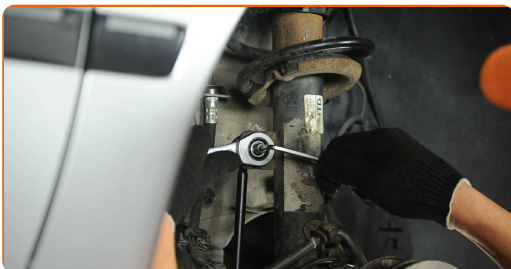


- 8** Avlägsna krängningshämmlänken.




- 9** Skruva loss ABS kabelhållaren. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

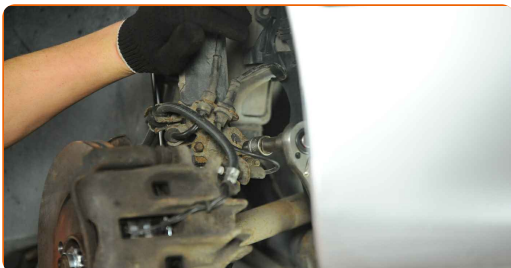


10 Avlägsna hållaren från fjäderstötan.

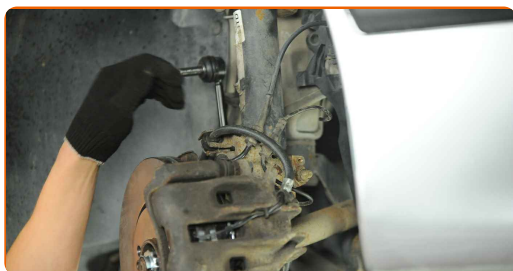


11 Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

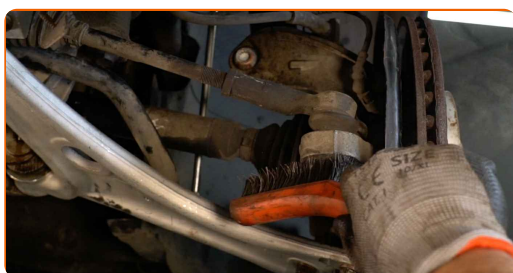

12 Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

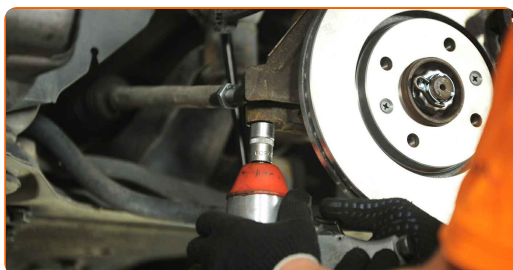


13 Koppla bort parallellstagsänden från styrspindel. Använd en kullad avdragare.

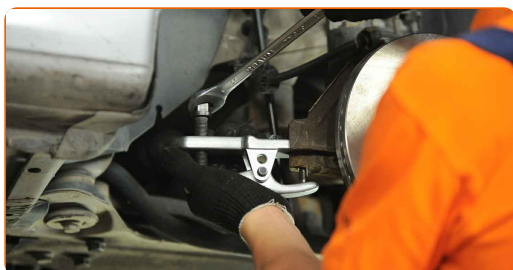

14 Rengör fästet som kopplar ihop länkarmen med kulleden. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


- 15** Skruva loss fästelementet som håller fast kulleden i upphängningens länkarm. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

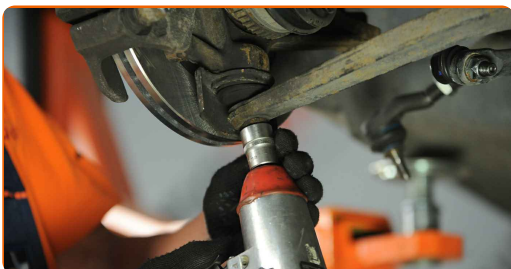


- 16** Koppla loss kulleden från länkarmen. Använd en kullad avdragare. Använd en kofot.



- 17** Tag bort saxsprinten som fäster centrummuttern (navmuttern). Använd en rundtång. Använd en plattmejsel.

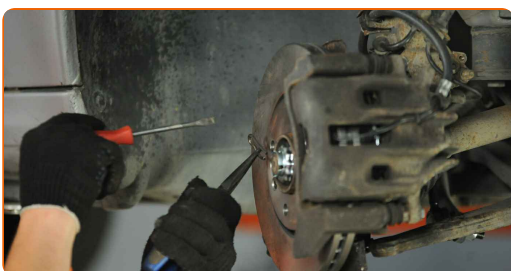

- 18** Rengör hjulnavets fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

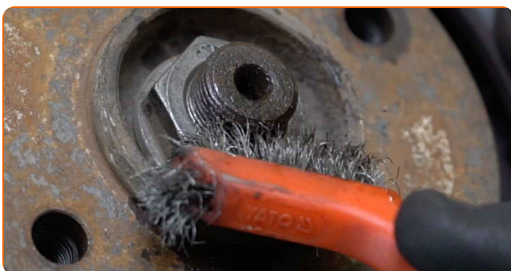


19

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en spärrnyckel.




20

Ta bort fästmuttern.

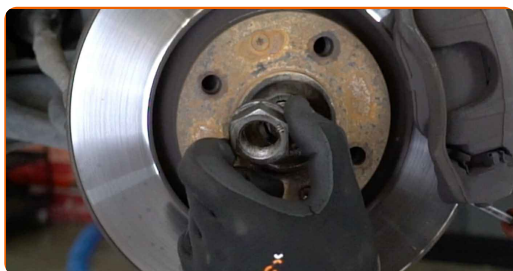


21

Ta bort drivaxeln från styrspindeln. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

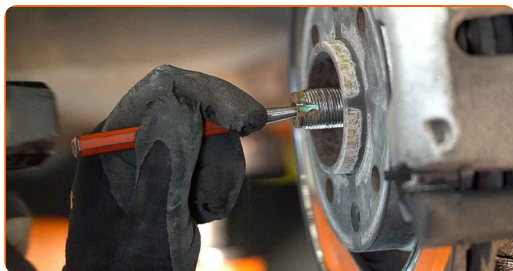


22


Rengör det nedre fästet som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

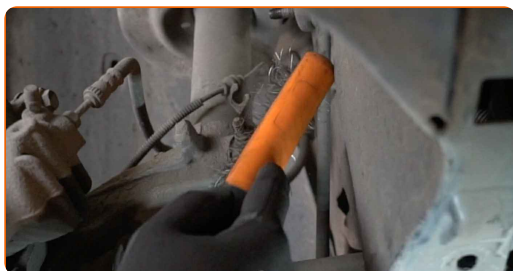


- 23** Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

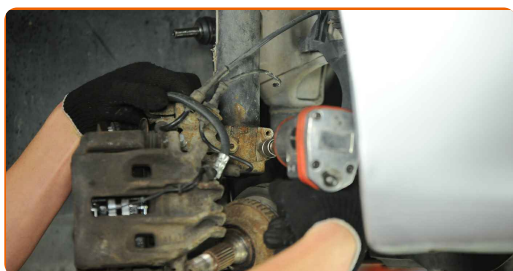


- 24** Ta bort fixdubben.

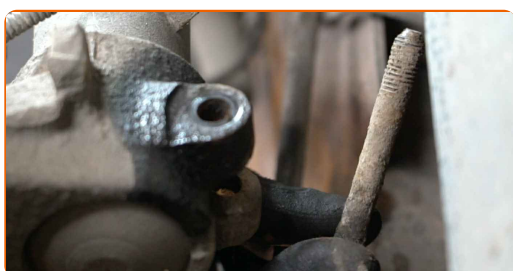

- 25** Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

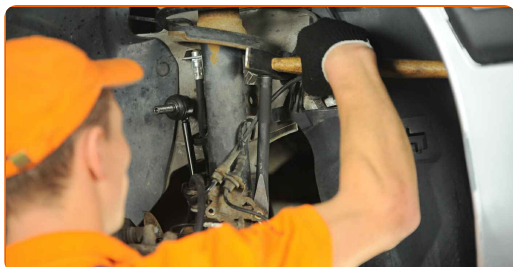

- 26** Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

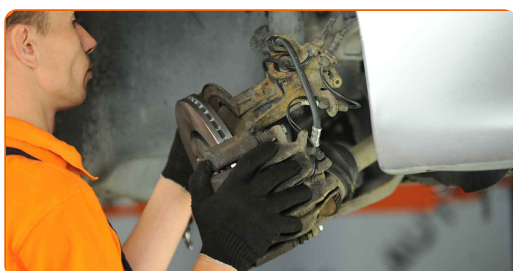

Utbyte: fjäderben – Peugeot 406 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att styrspindeln är stöttat.


27 Sänk bilen.



28 Öppna motorhuven.



29 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

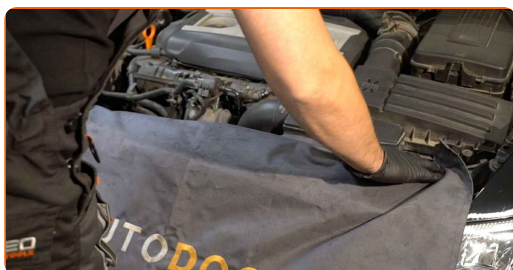

30 Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

31 Skruva loss de över fästningarna på fjäderbenet. Använd Torx T50. Använd en spärrnyckel.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar loss fästbultarna. Peugeot 406 sedan


32

Avlägsna fjäderbenet.

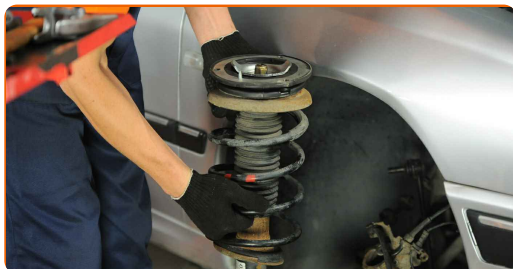

33

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.

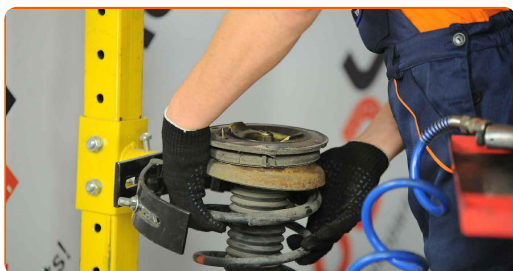


Utbyte: fjäderben – Peugeot 406 sedan. Tips från AUTODOC:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

34 Komprimera fjädern.



35 Behandla stötdämparstangen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

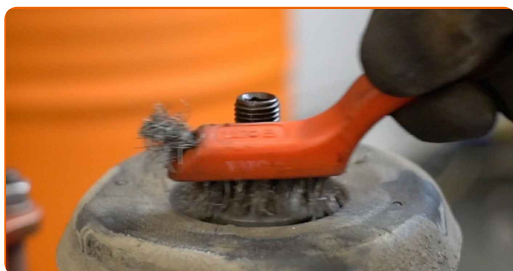

36 Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.




37 Avlägsna fjäderbenets övre anordning.



38 Lossa spiralfjädern.

39 Avlägsna fjädern.

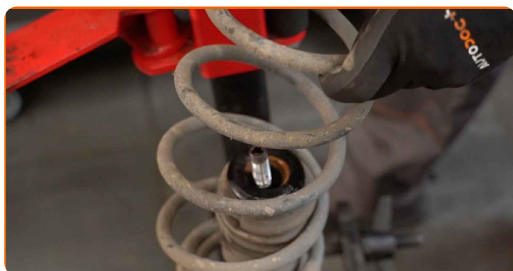


40 Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderben – Peugeot 406 sedan. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.


41 Ta bort den gamla stötdämparen från den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.

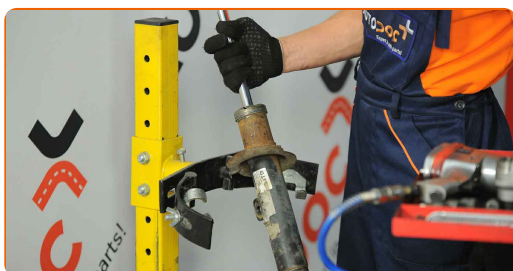


Utbyte: fjäderben – Peugeot 406 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

42 Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.

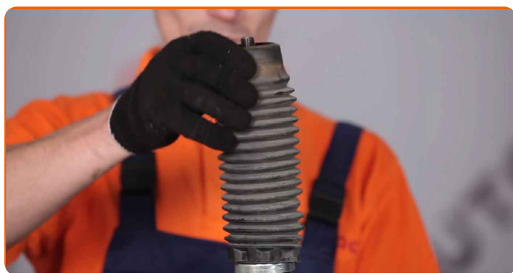


43 Montera den nya stötdämparen på den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.

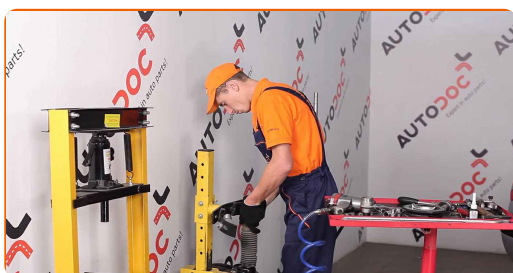


44 Installera fjädern på stötdämparen.

45 Komprimera fjädern.

46 Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.

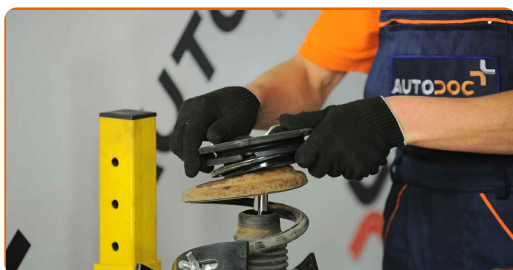

47 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd kombinyckel Nr 21. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

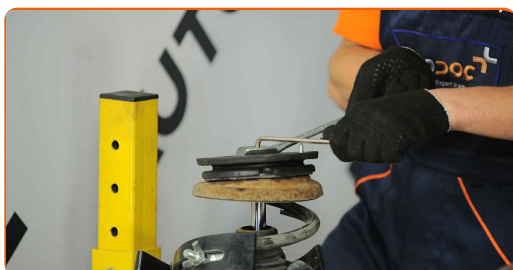


Utbyte: fjäderben – Peugeot 406 sedan. Tips:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

48 Sluta komprimera fjädern.

49 Ta bort det monterade fjäderbenet.

50 Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

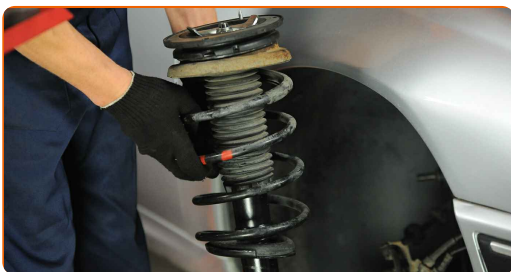

51 Fäst de övre fästelementen på stötdämparna.

Utbyte: fjäderben – Peugeot 406 sedan. Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika skador, håll i stötdämparen när du skruvar fast bultarna.

52 Dra åt de över fästningarna på fjäderbenet. Använd Torx T50. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.



53

Ta bort skärmskyddet.



54

Stäng motorhuven.




55

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.




56

Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

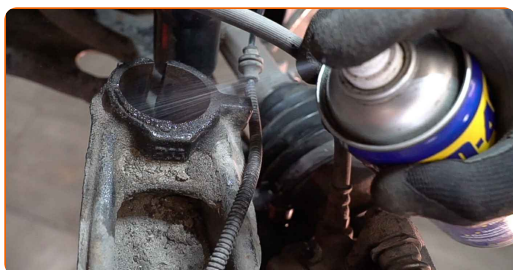

57

Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

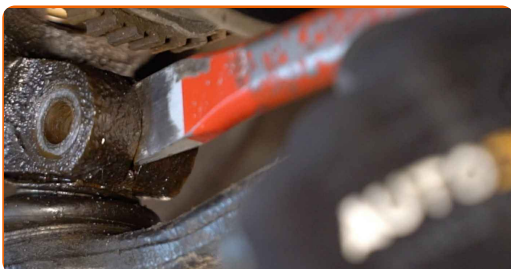


58

Justera fjäderbenet på styrspindeln.




59

Installer fästningsbulten.

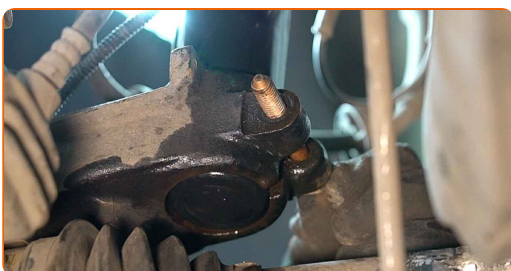

60

Drag åt de undre fästena till fjäderbenet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

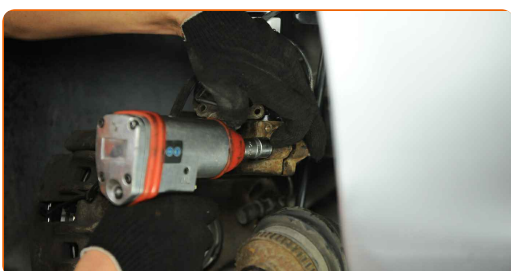


61

Installera hållaren på fjäderstöttan.


62

Dra åt ABS kabelhållaren. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

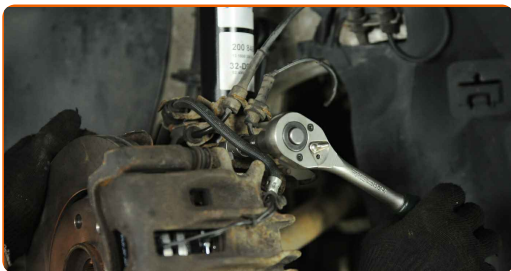


63

Behandla räfflorna i drivaxelns homokinetiska led. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

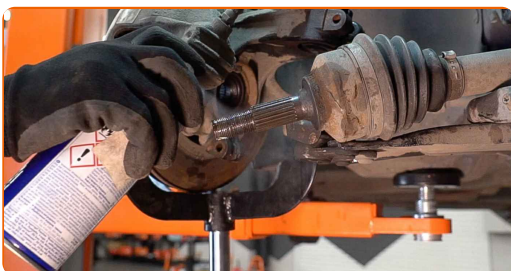

64

Montera hjulspindeln på drivaxeln.

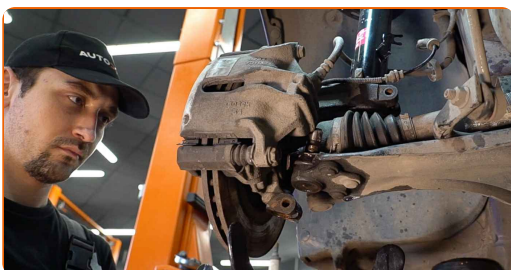

65


Sätt fast kulleket på länkarmen.

66

Dra åt fästet som kopplar ihop länkarmen med kulleket. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.




67 Montera fästmuttern.

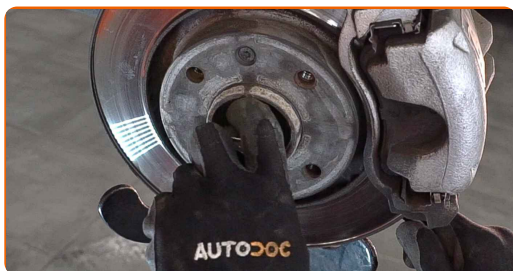

68 Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 325 Nm vridmoment.




69 Sätt fast en ny saxsprint för centrummuttern. Använd en hammare.

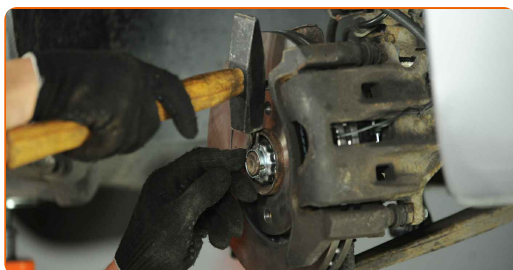


70 Installera den tvärgående krängningshämmlänken.


71 Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

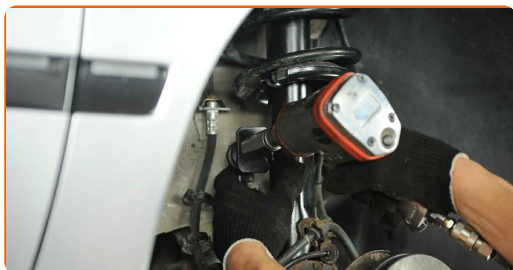


72 Koppla tillbaka parallellstagsänden till styrspindeln.

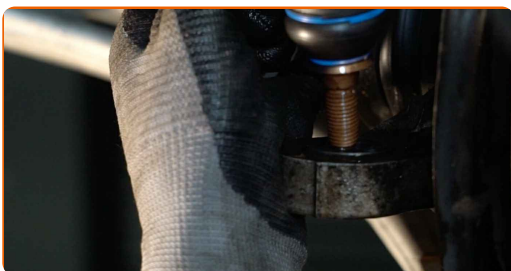

73 Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

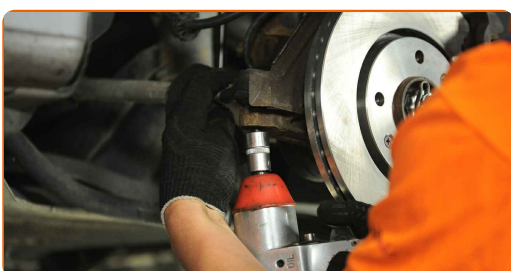

74 Behandla stötdämpar fästena. Behandla fästningarna som kopplar styrstagsändan till styrspindeln. Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Smörj kullens fäste. Använd kopparpasta.

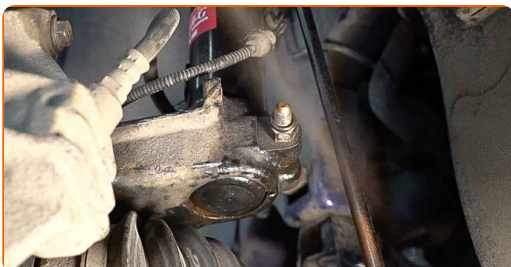


75 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.



76

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

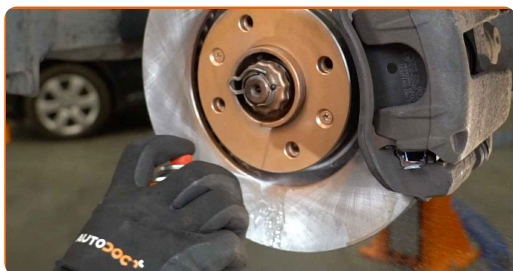


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderben – Peugeot 406 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

77

Installera hjulet.

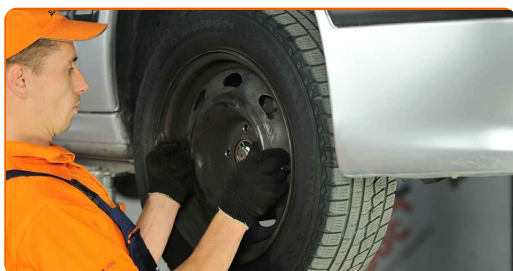

Utbyte: fjäderben – Peugeot 406 sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


78

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




79

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

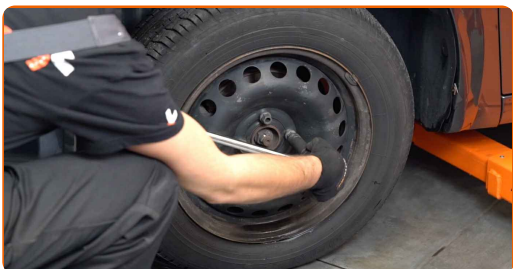

80

Ta bort domkrafter och kilarna.

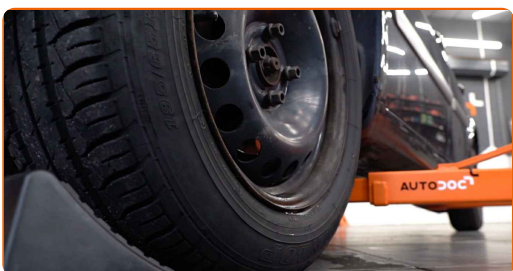

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 406 SEDAN

STÖTDÄMPARE FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR PEUGEOT 406 SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.