



Byta bromsskivor bak på
Peugeot 406 sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6 24V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 V6, (+ 18)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – PEUGEOT 406 SEDAN.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Tätningsmedel
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Insex bit nr. H7
- Hylsa nr. 16
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Rundtång
- Hammare
- Drivdorn
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Peugeot 406 sedan bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggerna när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Peugeot 406 sedan – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

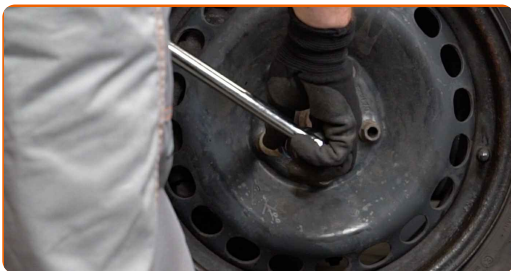

4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Peugeot 406 sedan


6

Ta bort hjulet.

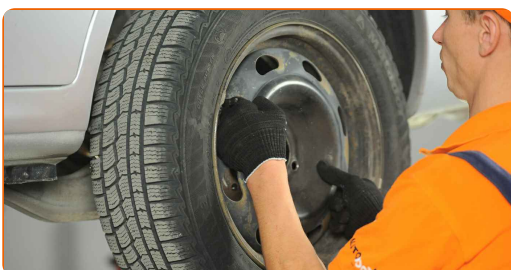


7

Ta bort låsfjädrarna till bromsklossarna. Använd en rundtång.

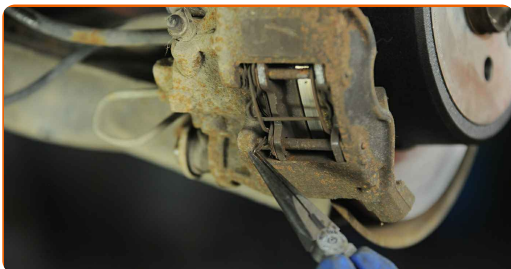

8

Ta bort bromsklossarnas låsklipp. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

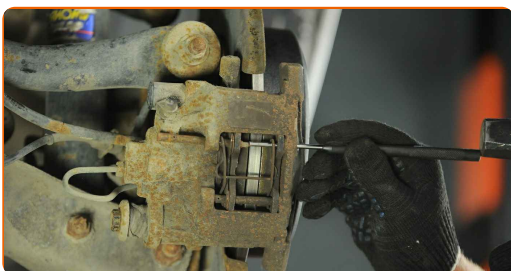


9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.


10

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

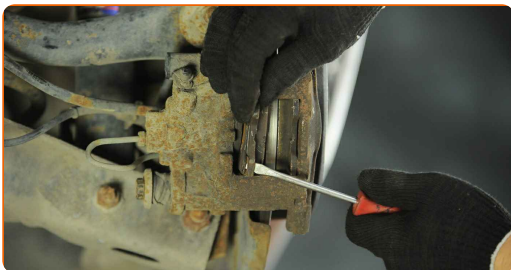


11

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

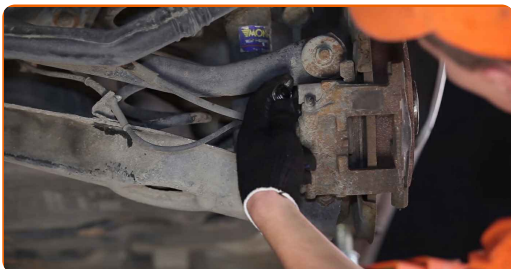


12

Skruva loss bromsokets fästen. Använd HEX Nr. H7. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

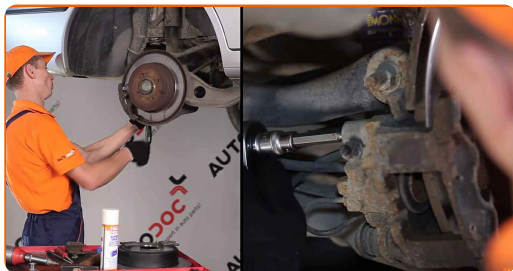

13

Ta bort fästbultarna.

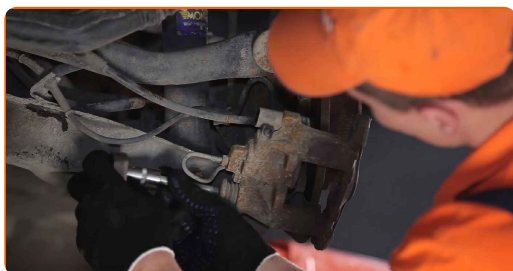

14

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – Peugeot 406 sedan. Tips:


- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

15 Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


16 Skruva loss bromsskivans fästen. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

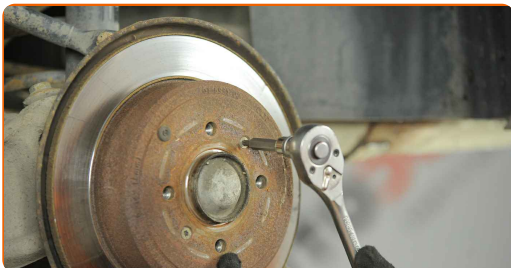

17 Avlägsna bromsskivan.

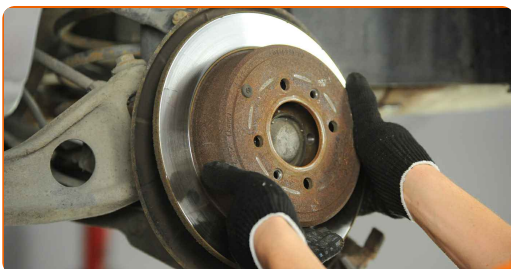

18 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

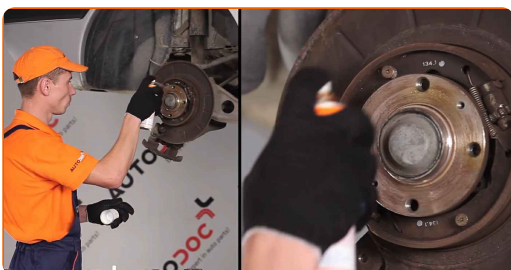

19 Installera bromsskivan.




20 Dra åt bromsskivans fästen. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



21 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

22 Behandla fästbultarna. Använd ett tätningsmedel.

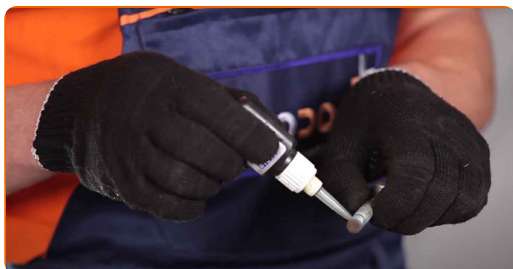

23 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

24 Installera bromsoket och justera den.



25 Montera fästningsbolten.


26 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Notera det åtdragningsmoment som rekommenderas.




27 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.




28 Installera bromsbeläggen. Använd en kofot.

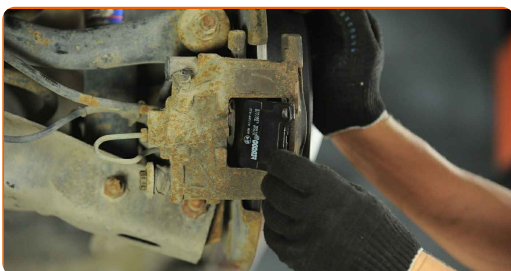

29 Montera bromsklossarnas låsklipp. Använd en kofot. Använd en hammare.

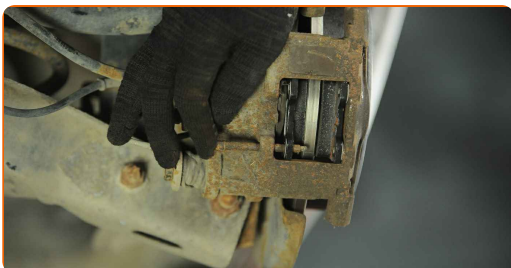

30 Montera låsfjädrarna för bromsklossarna. Använd en rundtång.

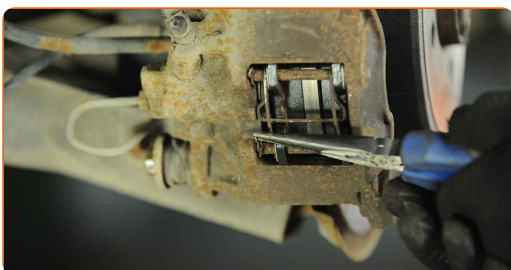

31 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.




32 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Peugeot 406 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

33 Installera hjulet.

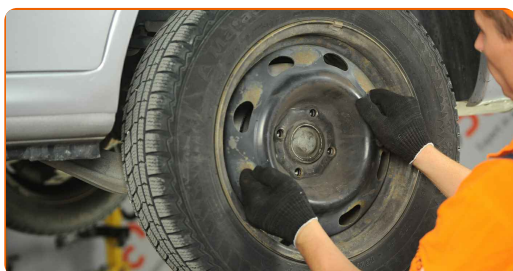

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Peugeot 406 sedan


34 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



35 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



36 Ta bort domkrafter och kilarna.

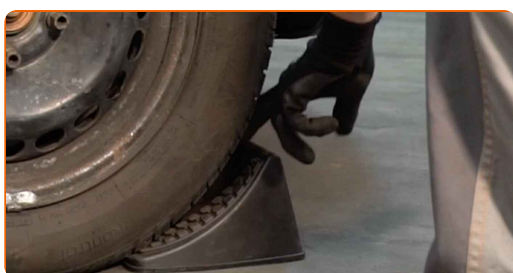

Utbyte: bromsskivor – Peugeot 406 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

37

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsskivor – Peugeot 406 sedan. Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 406 SEDAN

BROMSSKIVOR FÖR PEUGEOT: KÖP NU

BROMSSKIVOR FÖR PEUGEOT 406 SEDAN: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.