



Byta bromsbelägg bak  
på **Peugeot 406 sedan** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 605 Sedan 2.1 Turbo diesel, PEUGEOT 605 Sedan 2.0, PEUGEOT 605 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 605 Sedan 3.0, PEUGEOT 605 Sedan 3.0 SV 24, PEUGEOT 605 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 605 Sedan 2.5 Turbo diesel, PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, (+ 39)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – PEUGEOT 406 SEDAN.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

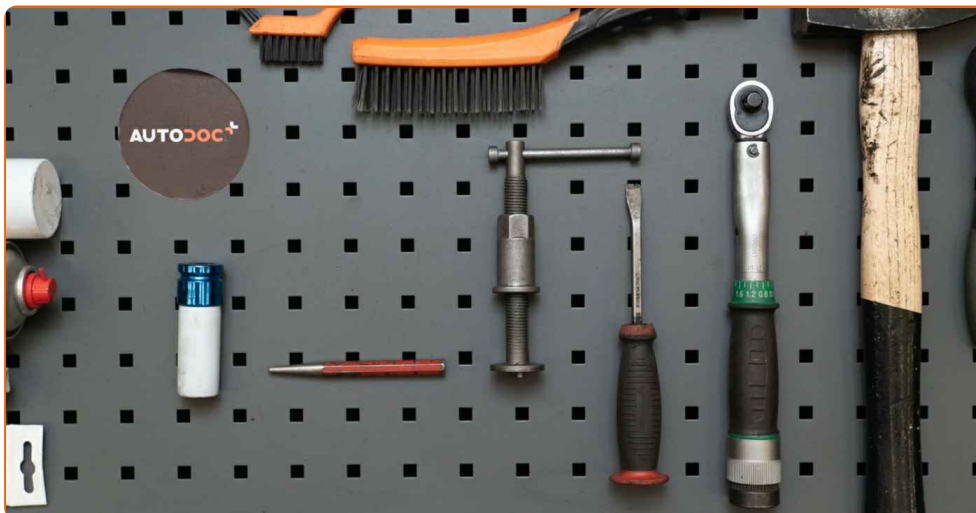

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Anti gnissel pasta
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Momentnyckel
- Rundtång
- Hammare
- Drivdorn
- Kofot
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 406 sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Peugeot 406 sedan bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Peugeot 406 sedan – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

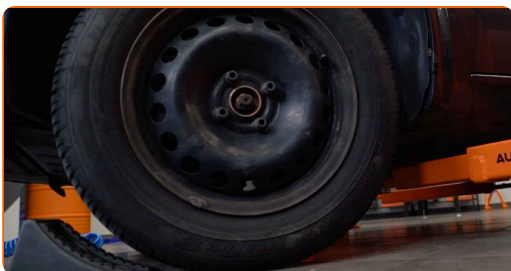

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

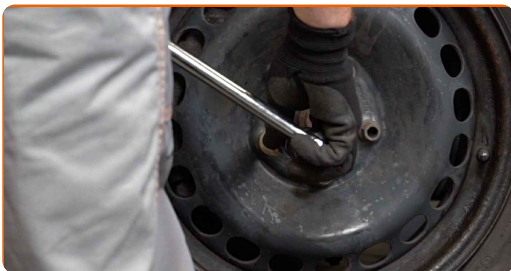

4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**


- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Peugeot 406 sedan

6


Ta bort hjulet.

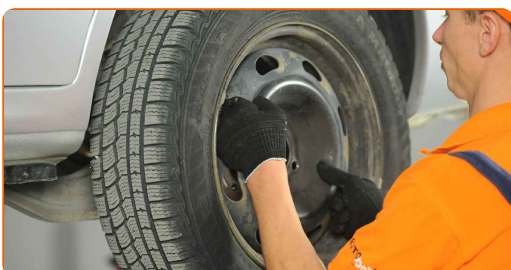

**7** Ta bort låsfjädrarna till bromsklossarna. Använd en rundtång.

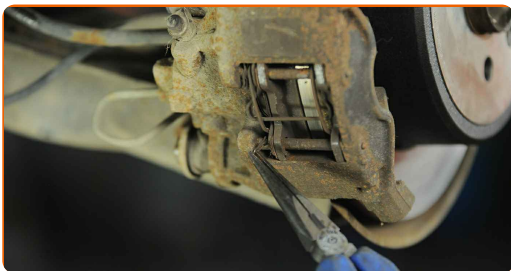


**8** Ta bort bromsklossarnas låsklipp. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

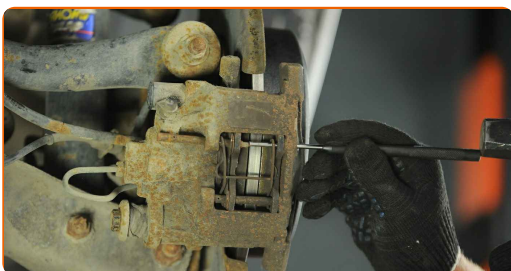

**9** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.


**10** Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot. Använd ett körnare dorn.

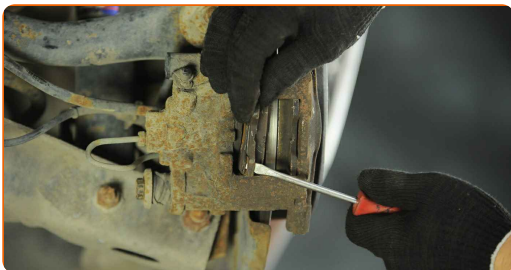

Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 406 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.


- 11** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

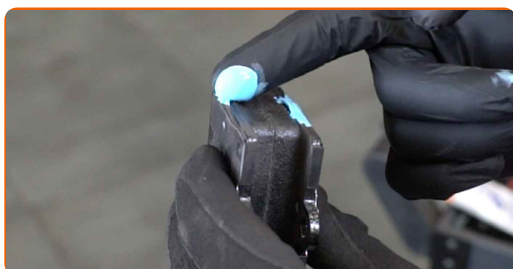

Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 406 sedan. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.


- 12** Installera nya bromsbelägg.

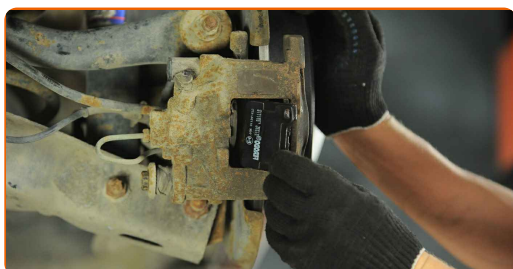

Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 406 sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


**13** Montera bromsklossarnas låsklipp. Använd en kofot. Använd en hammare.

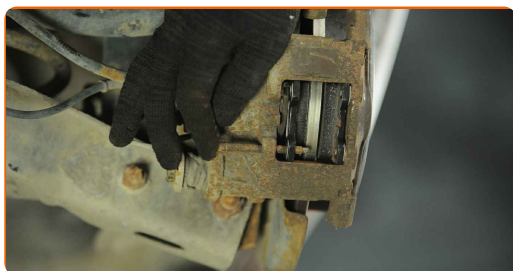

**14** Montera låsfjädrarna för bromsklossarna. Använd en rundtång.



**15** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

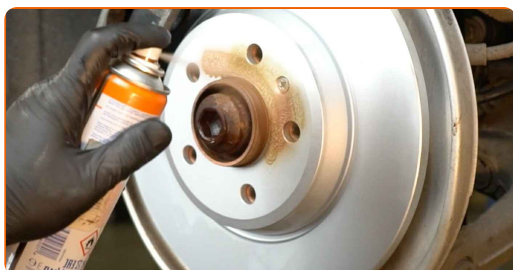

**16** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 406 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.



17

Installera hjulet.

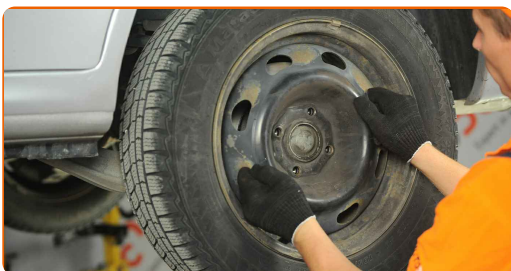


**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Peugeot 406 sedan

18

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

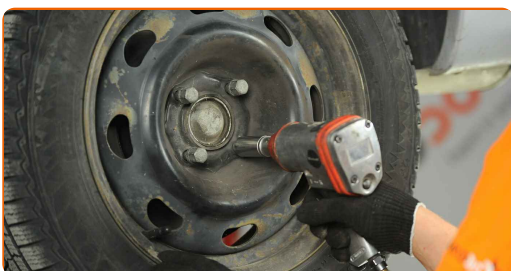

19

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



20

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 406 sedan. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

21

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 406 sedan. Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 406 SEDAN**

**BROMSBELÄGG FÖR PEUGEOT: KÖP NU**

**BROMSBELÄGG FÖR PEUGEOT 406 SEDAN: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.