



Byta fjädrar bak på
Peugeot 406 sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.8, PEUGEOT 406 Kombi 1.8, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 HDI 110, (+ 11)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: FJÄDRAR – PEUGEOT 406 SEDAN. VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:**

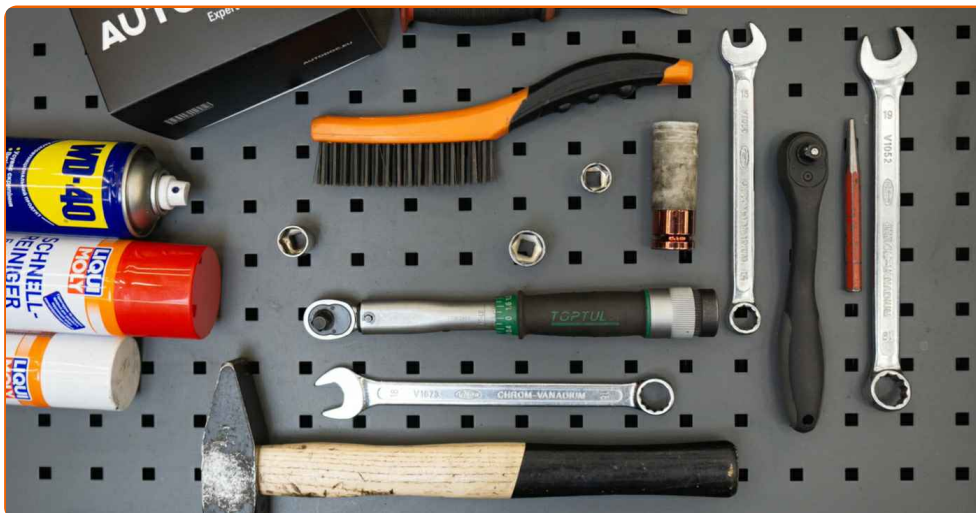

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Skiftnyckel Nr18
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr. 18
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hammare
- Drivdorn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjädrar – Peugeot 406 sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – PEUGEOT 406 SEDAN. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

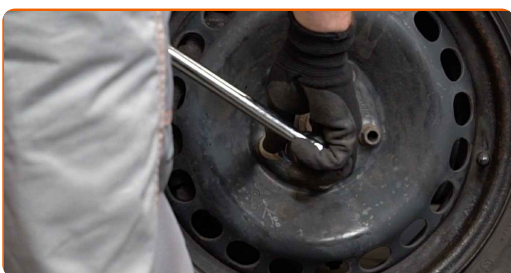

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.




4 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Peugeot 406 sedan


5 Ta bort hjulet.

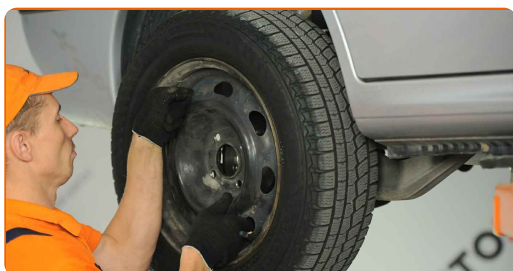


6 Stöd upp den bakre länkarman. Använd en hydraulisk domkraft.




7 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

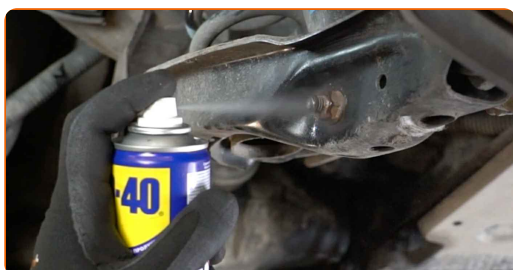

- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

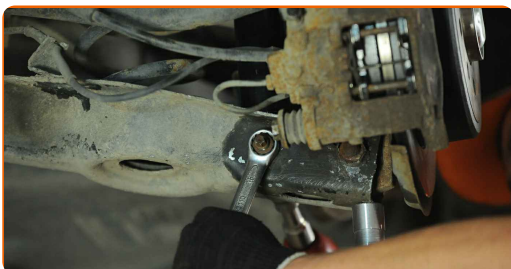


- 9** Ta bort fixdubben.

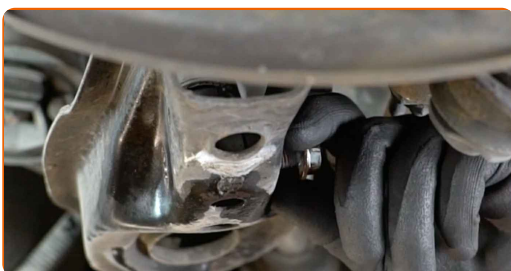

- 10** Rengör fästelementet som förbinder den bakre axeltappen med upphängningens styrarm. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 11** Skruva loss fästningarna som kopplar länkarmen till den bakre styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

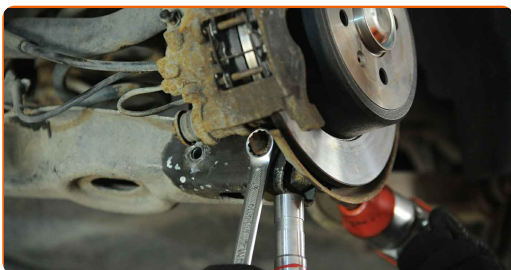

- 12** Ta bort fixdubben. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

- 13** Koppla loss kablarna till ABS-sensorn. Använd en kofot.



14

Ta bort stödet under den bakre länkarman.




AUTODOC rekommenderar:

- Peugeot 406 sedan – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

15

Ta ut fjädern.

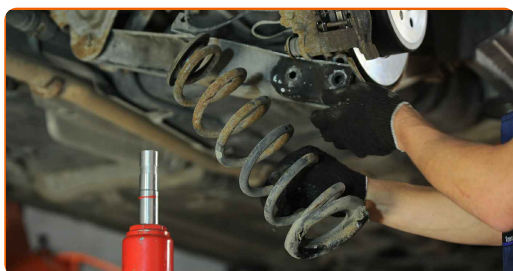

16


Ta bort gummimellanlägget till fjädern.

Utbyte: fjädrar – Peugeot 406 sedan. Tips:

- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


17

Montera gummipackningen.

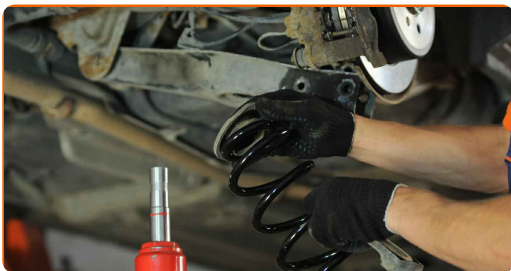

18

Montera spiralfjäders ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

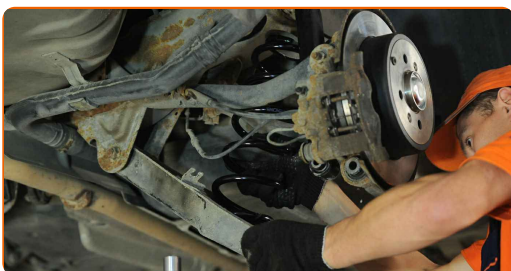

19

Stöd upp den bakre länkkarmen. Använd en hydraulisk domkraft.




20


Installer fästningsbulten. Använd ett körnare dorn. Använd en kofot. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.

21


Installer fästningsbulten.

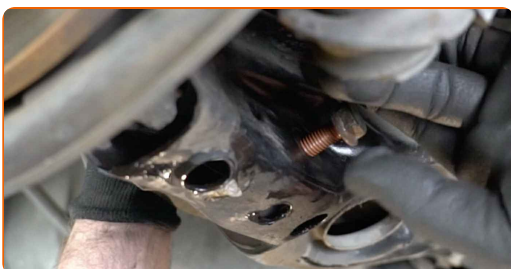


22 Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

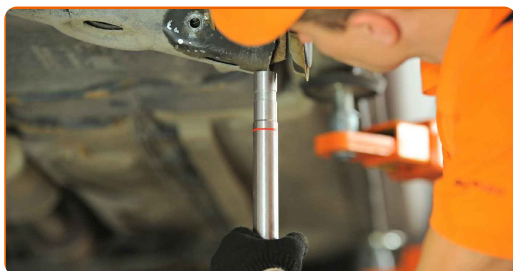


23 Drag åt fästet som ansluter länkarmen till den bakre hjulspindeln. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.

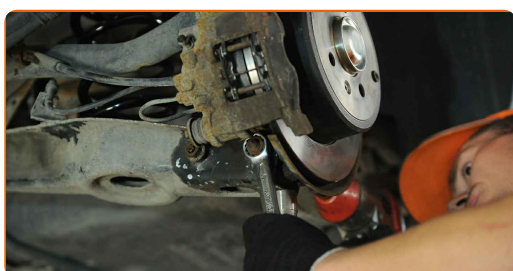

24 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.

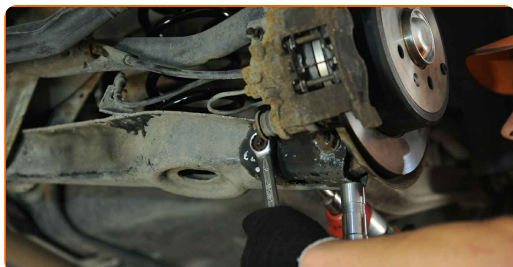

25 Ta bort stödet under den bakre länkarmen.

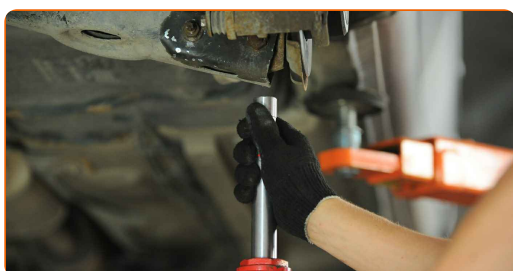


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Peugeot 406 sedan. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

26

Anslut ABS-sensorns ledning.

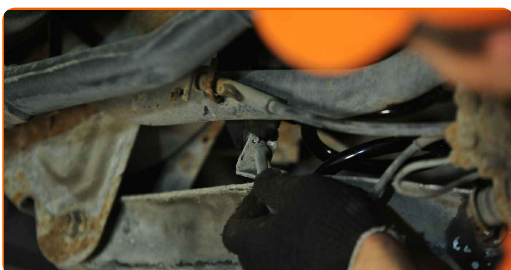


27

Behandla stötdämparens fästningar. Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.


28

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

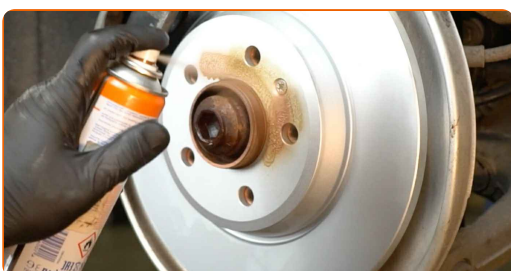

29

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

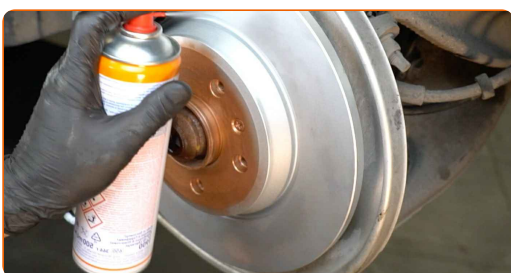

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Peugeot 406 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

30

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Peugeot 406 sedan

31

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

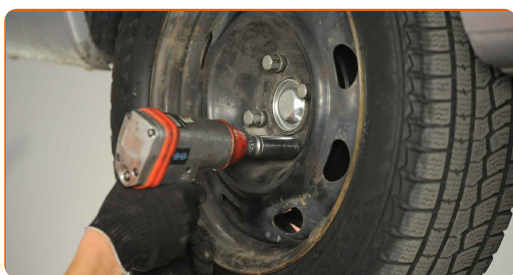

32

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



33

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 406 SEDAN

FJÄDRAR FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**FJÄDRAR FÖR PEUGEOT 406 SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.