



Byta stötdämpare bak på
Peugeot 406 sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 1.8, (+ 16)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – PEUGEOT 406 SEDAN.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

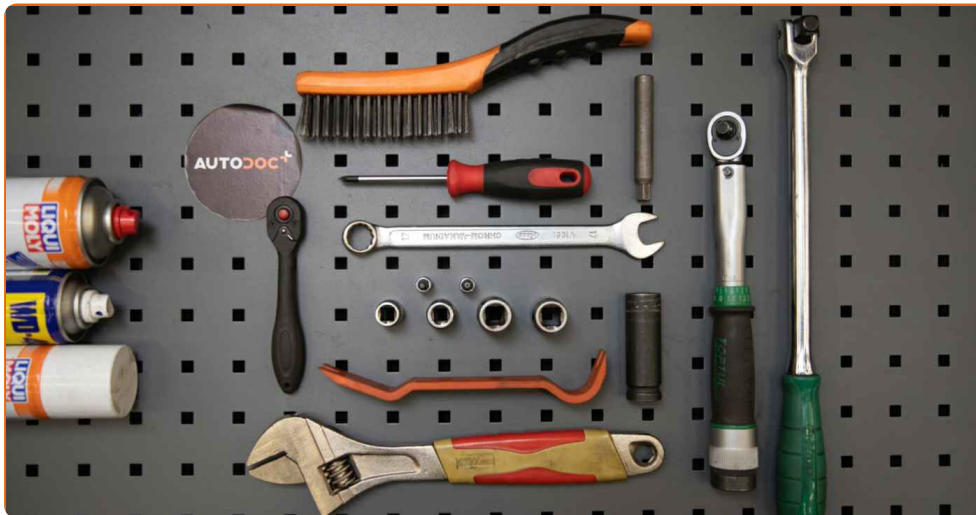

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Verktug för panelclips
- Skiftnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Gummiklubba
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: stötdämpare – Peugeot 406 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Peugeot 406 sedan – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.

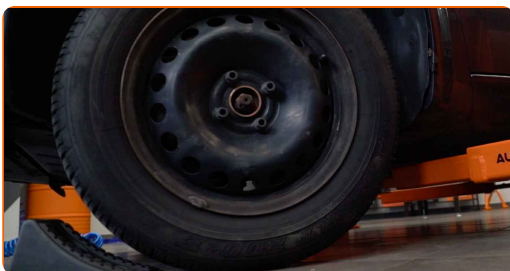

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

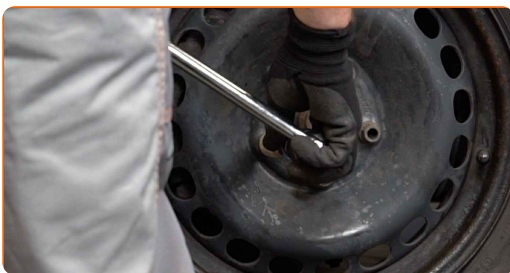


3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

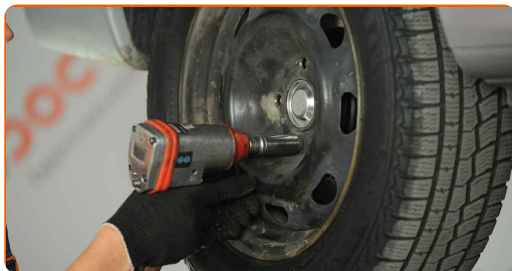

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Peugeot 406 sedan

5

Ta bort hjulet.




6

Stöd upp den bakre länkkarmen. Använd en hydraulisk domkraft.




7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

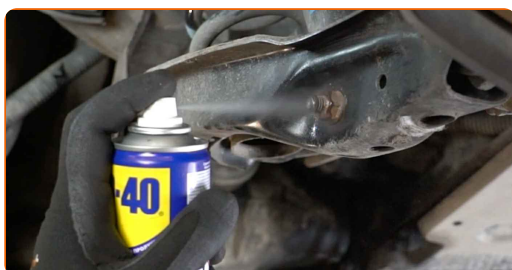


- 8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

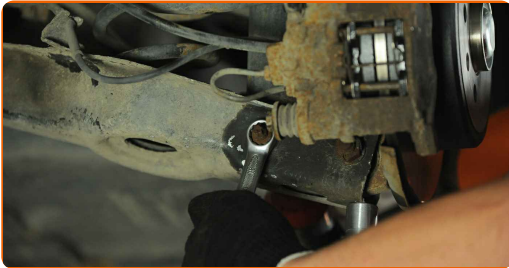

- 9 Ta bort fixdubben.



- 10 Ta bort stödet under den bakre länkarmen.

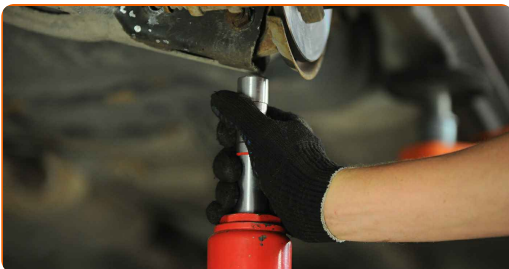

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Peugeot 406 sedan. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


11 Sänk bilen.




12 Öppna bagageluckan.



13 Ta bort klämmorna från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd ett verktyg för panelclips.

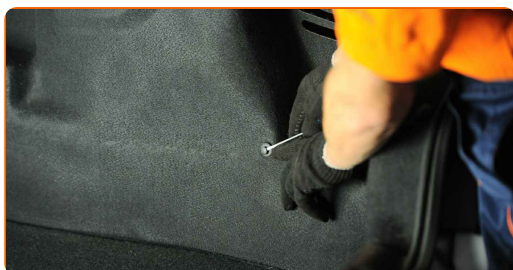


14 Lossa fodret från sidorna av bagagerummet.

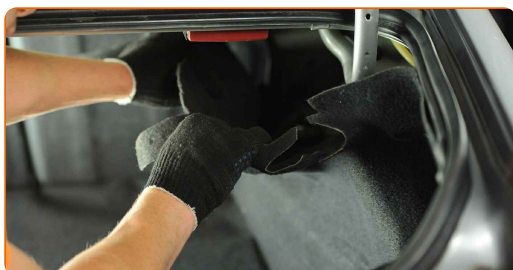

15 Rengör stötdämparens övre fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


16 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en justerbar skiftnyckel.

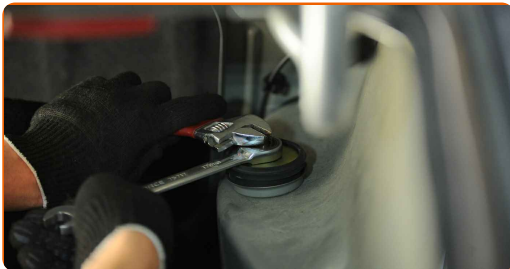


AUTODOC rekommenderar:

- Peugeot 406 sedan – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

17 Avlägsna stötdämparen.

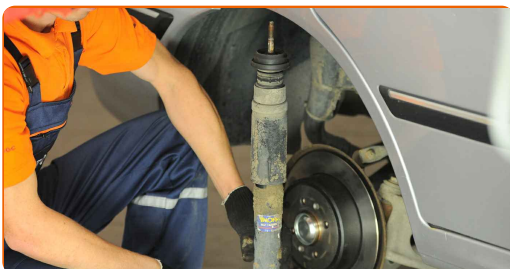

18 Ta bort stötdämparens övre montering.

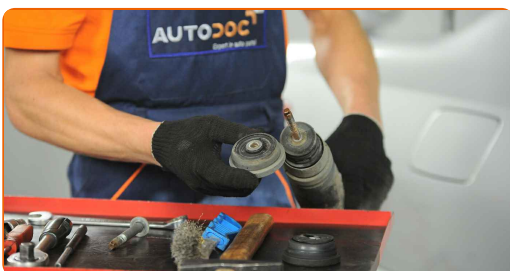

19 Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Peugeot 406 sedan. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.

20

Montera gummidamasken och genomslagsstoppet på den nya stötdämparen.

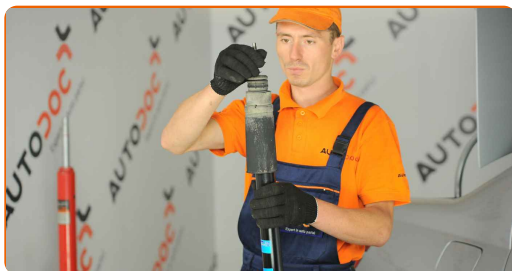


Utbyte: stötdämpare – Peugeot 406 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

21

Montera det övre stötdämparfästet på den nya stötdämparen och drag åt det.

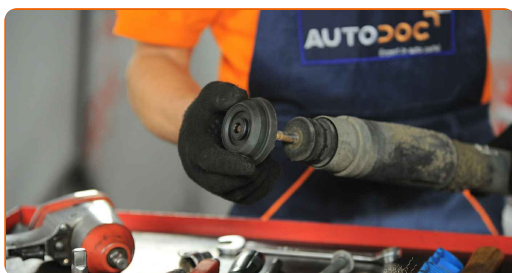

22

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

23

Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.




AUTODOC rekommenderar:

- Peugeot 406 sedan – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.


24

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

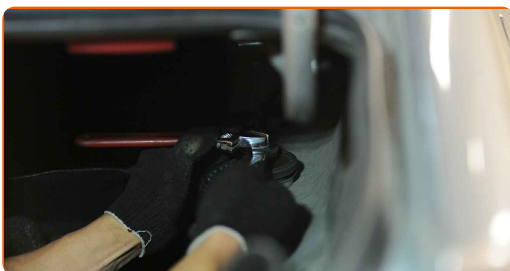


25

Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.

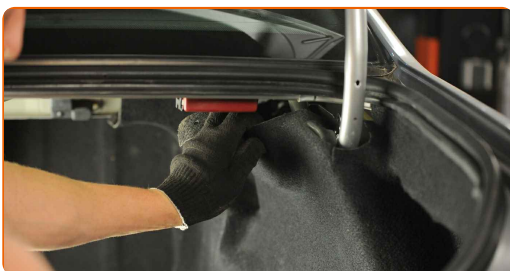

26

Montera klämmorna till fodret på sidorna av bagagerummet.

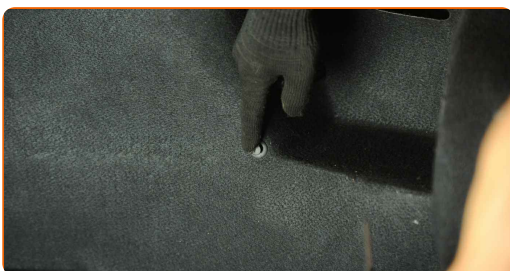


27 Stäng bagageluckan.




28 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.




29 Stöd upp den bakre länkkarmen. Använd en hydraulisk domkraft.

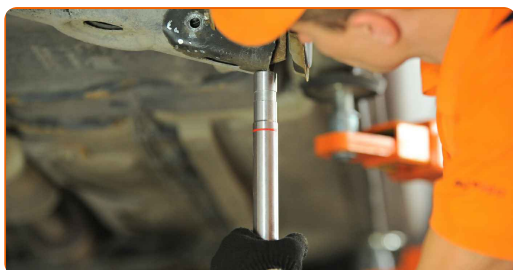

30 Installer fästningsbulten.

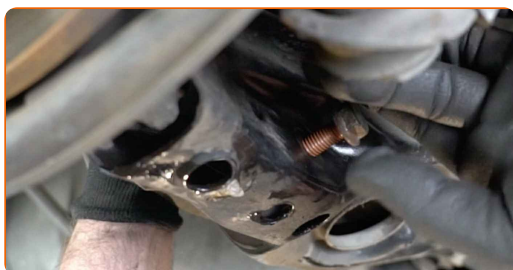


31 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.

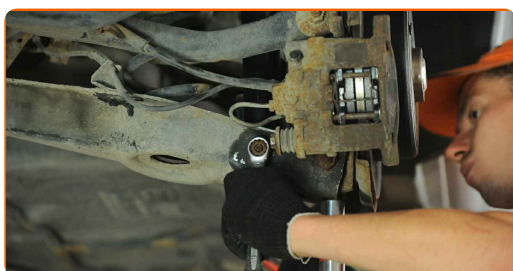

32

Ta bort stödet under den bakre länkarmen.

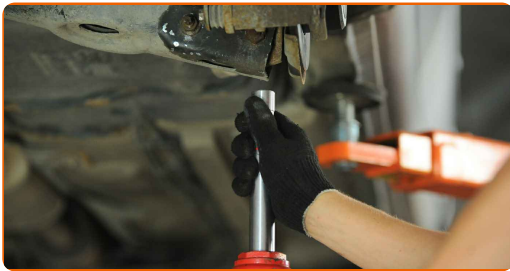

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: stötdämpare – Peugeot 406 sedan. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

33

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

34

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

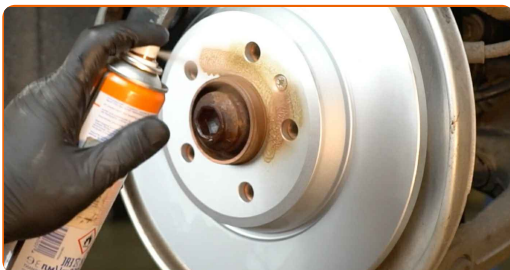

35

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Peugeot 406 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

36

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Peugeot 406 sedan

37

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



38

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



39

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 406 SEDAN

STÖTDÄMPARE FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR PEUGEOT 406 SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.