



Byta fjäderbenslagring  
bak på **Peugeot 406**  
**sedan** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, (+ 20)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – PEUGEOT 406  
SEDAN. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

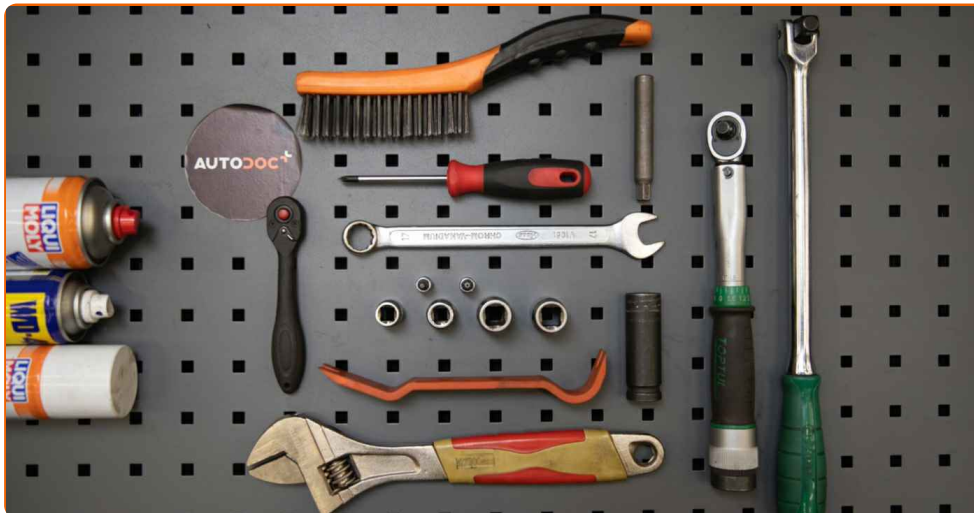

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Verktyg för panelclips
- Skiftnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Gummiklubba
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: fjäderbenslagring – Peugeot 406 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tillvägagångssättet är det samma för monteringen av höger och vänster stötdämpare för bakre fjädringen.
- Båda monteringarna på bakre stötdämpare bör bytas ut samtidigt.
- Kontrollera att du har bytt ut alla självlåsande muttrar och bultarna vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – PEUGEOT 406 SEDAN. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

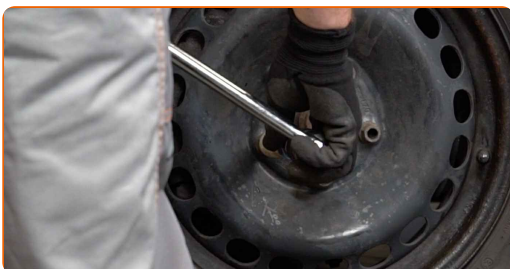

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.




### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Peugeot 406 sedan

5

Ta bort hjulet.

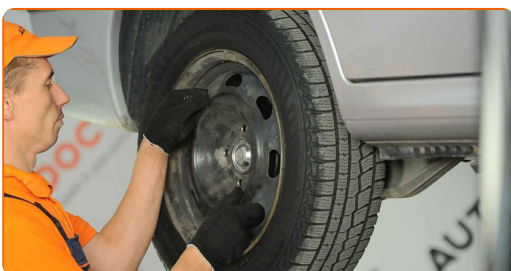

6

Stöd upp den bakre länkmarmen. Använd en hydraulisk domkraft.




7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




8

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

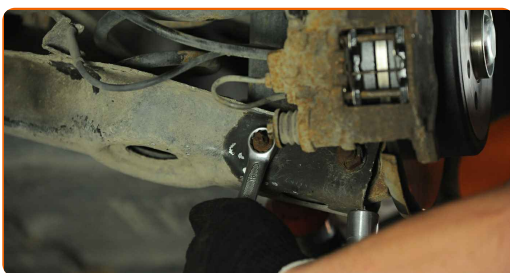


9

Ta bort fixdubben.

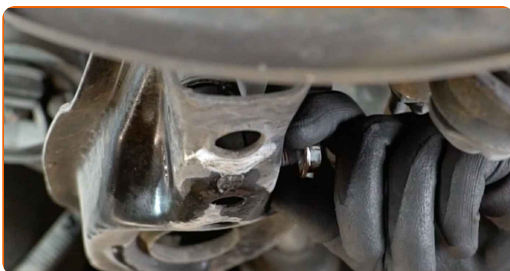

10

Ta bort stödet under den bakre länkarmen.

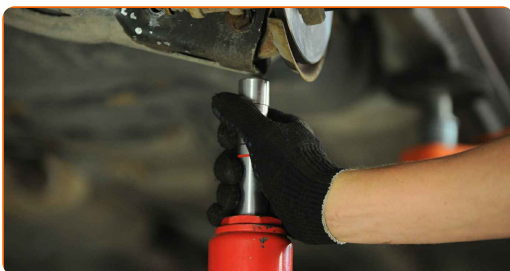

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – Peugeot 406 sedan. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


11 Sänk bilen.




12 Öppna bagageluckan.



13 Ta bort klämmorna från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd ett verktyg för panelclips.

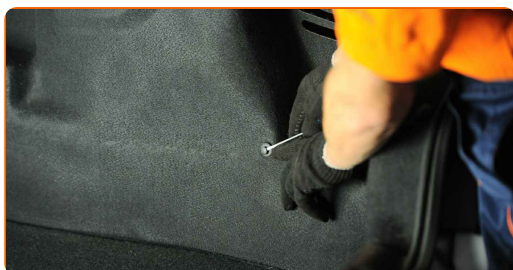


14 Lossa fodret från sidorna av bagagerummet.

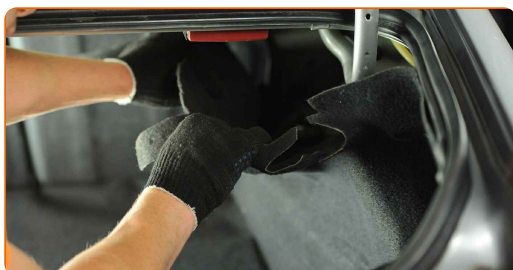

15 Rengör stötdämparens övre fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


16 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en justerbar skiftnyckel.

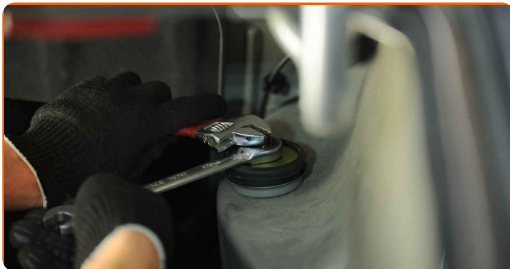


**AUTODOC rekommenderar:**

- Peugeot 406 sedan – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.


17 Avlägsna stötdämparen.

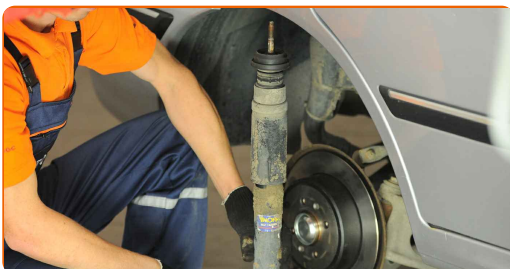

18 Ta bort stötdämparens övre montering.

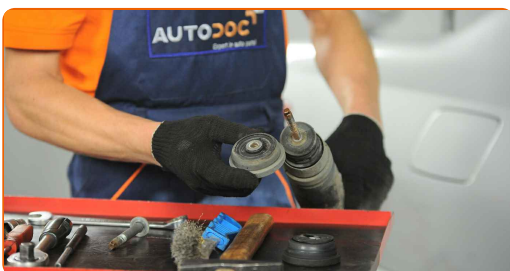

19 Montera det nya stötdämparfästet.

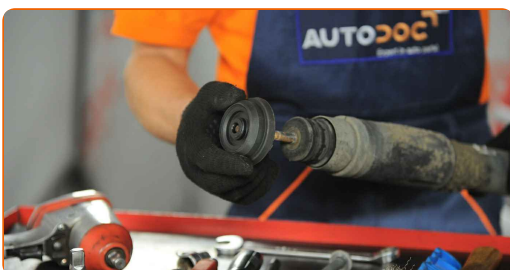



20

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

21

Placera stötdämparen i hjulhuset och fäst den.




### AUTODOC rekommenderar:

- Peugeot 406 sedan – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.


22

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

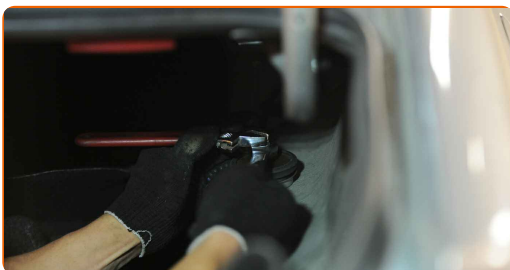


23

Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.

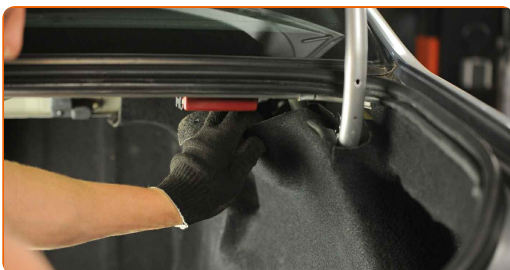


24 Montera klämmorna till fodret på sidorna av bagagerummet.

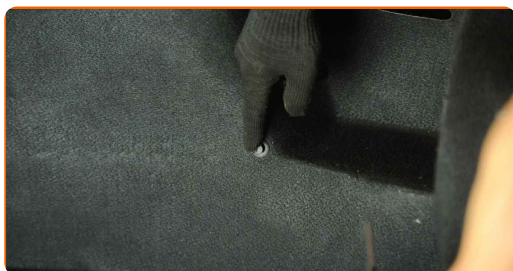


25 Stäng bagageluckan.




26 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

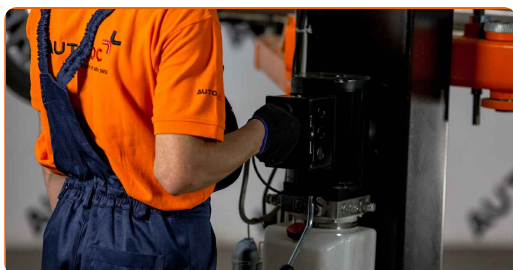

27 Stöd upp den bakre länkarmen. Använd en hydraulisk domkraft.

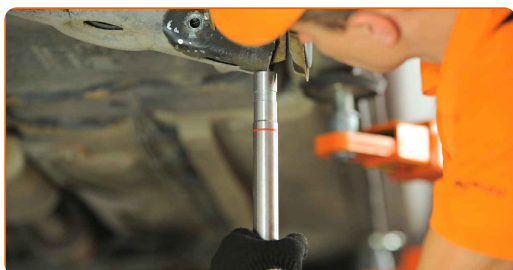


28 Installer fästningsbulten.

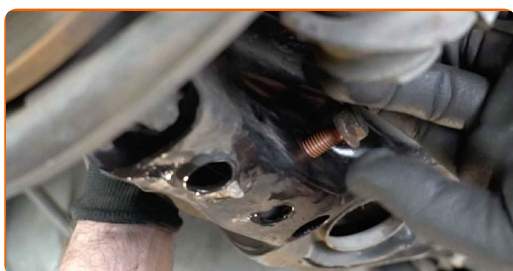


29

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 75 Nm vridmoment.

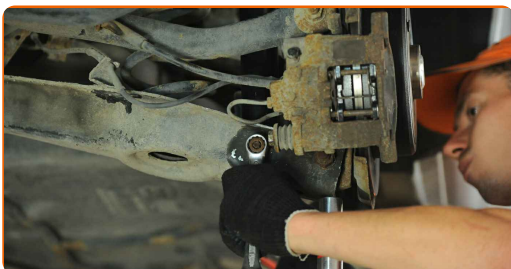

30

Ta bort stödet under den bakre länkarmen.

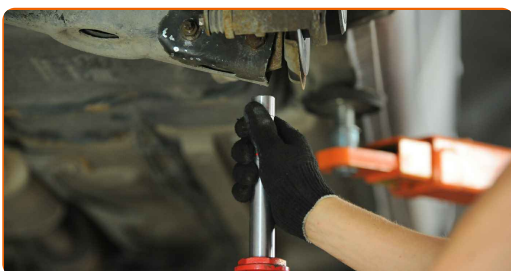

### AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: fjäderbenslagring – Peugeot 406 sedan. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

31

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

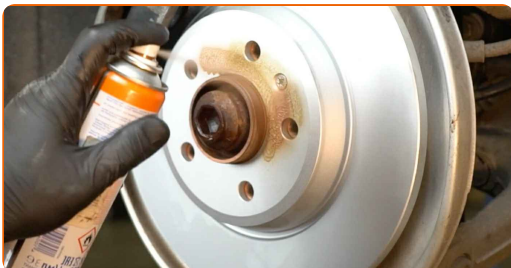

33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – Peugeot 406 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

34

Installera hjulet.



### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Peugeot 406 sedan

35

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




36

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



37

Ta bort domkrafter och kilarna.

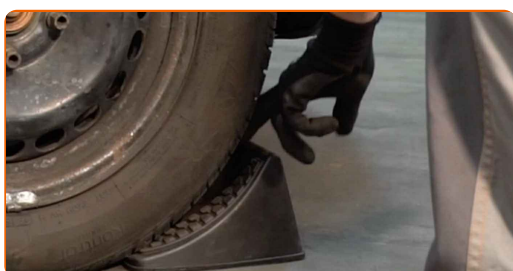

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT**

**FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 406 SEDAN**

**FJÄDERBENSLAGRING FÖR PEUGEOT: KÖP NU**

**FJÄDERBENSLAGRING FÖR PEUGEOT 406 SEDAN: DE  
BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.