



Byta hjullager bak på
Peugeot 406 sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.1, (+ 52)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: HJULLAGER – PEUGEOT 406 SEDAN.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Torxbit T30
- Insex bit nr. H7
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.41
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Hammare
- Plattmejsel
- Kofot
- Gummiklubba
- Platt Skruvmejsel
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en Peugeot 406 sedan bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Peugeot 406 sedan – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

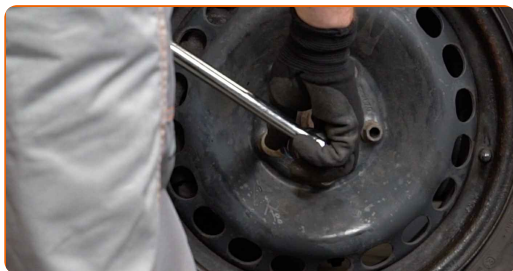

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.




5 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Peugeot 406 sedan

6 Ta bort hjulet.

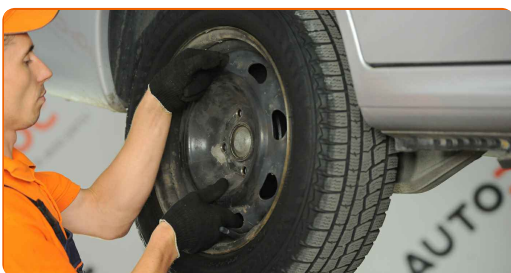

7 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

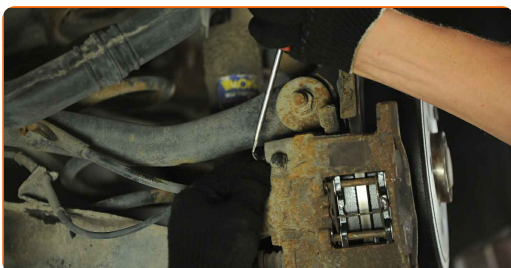

8.1 Skruva loss bromsokets fästen. Använd HEX Nr. H7.



8.2 Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



9 Ta bort fästbultarna.

10 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

11 Avlägsna bromsoket.




Utbyte: hjullager – Peugeot 406 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


12

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

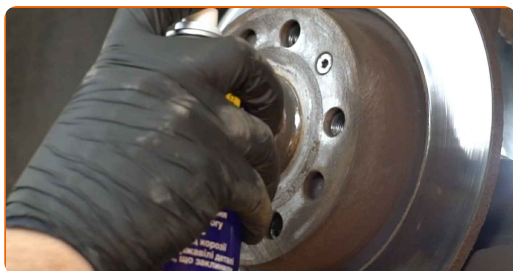

13

Skruva loss bromsskivans fästen. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

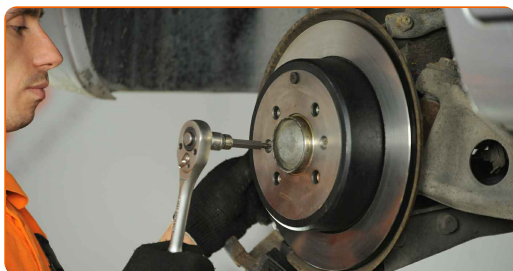


14 Avlägsna bromsskivan.




15 Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en kofot. Använd en gummihammare.



16 Bänd loss hjulnavets fästmutter. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

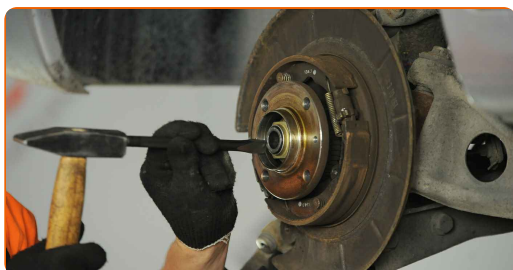


17 Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr41. Använd en spärrnyckel.

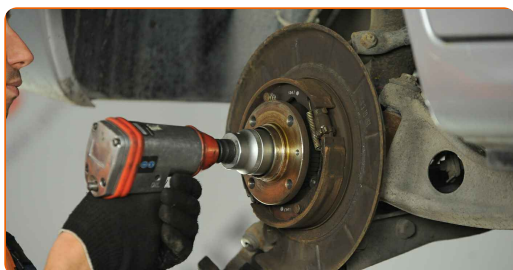


18 Ta bort fästmuttern.


19 Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.

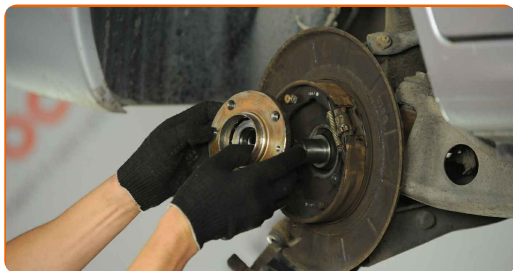

20 Rengör hjulnavets monteringsfäste. Använd allrengöringsprej.

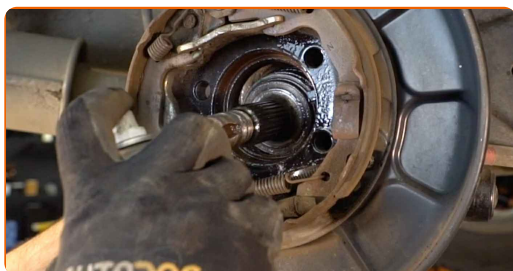

21 Montera det nya hjulnavet tillsammans med lagret.

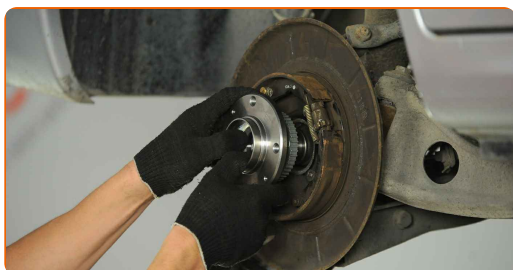

22 Montera fästmuttern.



23

Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr41. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 275 Nm vridmoment.




24

Sätt tillbaka hjulnavets fästmutter. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.


25

Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.

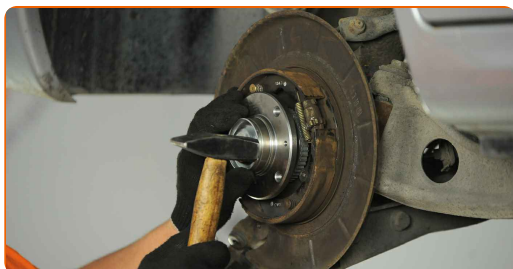

26

Behandla bromsnavet där det kommer i kontakt med bromsskivan. Använd kopparpasta.

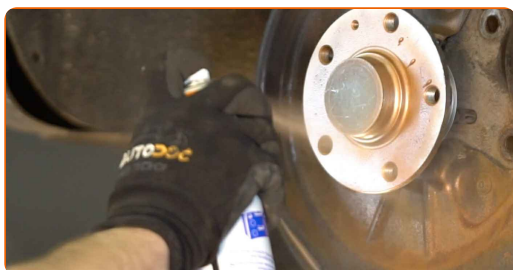

27

Installera bromsskivan.



28 Dra åt bromsskivans fästen. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



29 Installera bromsoket och justera den.




30 Montera fästningsbolten.


31.1 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7.




31.2 Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Notera det åtdragningsmoment som rekommenderas.

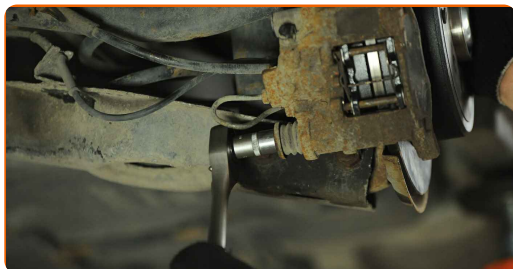


32 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

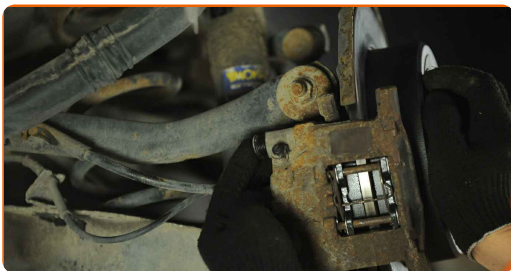

33 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

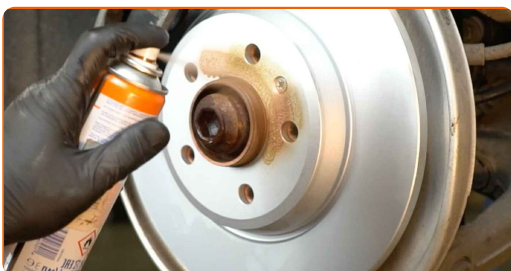


34 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

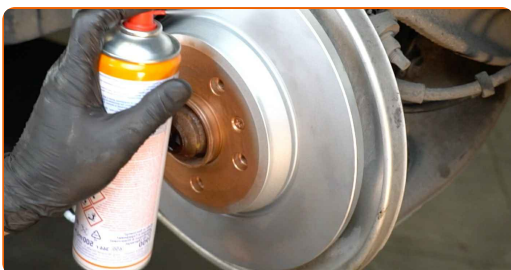

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: hjullager – Peugeot 406 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

35 Installera hjulet.

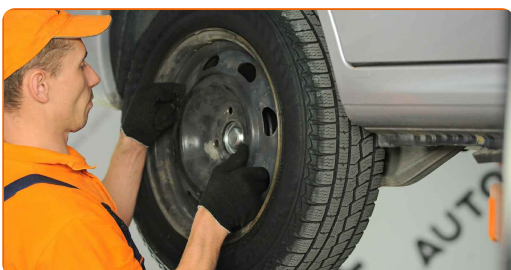


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Peugeot 406 sedan

36

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

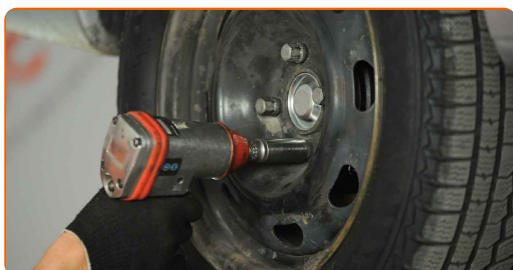


37

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



38

Ta bort domkrafter och kilarna.

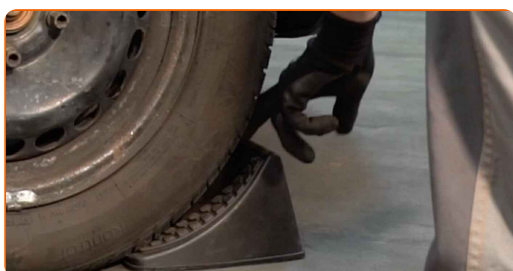

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: hjullager – Peugeot 406 sedan. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

39

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: hjullager – Peugeot 406 sedan. Tips:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 406 SEDAN

HJULLAGER FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**HJULLAGER FÖR PEUGEOT 406 SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.