



Byta bromsbelägg fram
på **Peugeot 407 sedan** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 407 Sedan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 407 Sedan 2.0, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.0, PEUGEOT 407 SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 1.8 16V, PEUGEOT 407 SW 2.0 16V, PEUGEOT 407 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi, PEUGEOT 407 Coupe 2.0 HDi, (+ 1)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – PEUGEOT 407 SEDAN.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Kraftnylser för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsvärktyg
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 407 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – PEUGEOT 407 SEDAN. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruta av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Peugeot 407 sedan

6


Ta bort hjulet.

**7**

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

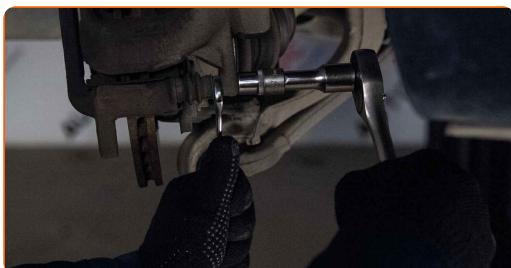


9

Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbeläggget. Använd en plattmejsel.

**10**

Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnarens kabel. Använd en plattmejsel.

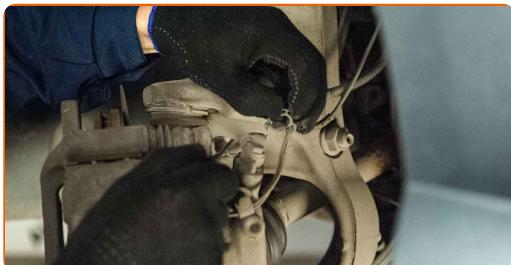**11**

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

**12**

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 407 sedan. Tips från AUTODOC:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylinern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

13

Ta bort bromsbeläggen.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 407 sedan. AUTODOC rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 407 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 407 sedan. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

16

Installera nya brombelägg.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 407 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

17

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 407 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.

**19**

Installera bromsöket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

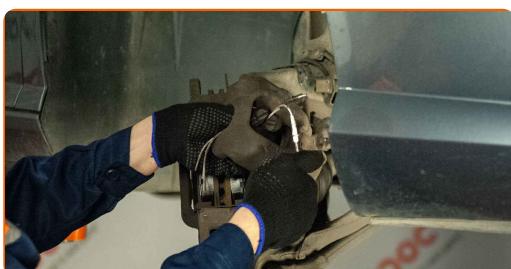**20**

Anslut tillbaka bromsbeläggsslitagevarnarens kabel.

**21**

Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.



22

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



23

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 407 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

24

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Peugeot 407 sedan


25

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



26

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

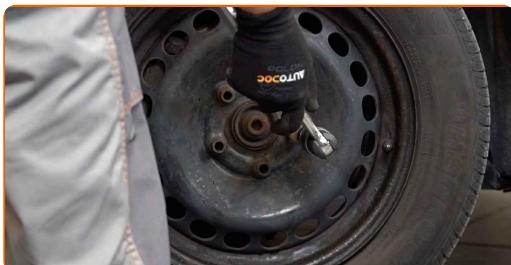

27

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 407 sedan. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

28

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – Peugeot 407 sedan. Tips från AUTODOC:


- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

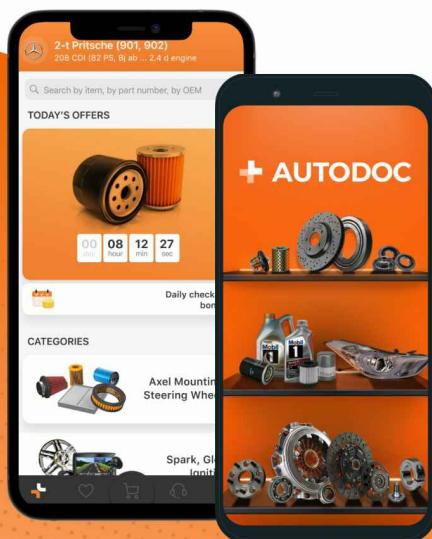

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 407 SEDAN**BROMSBELÄGG FÖR PEUGEOT: KÖP NU****BROMSBELÄGG FÖR PEUGEOT 407 SEDAN: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.