



Byta stabilisatorstag fram
på **Peugeot 407 sedan** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 407 Sedan 2.0, PEUGEOT 407 Sedan 2.2, PEUGEOT 407 Sedan 3.0,
PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, PEUGEOT 407 SW 1.8,
PEUGEOT 407 SW 2.0, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 3.0, PEUGEOT 407
SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Coupe 2.2 16V,
PEUGEOT 407 Coupe 3.0 V6, PEUGEOT 407 Coupe 2.7 HDi, PEUGEOT 407 SW 1.8
16V, (+ 12)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – PEUGEOT 407 SEDAN.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

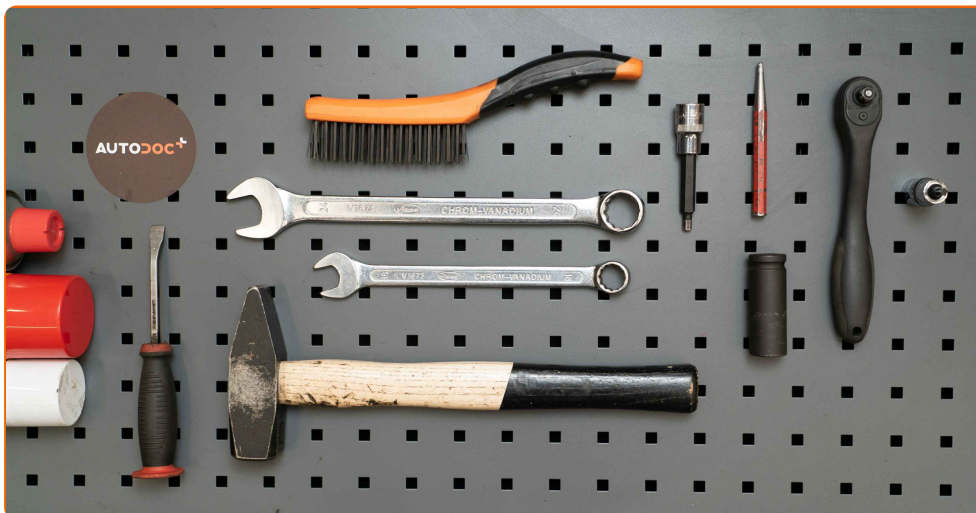

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Brake cleaner
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 24
- Torxbit T40
- Insex bit nr. H6.
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Drivdorn
- Hammare
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 407 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Peugeot 407 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – PEUGEOT 407 SEDAN. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 407 sedan. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

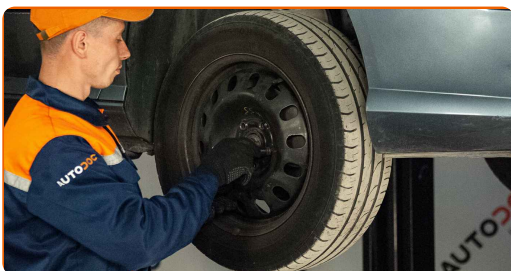


6


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 18. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.

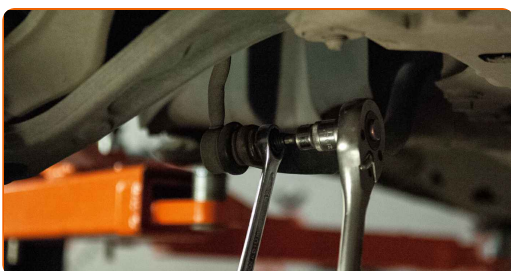


- 8** Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 24. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

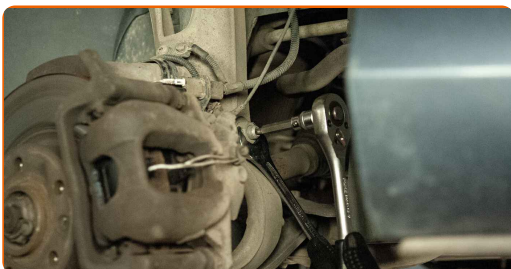


- 9** Ta bort fästmuttern.

- 10** Avlägsna krängningshämmarlänken. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

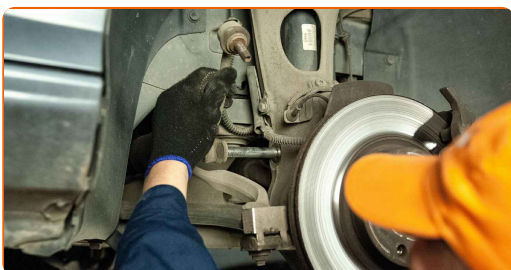


- 11** Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 12** Installera nya stång och dra åt fästelementen. Använd en kofot.

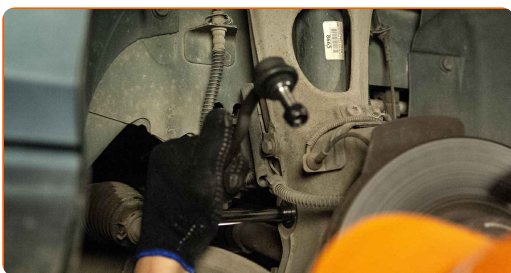


- 13** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 18. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.

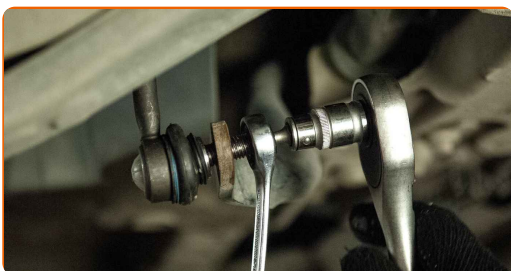


14 Montera fästmuttern.

15 Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarman. Använd kombinyckel Nr 24. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 205 Nm vridmoment.

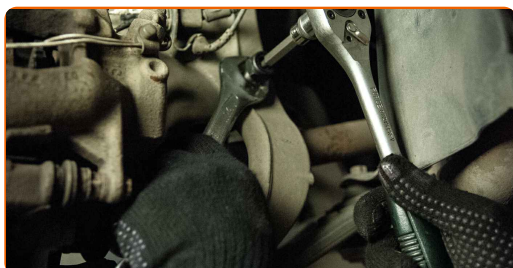

16 Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

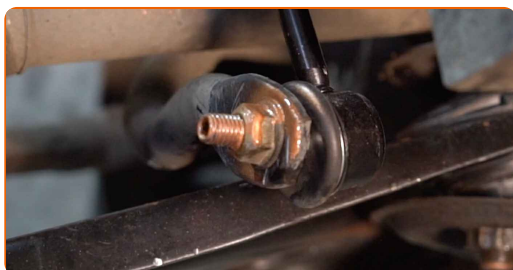

17 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



18 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: stabilisatorstag – Peugeot 407 sedan. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

19

Installera hjulet.

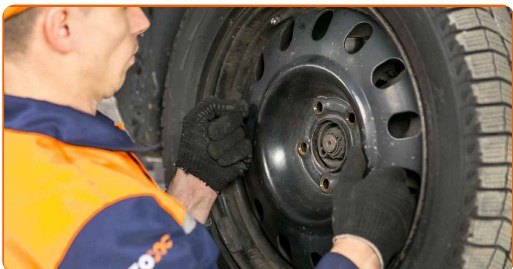


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Peugeot 407 sedan

20

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

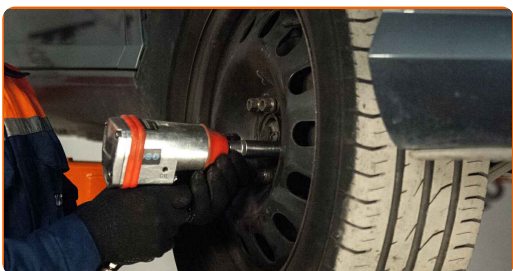

21

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



22

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 407 SEDAN

STABILISATORSTAG FÖR PEUGEOT: KÖP NU

STABILISATORSTAG FÖR PEUGEOT 407 SEDAN: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.