


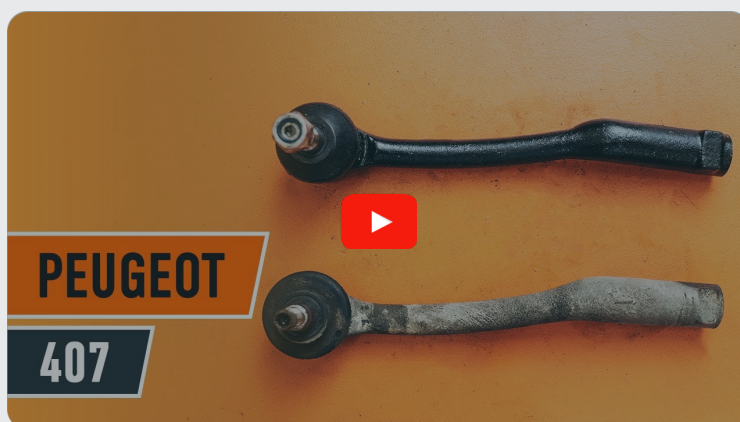

Byta styrled på **Peugeot**
407 sedan –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 407 Sedan 2.0, PEUGEOT 407 Sedan 2.2, PEUGEOT 407 Sedan 3.0,
PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, PEUGEOT 407 SW 1.8,
PEUGEOT 407 SW 2.0, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 3.0, PEUGEOT 407
SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Coupe 2.2 16V,
PEUGEOT 407 Coupe 3.0 V6, PEUGEOT 407 SW 1.8 16V, PEUGEOT 407 SW 2.0 16V,
(+ 10)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STYRLED – PEUGEOT 407 SEDAN. VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr19
- Skiftnyckel Nr24
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skjutmått
- Kulleströmmare
- Hjulklösa

KÖP VERKTYG


Utbyte: styrled – Peugeot 407 sedan. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förfarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STYRLLED – PEUGEOT 407 SEDAN. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.

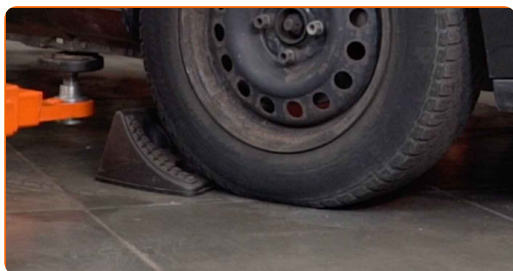

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

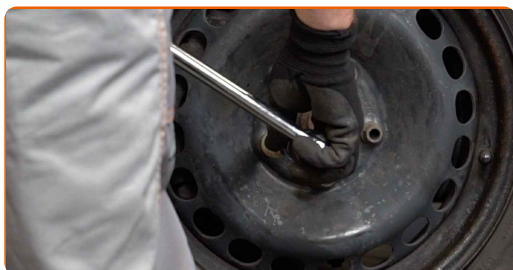

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Peugeot 407 sedan


5

Ta bort hjulet.

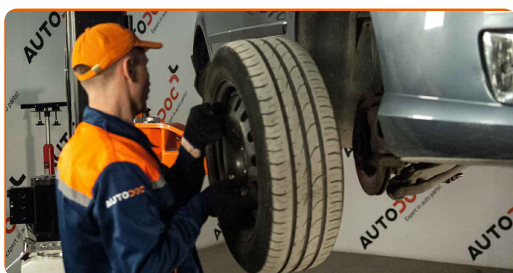


6


Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulleket på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

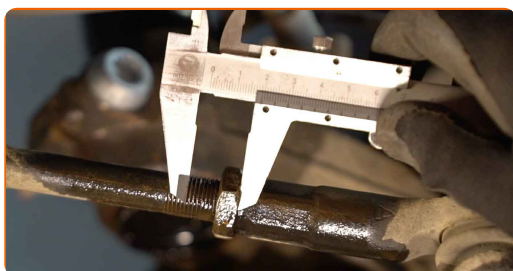


7 Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

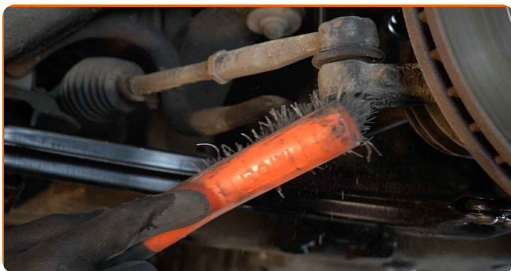

8 Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

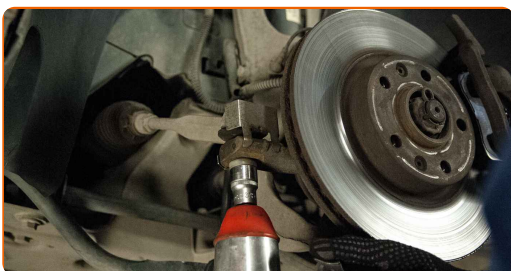


9 Koppla bort parallellstagsänden från styrspindelns. Använd en kulled avdragare.

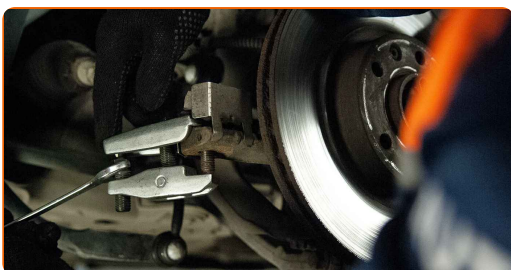


10 Rengör låsmuttern som kopplar ihop styrstaget med styrleden. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


11 Lossa på låsmuttern som håller fast parallellstagsänden med parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 24.

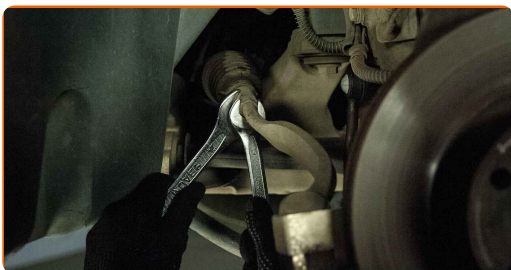


12 Skruva loss änden från parallellstaget.

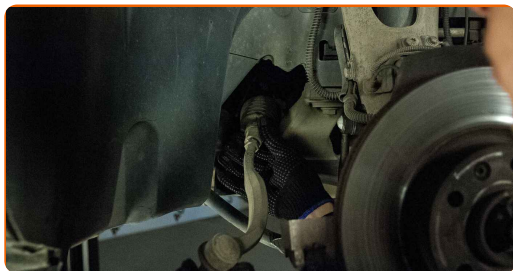

13 Rengör monteringsställen av styrstagetsände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

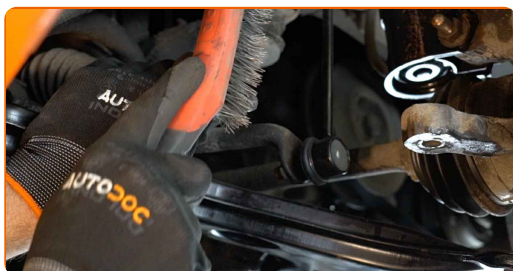


14 Skruva fast en ny parallellstagsände.

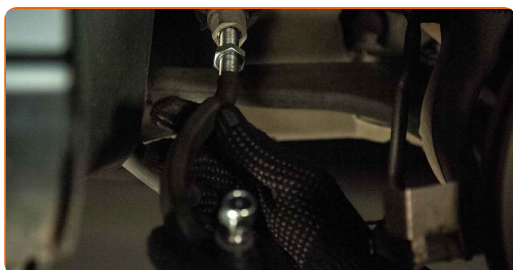

Utbyte: styrled – Peugeot 407 sedan. AUTODOC rekommenderar:


- När du ska installera tillbaka parallellstagsändan så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.

15 Koppla tillbaka parallellstagsändan till styrspindeln.

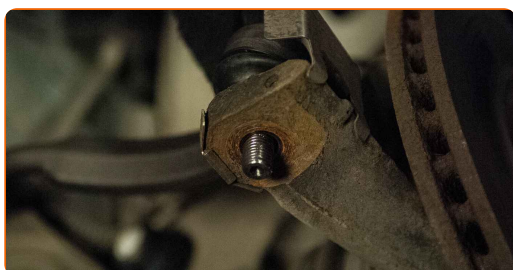


16

Dra åt parallelstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 24. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

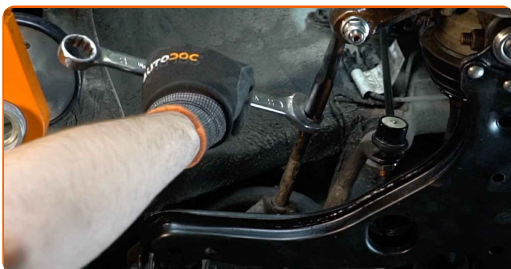


17

Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindel. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 48 Nm vridmoment.

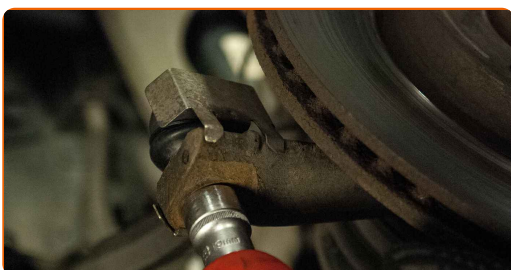


18

Behandla fästningarna som kopplar styrstagsändan till styrspindel. Använd kopparpasta.

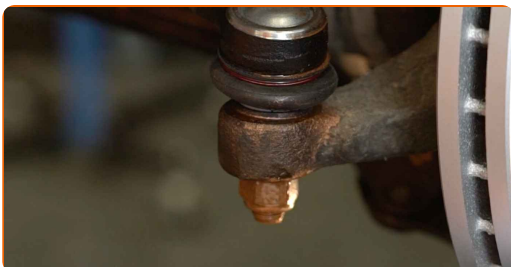


19

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

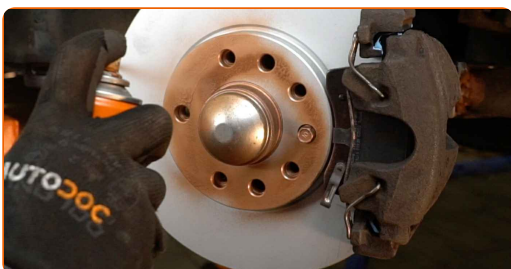

20

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

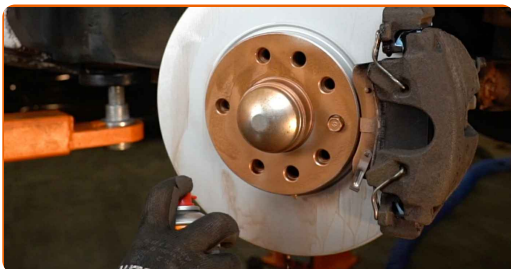


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: styrled – Peugeot 407 sedan. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera hjulet.

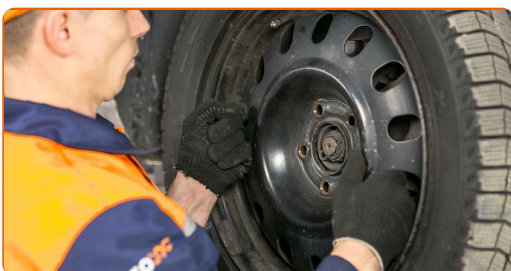


Utbyte: styrled – Peugeot 407 sedan. Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

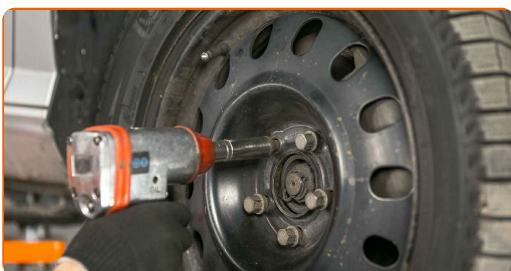

23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.




Utbyte: styrled – Peugeot 407 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.

24

Ta bort domkrafter och kilarna.

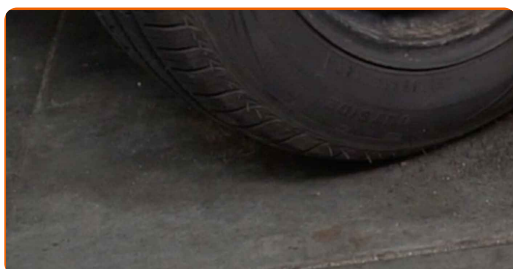

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR PEUGEOT

STYRLED: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR PEUGEOT 407 SEDAN

STYRLED FÖR PEUGEOT: KÖP NU

**STYRLED FÖR PEUGEOT 407 SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.