



Byta bromsok fram på
VW Polo 9N –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, (+ 258)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Utbyte: bromsok – VW Polo 9N. Tips från AUTODOCs experter:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Polo 9N – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

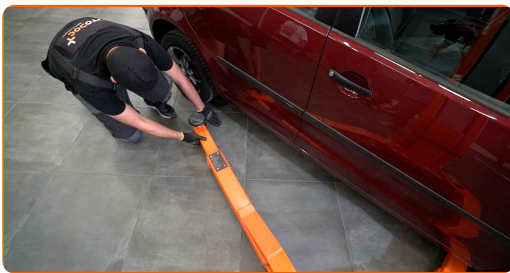

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsok – VW Polo 9N. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.

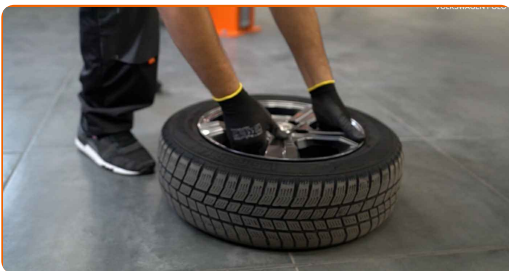

7

Vrid styrspindeln till höger för att få tillgång till bromsslångbultarna och bromsbeläggens slitageangivare.



Vänligen notera!

- Om du använder en domkraft, är steg #7 omöjligt.

- 8** Rengör området där bromsslangen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsok – VW Polo 9N. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

- 9** Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.




- 10** Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslangklämma.

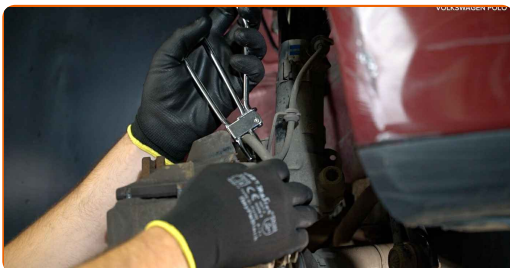

- 11** Koppla loss bromsslangshållaren från bromsoket.

- 12** Skruva loss bromsslangen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 11. Flytta bromsslangen åt sidan. Knyt fast bromsslangen till bilens kaross med en krok eller en bit tråd.

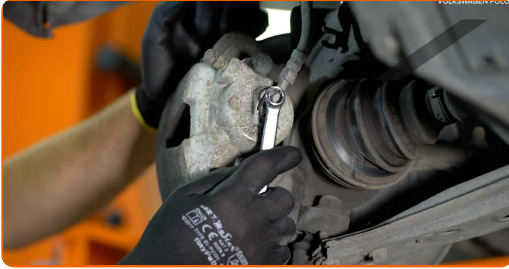


- 13** Koppla ur ABS-sensorn från eluttaget. Koppla ur slitvarnarkontakten ur bromsbelägget. Ta bort kopplingen till ABS-sensorn. Ta bort kopplingen till Bromsbeläggets slitagegivare.


- 14** Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.



- 15** Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

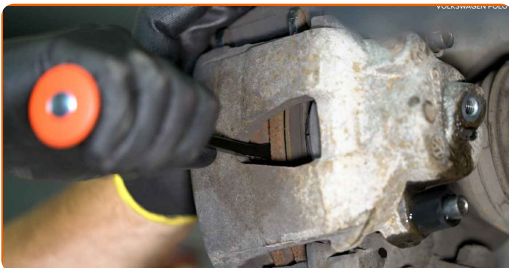


- 16** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

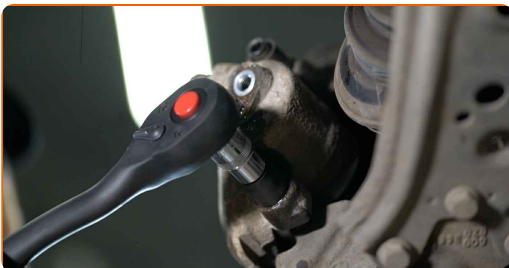

17

Avlägsna bromsoket.

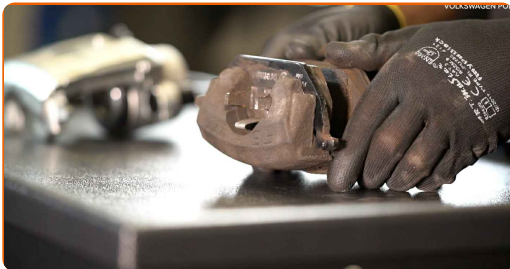

Utbyte: bromsok – VW Polo 9N. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om du ska använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först.

18

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Behandla bromsokets fästen. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW Polo 9N. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

19

Behandla kontaktytorna mellan bromsbeläggen och bromsokets fästen. Använd anti gnissel pasta.




20

Avlägsna styrstiften från bromsoket.

21

Rengör bromsokets glidpinnar och damasker från gammalt fett och rostfläckar, om det finns några. Använd brake cleaner.

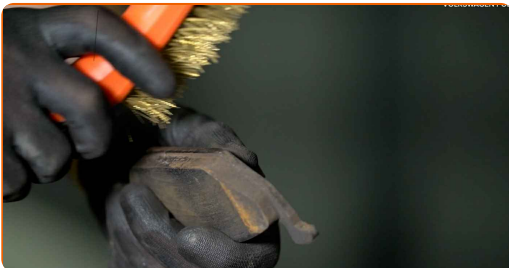


Utbyte: bromsok – VW Polo 9N. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

22

Smörj in styrstiften med särskilt bromsfett.

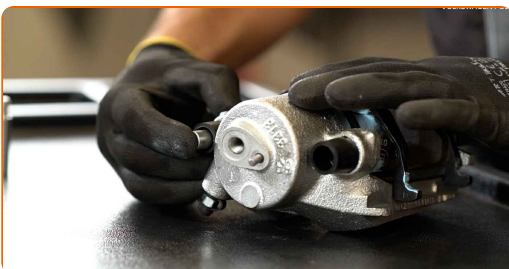

Utbyte: bromsok – VW Polo 9N. Tips från AUTODOC:

- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.

23

Montera samman bromsoket med bromsbeläggen.




Vänligen notera!

- Montera bromsoket genom att börja med dess nedre del.

24

Skriva in glidpinnarna.

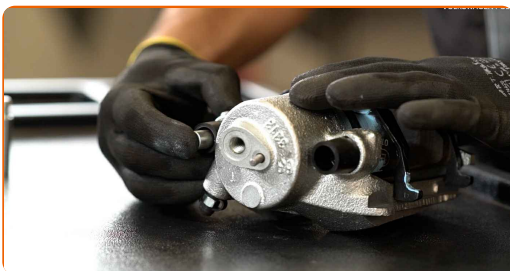


Utbyte: bromsok – VW Polo 9N. AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp bromsoket.


25

Fäst glidpinnarna. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

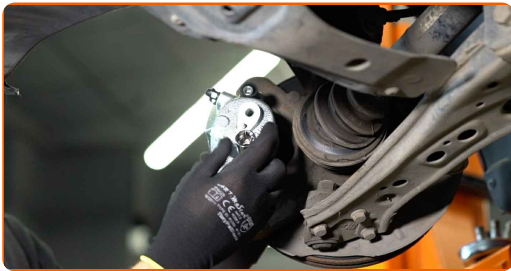

26

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

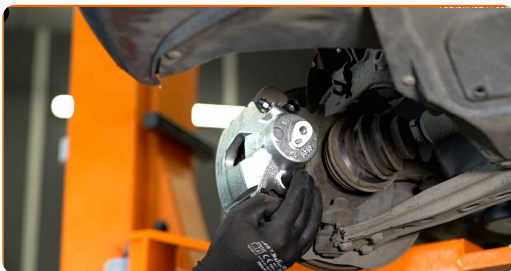

27

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – VW Polo 9N. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

28

Installera och fixa bgromsslangen i det nya bormsoket. Använd kombinyckel Nr 11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



Utbyte: bromsok – VW Polo 9N. Tips från AUTODOC:

- Lufta bromsokssystemet.

29

Anslut ABS-sensorn till eluttaget. Koppla tillbaka slitvarnarkontakten till bromsbelägget.

30

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

31

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:


- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Polo 9N

32


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

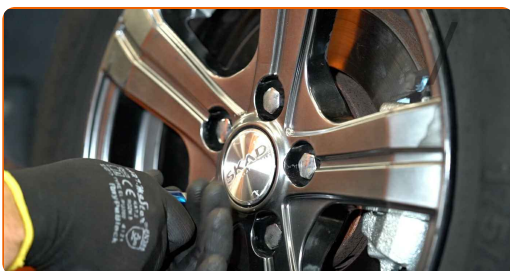

- 33** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

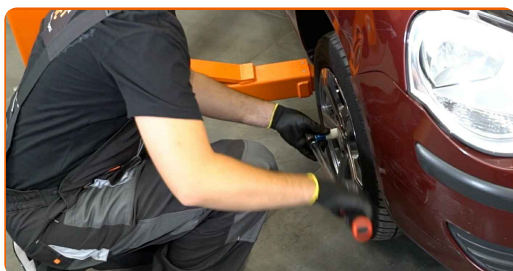


- 34** Ta bort domkrafter och kilarna.

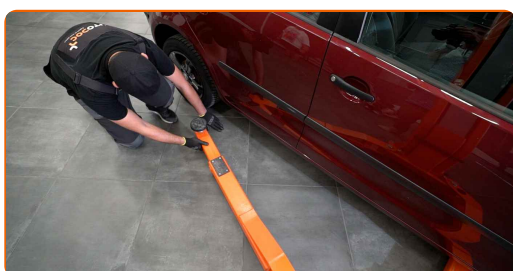

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – VW Polo 9N. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

- 35** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

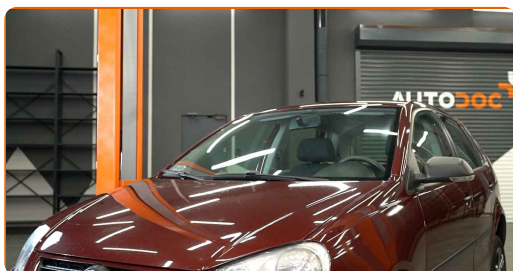

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR VW POLO 9N](#)[BROMSOK FÖR VW: KÖP NU](#)[BROMSOK FÖR VW POLO 9N: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.