



Byta stötdämpare bak på  
**VW Polo 9N** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, (+ 8)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VW POLO 9N. VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.16
- Skiftnyckel Nr16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skruvstäd
- Stötdämparhylsa
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: stötdämpare – VW Polo 9N. Proffsen rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VW POLO 9N. TA FÖLJANDE STEG:**


1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

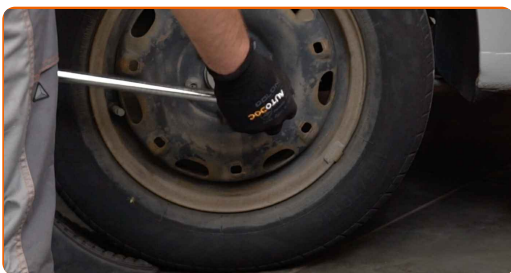

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

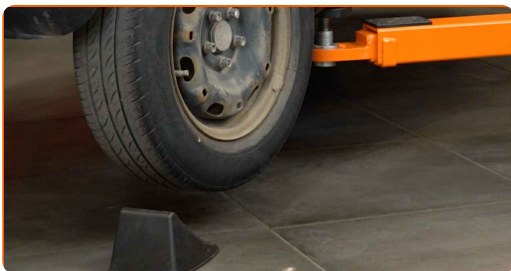

4

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Polo 9N


5

Ta bort hjulet.

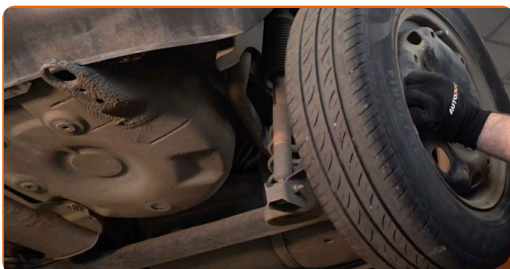


6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

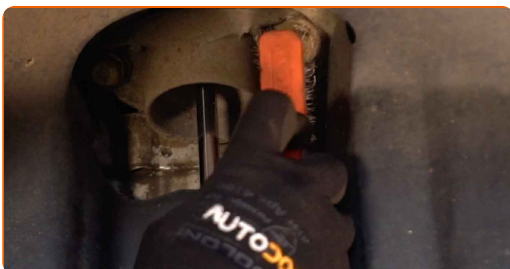

7

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

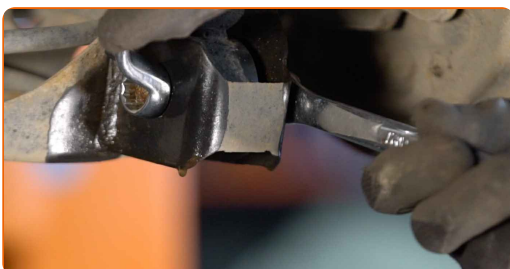


8

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




9

Ta bort fixdubben.

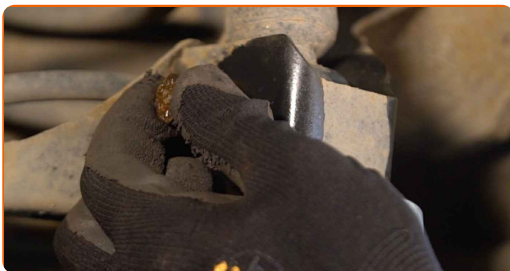

10

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

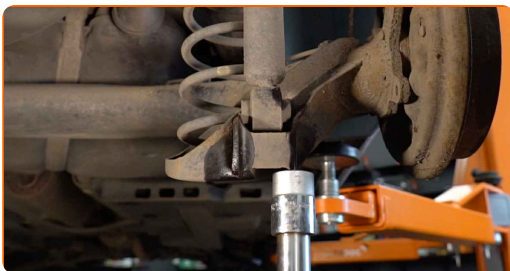


### Utbyte: stötdämpare – VW Polo 9N. Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

11

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

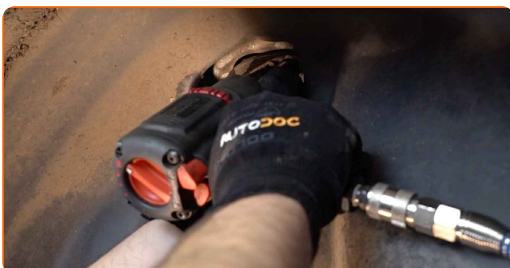

Utbyte: stötdämpare – VW Polo 9N. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

12

Avlägsna stötdämparen.




13

Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.




14

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

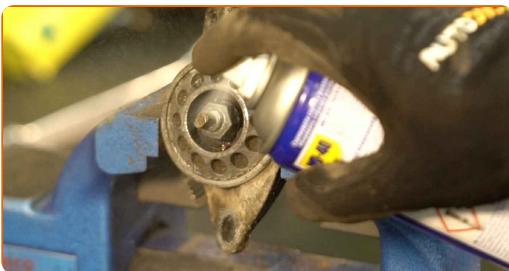


15

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

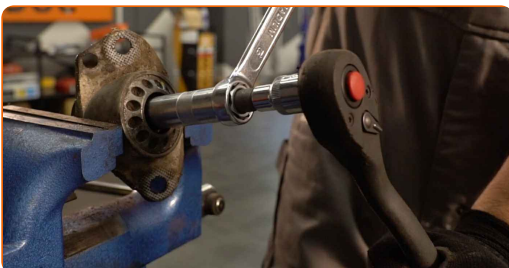

16

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

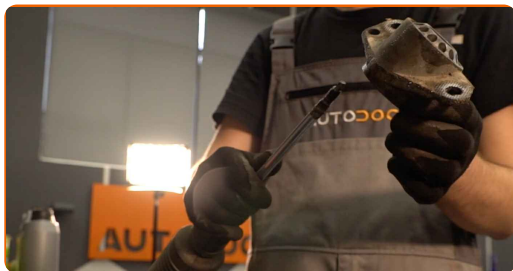

Utbyte: stötdämpare – VW Polo 9N. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


17

Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.



18

Skruva fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en stötdämparhylsa. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

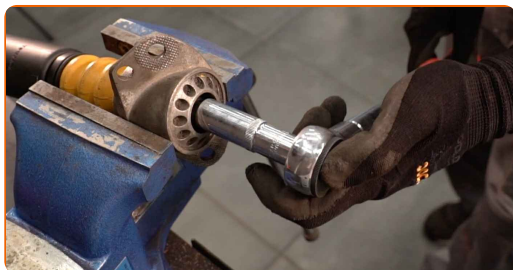



19

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



20

Behandla stötdämparens monteringssäten. Använd kopparpasta.

21

Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.

22

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.



Utbyte: stötdämpare – VW Polo 9N. Tips från AUTODOCs experter:

- För att förhindra skada, håll upp stöttfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

23

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16.




Utbyte: stötdämpare – VW Polo 9N. AUTODOC rekommenderar:

- Montera stötdämparfästet genom att använda mitthålet som vägledning.

24

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

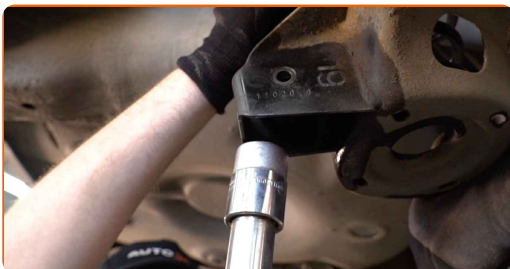


25

Installer fästningsbulten.



26

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

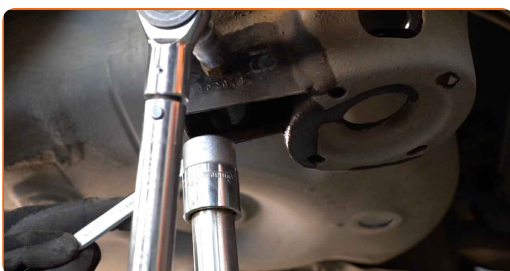

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

27

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




### AUTODOC rekommenderar:

- VW Polo 9N – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

28

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment. +90°

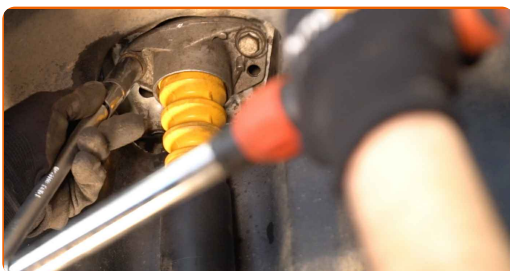

### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

29

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.


30 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



31 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




32 Installera hjulet.

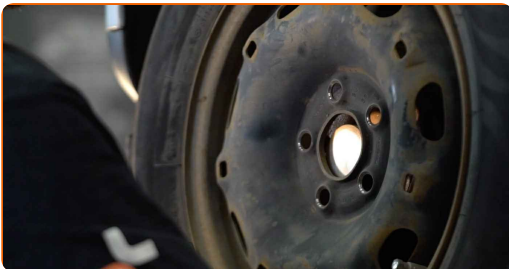

Utbyte: stötdämpare – VW Polo 9N. Tips från AUTODOCs experter:


- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

33 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

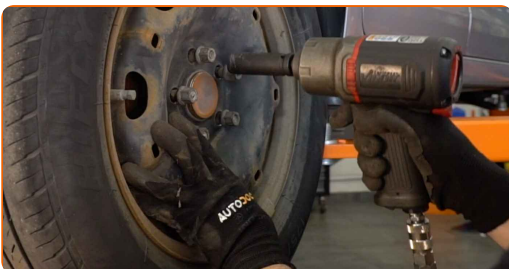


34

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

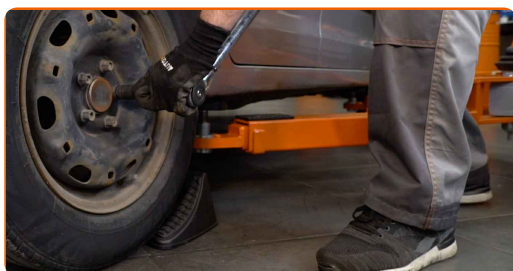

35

Ta bort domkrafter och kilarna.

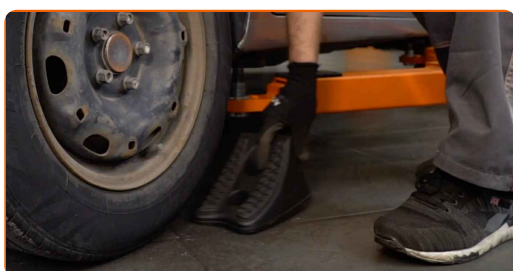

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VOLKSWAGEN**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW POLO 9N**

**STÖTDÄMPARE FÖR VW: KÖP NU**

**STÖTDÄMPARE FÖR VW POLO 9N: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.