


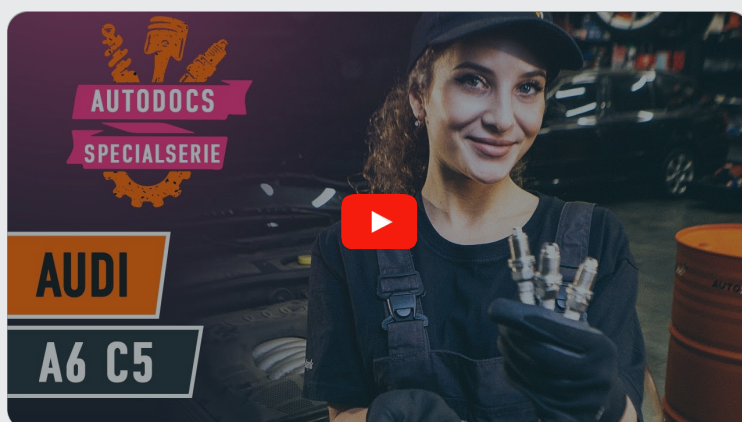

Byta tändstift på **Audi A6**  
**C5 Avant** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 26)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – AUDI A6 C5 AVANT. VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:

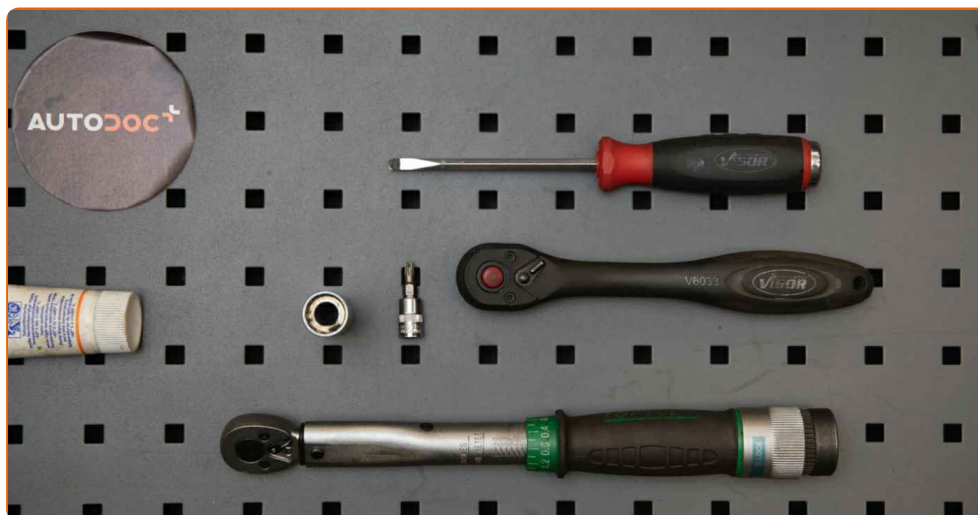

- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.16
- Torxbit T25
- Spärnyckel
- Platt skruvmejsel
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: tändstift – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – AUDI A6 C5 AVANT. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven.

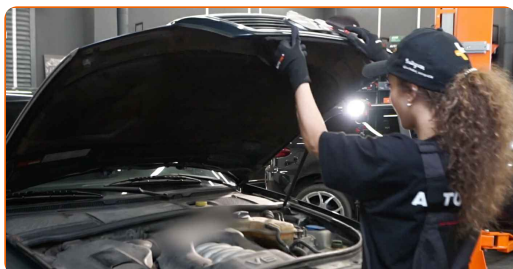

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

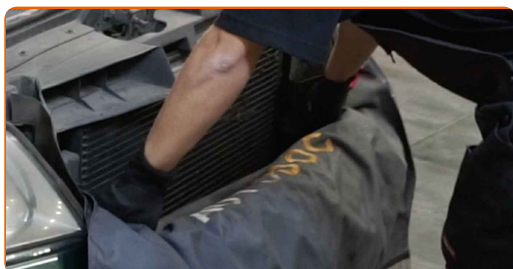


3

Skruva loss fästena på ventilationsmunstycket. Använd en Phillips skruvmejsel.



4

Ta bort ventilationsmunstycket.

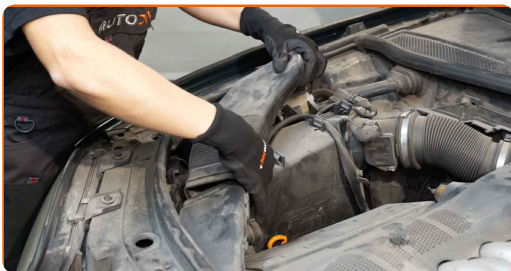


5

Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd en plattmejsel.



6


Avlägsna motorkåpan.

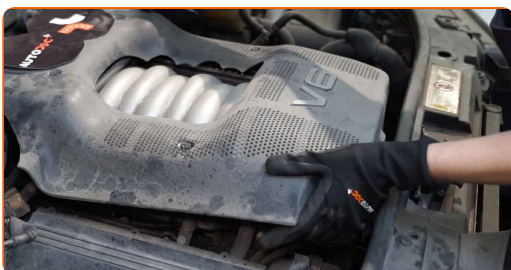


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Audi A6 C5 Avant. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

7 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd en plattmejsel.

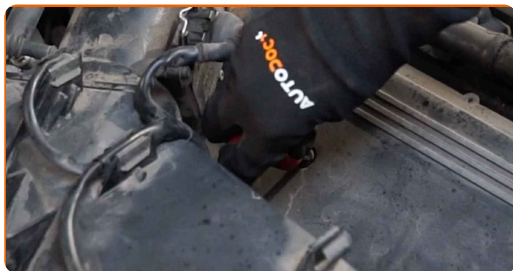


8 Avlägsna motorkåpan.

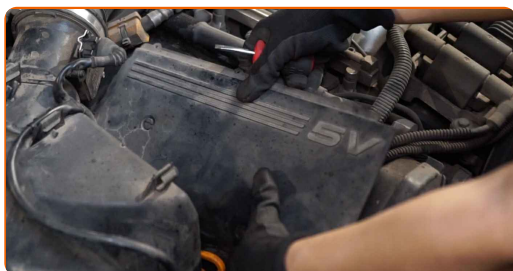


Utbyte: tändstift – Audi A6 C5 Avant. Proffsen rekommenderar:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.


9 Skruva loss kylvätskebehållarens fästen. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

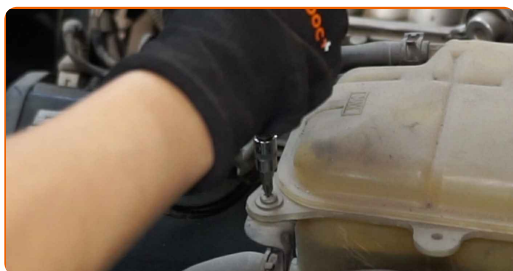


**10** Ta bort kylvätskebehållaren.

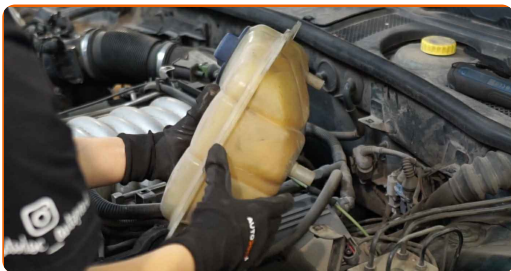

**11** Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd en plattmejsel.

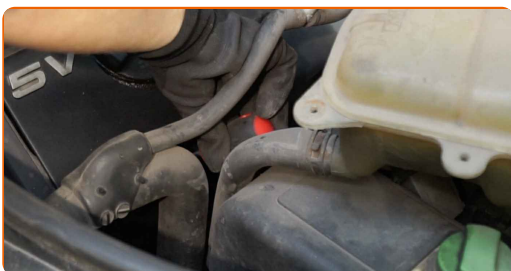


**12** Avlägsna motorkåpan.

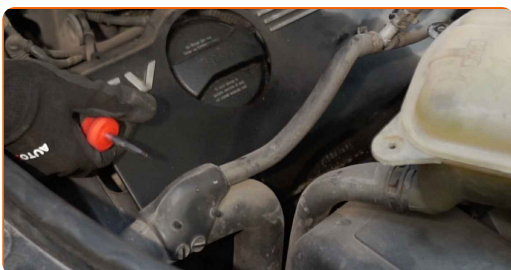

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: tändstift – Audi A6 C5 Avant. För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

**13** Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna.

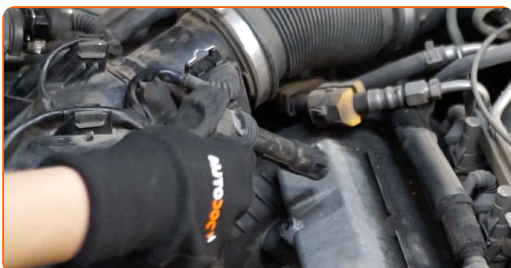


Utbyte: tändstift – Audi A6 C5 Avant. Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.


14

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

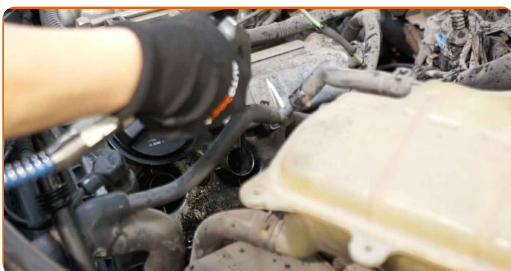


15

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

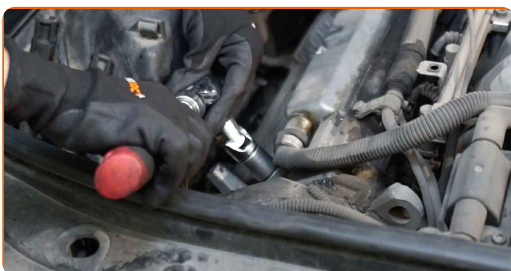

16


Ta ut tändstiften.

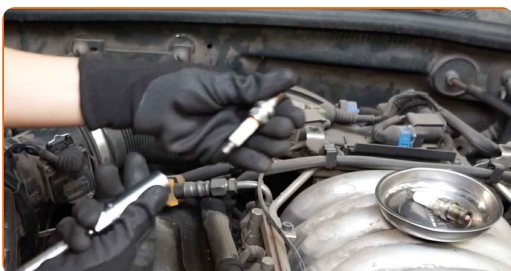




17

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

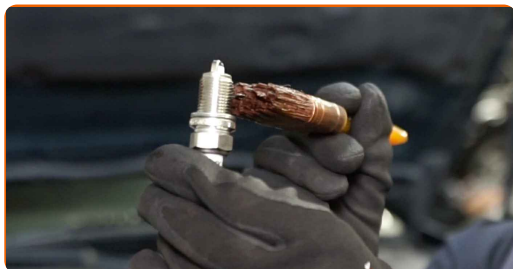


18

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

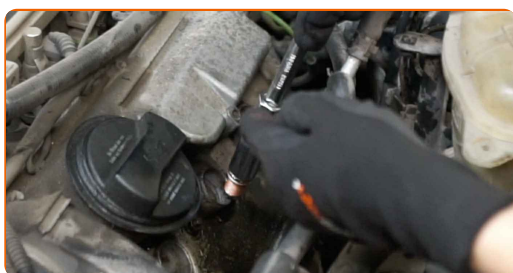

19


Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 24 Nm vridmoment.

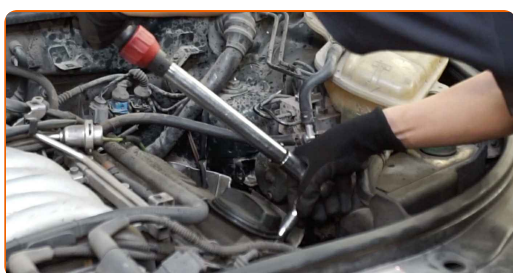

Utbyte: tändstift – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 20** Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

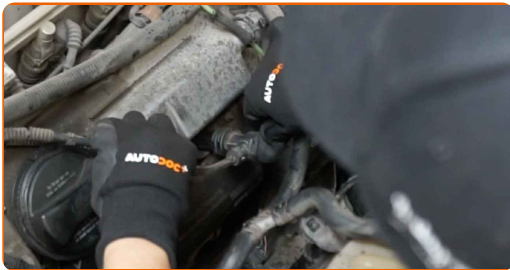

**Utbyte: tändstift – Audi A6 C5 Avant. Tips:**


- Följ ordningen för installationen.

- 21** Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



- 22** Stäng av motorn.

- 23** Installera motorkåpan och säkra den.

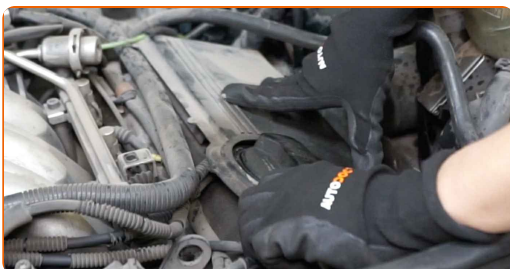

Utbyte: tändstift – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändstift – Audi A6 C5 Avant. För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

24

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd en plattmejsel.

25

Installera motorkåpan och säkra den.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändstift – Audi A6 C5 Avant. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.


26

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd en plattmejsel.



27

Installera motorkåpan och säkra den.

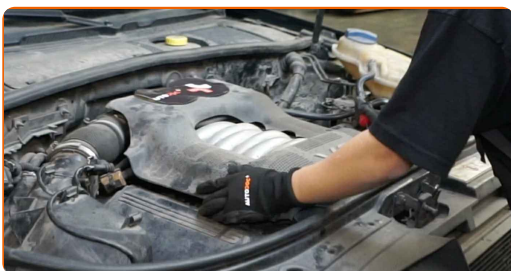


### AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändstift – Audi A6 C5 Avant. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

28

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd en plattmejsel.

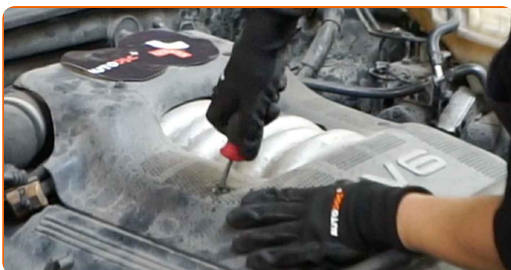

**29** Sätt tillbaka ventilationsmunstycket.

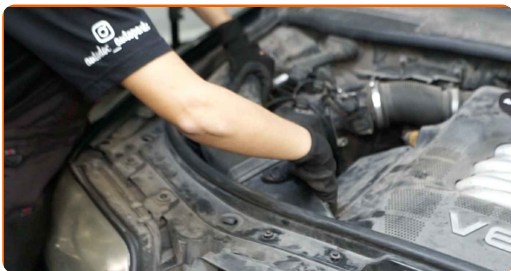

**30** Skruva i fästena på ventilationsmunstycket. Använd en Phillips skruvmejsel.




**31** Montera kylvätskebehållaren.

**32** Skruva i kylvätskebehållarens fästen. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



**33** Ta bort skärmskyddet.

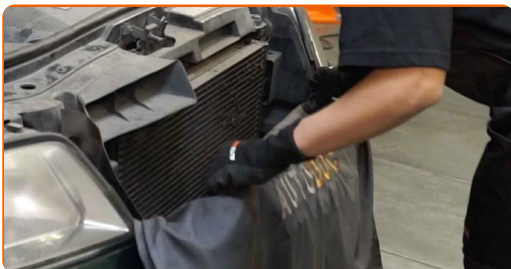

34

Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A6 C5 AVANT**

**TÄNDSTIFT FÖR AUDI: KÖP NU**

**TÄNDSTIFT FÖR AUDI A6 C5 AVANT: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.