



Byta bromsbelägg fram
på **BMW E39** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 8 (E31) 850i / Ci 5.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 8 (E31) 850Ci 5.4, BMW 8 (E31) 840i 4.0, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) M5, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW Z8 Roadster (E52) 4.9, (+ 17)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – BMW E39. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Universal rengöringspray
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Insex bit nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Skärmskydd
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsbelägg – BMW E39. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Dettra förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – BMW E39. TA FÖLJANDE STEG:

1


Öppna motorhuven.

**2**


Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3


Koppla loss luftkanalen från kupéfilterhöljet.

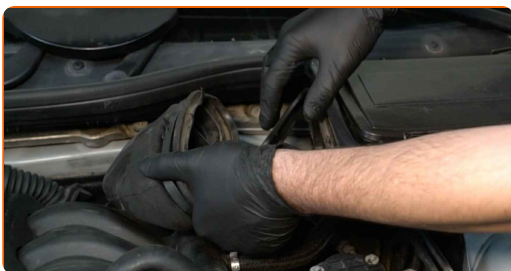


4 Lossa klämmorna på kabinfilterskydden.

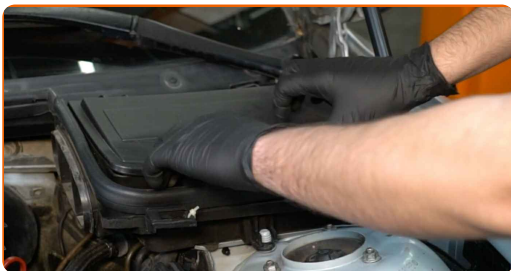


5 Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

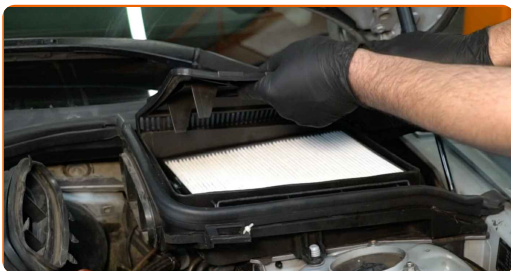


6 Ta bort kupéfilterhöljets tätning.

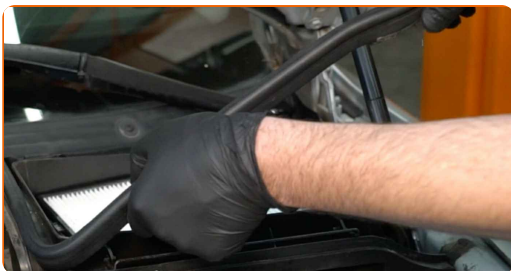

7 Avlägsna kupéfilterhuset.

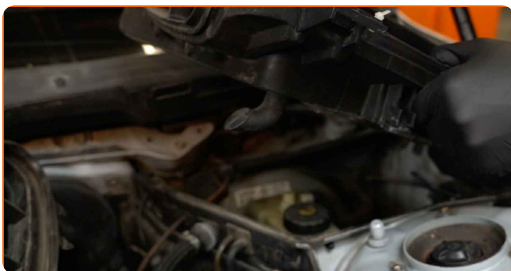

8 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

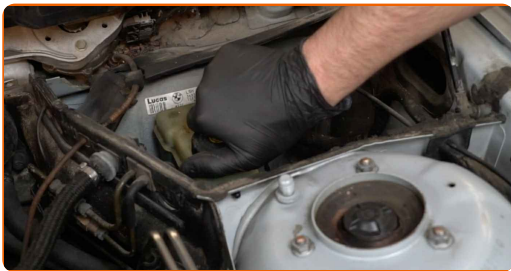

9

Säkra bilen med kilar.



10

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




11

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



12


Skruva av hjulbultarna.

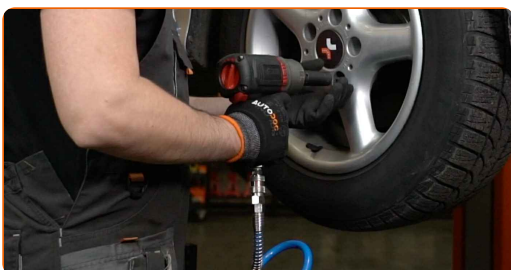


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. BMW E39


13 Ta bort hjulet.

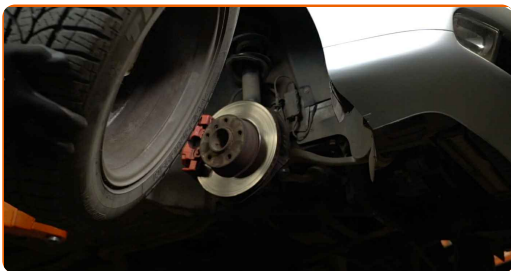


14 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

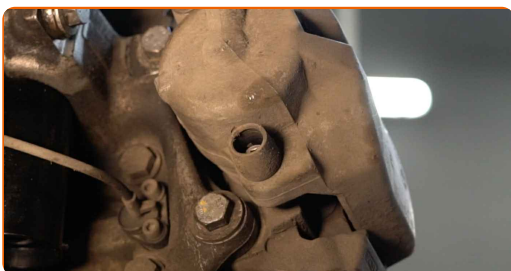


15 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

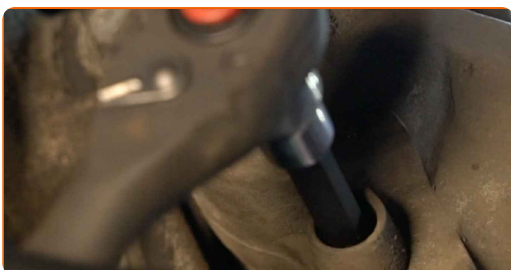

16 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

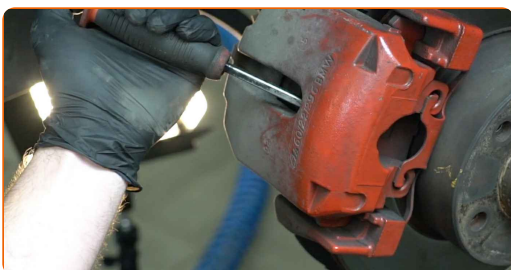

17 Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

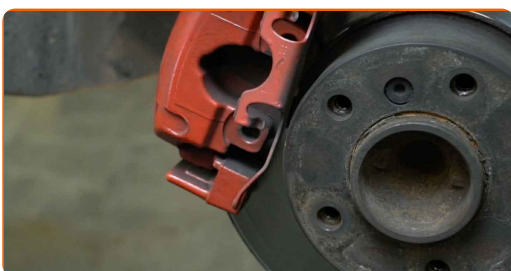

18

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsbelägg – BMW E39. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

19

Ta bort bromsbelägen.




Utbyte: bromsbelägg – BMW E39. Tips:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

20

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

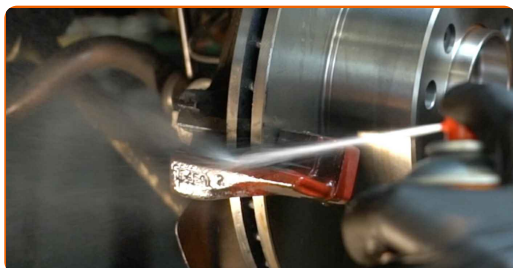

21

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – BMW E39. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

22

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.




- 23** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – BMW E39. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.


- 24** Installera nya bromsbelägg.

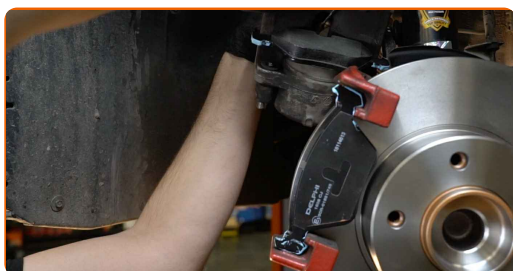


Utbyte: bromsbelägg – BMW E39. Tips från AUTODOC:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


- 25** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

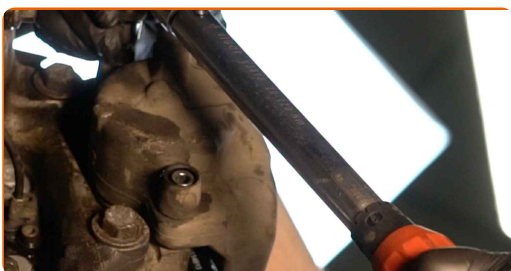


- 26** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

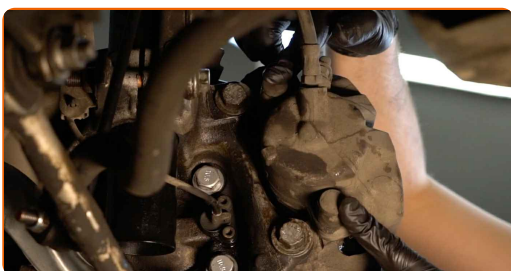


- 27** Installera bromsokets spärrfjäder.

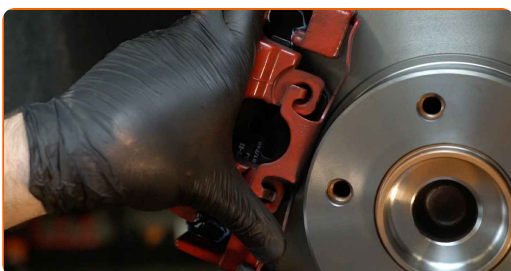

- 28** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

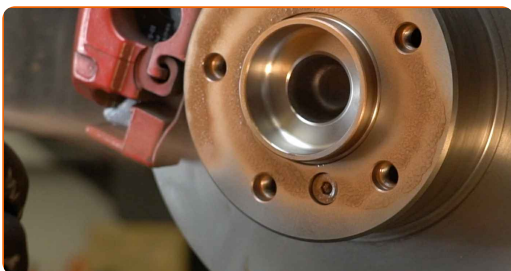

- 29** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

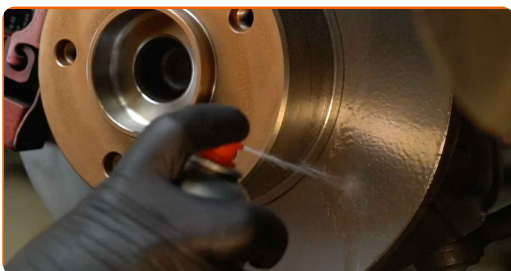

Utbyte: bromsbelägg – BMW E39. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. BMW E39


31

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

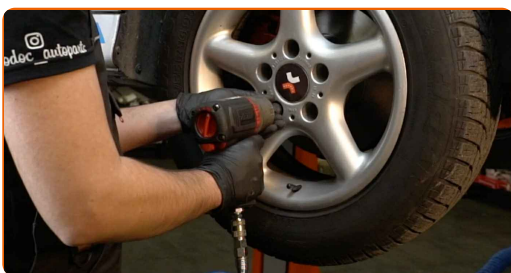

32

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

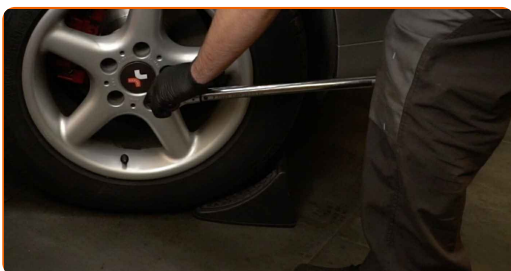


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – BMW E39. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

33

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

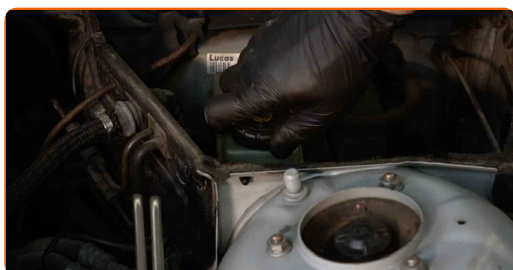


AUTODOC rekommenderar:

- BMW E39 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.


34

Installera kupéfilterhuset.

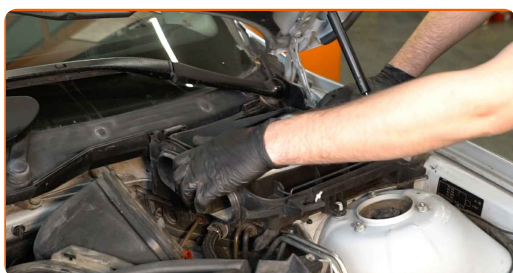


35


Sätt tillbaka kupéfilterhöljets tätning.

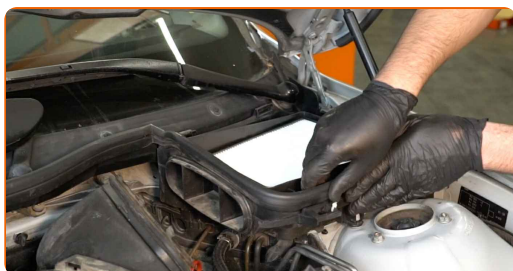


- 36** Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

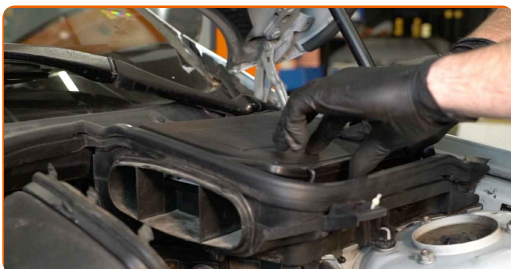

- 37** Fäst klämmorna på kabinfilterskydden.

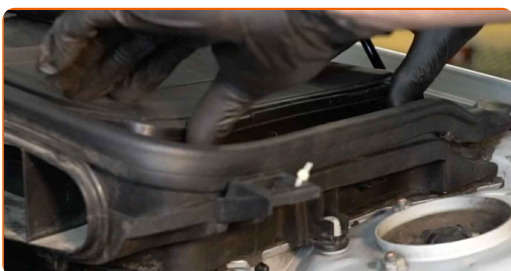

- 38** Montera luftkanal huset.

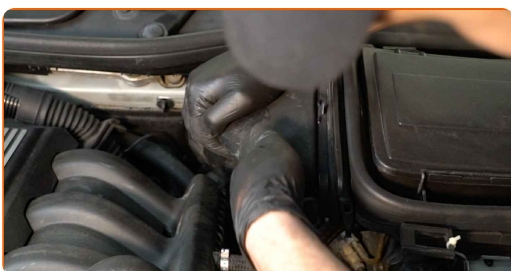


- 39** Ta bort skärmskyddet.

- 40** Stäng motorhuven.



41

Ta bort domkrafter och kilarna.

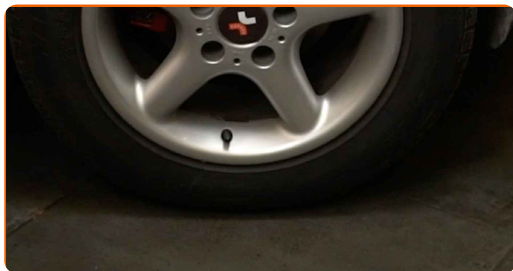

Utbyte: bromsbelägg – BMW E39. AUTODOC rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR BMW E39](#)[BROMSBELÄGG FÖR BMW: KÖP NU](#)[BROMSBELÄGG FÖR BMW E39: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.