



Byta bränslefilter på
BMW E39 touring –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – BMW E39 TOURING.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Elektronikspray
- Hylsa nr.10
- Torxbit T50
- Spärnyckel
- Platt skruvmejsel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – BMW E39 touring. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – BMW E39 touring – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.



2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3 Koppla loss bränsletryckssensorn.

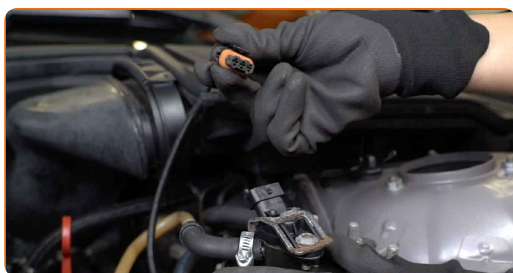


4

Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd en plattmejsel.

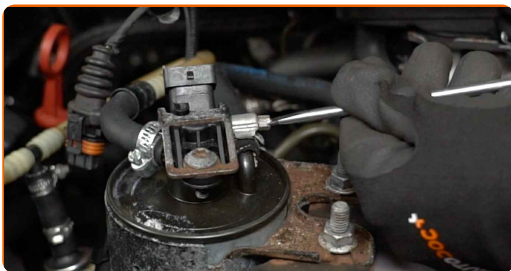

5

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.

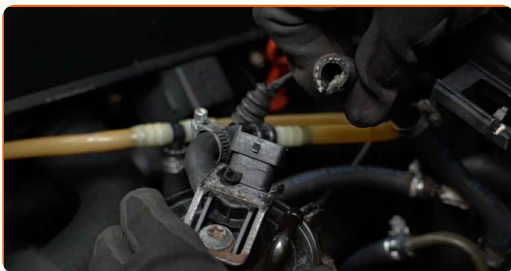


AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


6

Skruva loss fästningarna för bränsletryckssensorn. Använd Torx T50. Använd en spärrnyckel.

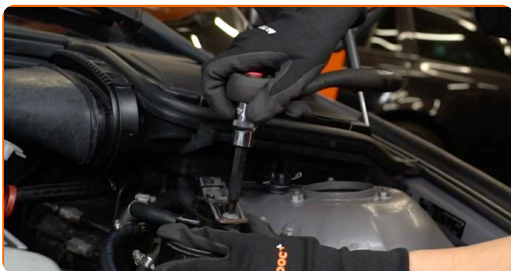


7

Avmontera bränsletryckssensorn.

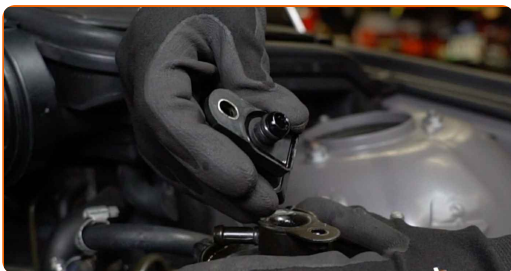

8

Skruva loss bränslefilterfästet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

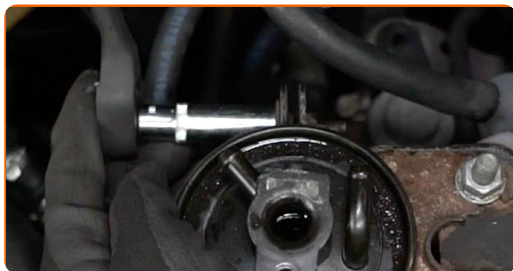


9

Avlägsna bränslefiltret.



10

Installera det nya bränslefiltret.

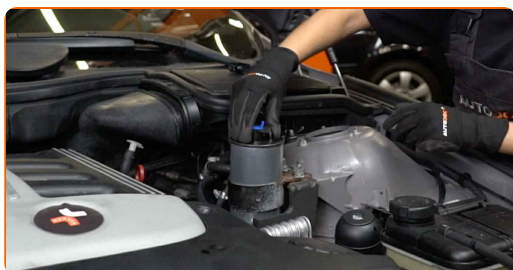


Utbyte: bränslefilter – BMW E39 touring. Tips från AUTODOC:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – BMW E39 touring.


11

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

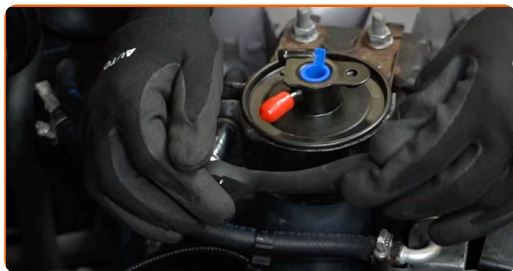


12

Montera bränsletryckssensorn.

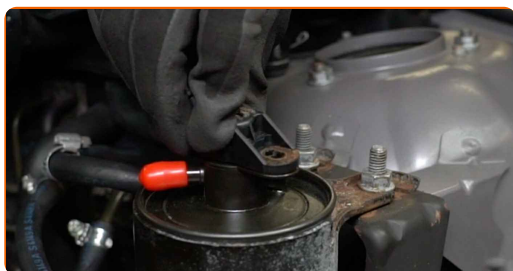

13

Skruva fast fästningarna för bränsletryckssensorn. Använd Torx T50. Använd en spärrnyckel.

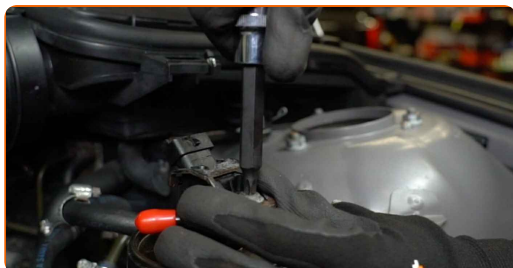

14

Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.




15 Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd en plattmejsel.




16 Behandla bränsletryckssensorns kontakt med kontaktspray. Använd dielektrikfett.



17 Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.

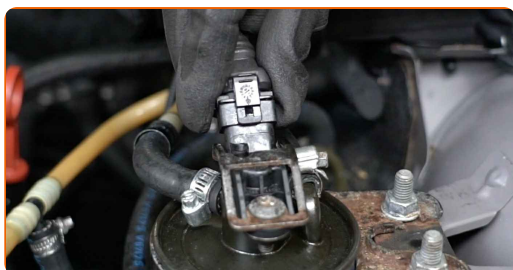


18 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

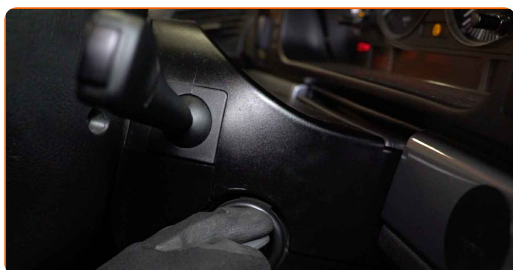

19 Stäng av motorn.

20

Ta bort skärmskyddet.

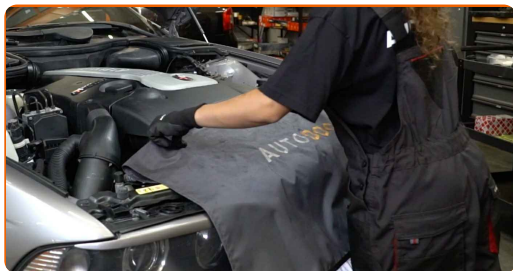

21

Stäng motorhuven.



Utbyte: bränslefilter – BMW E39 touring. Tips:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E39 TOURING

BRÄNSLEFILTER FÖR BMW: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR BMW E39 TOURING: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.