



Byta vänster motorfäste
på **BMW E39 touring** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – BMW E39 TOURING.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.16
- Spärrnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft

KÖP VERKTYG


Utbyte: motorfäste – BMW E39 touring. Tips från AUTODOC:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: MOTORFÄSTE – BMW E39 TOURING. TA FÖLJANDE STEG:

1


Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

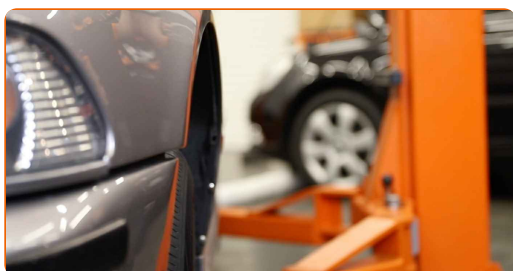**2**

Skruva loss de övre fästningarna för motorfästet. Använd kombinyckel Nr 16.

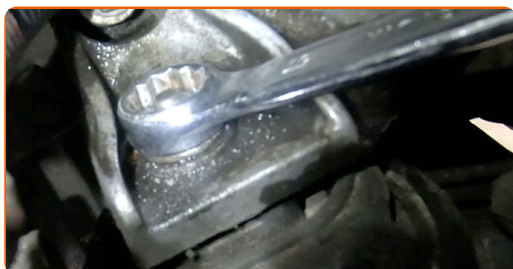
**3**

Koppla bort sugslangen ifrån motorfästet.

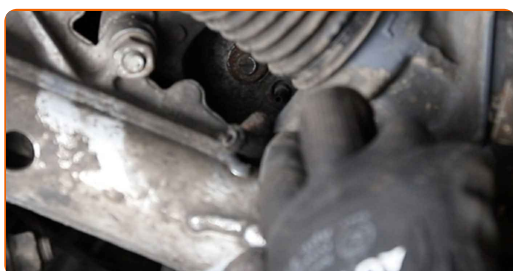


4

Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

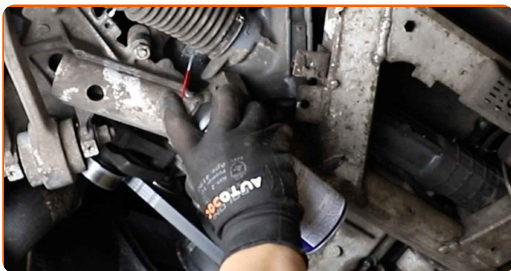


5

Skruva loss de lägre fästningarnas på motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

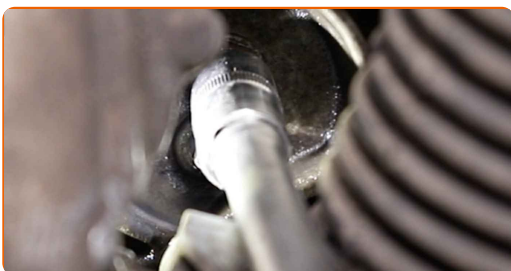


6

Stöd motorn i oljeträgs området. Använd en hydraulisk domkraft.

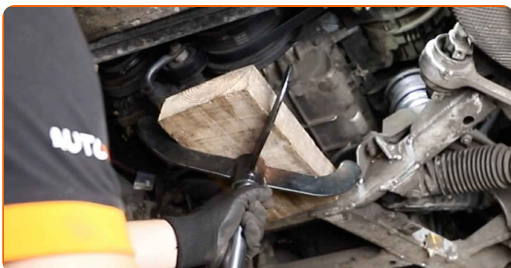

7

Demontera motorfästena.

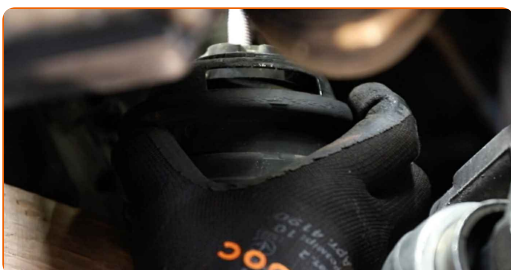


Utbyte: motorfäste – BMW E39 touring. AUTODOC:s experter rekommenderar:

- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.


8

Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol. Använd allrengöringssprej.

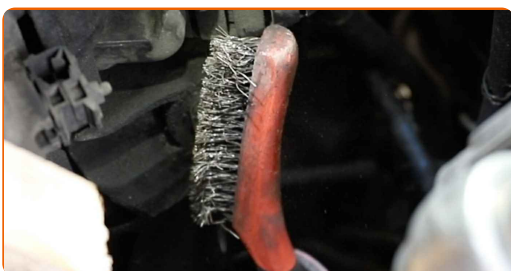


9

Montera motor fästet på sitt monterings säte.

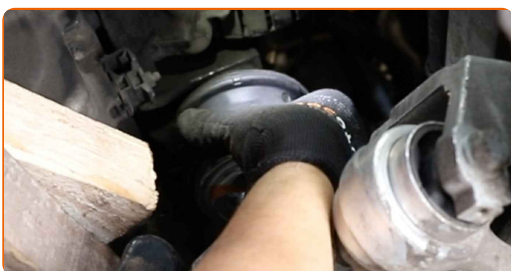

10


Ta bort den hydrauliska donkraften.

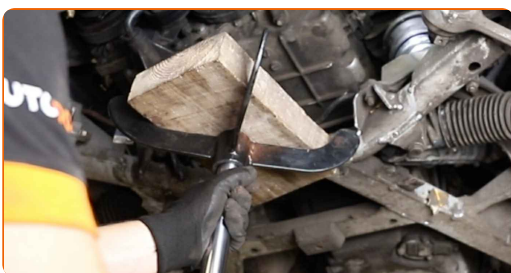

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: motorfäste – BMW E39 touring. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


- 11** Dra åt de lägre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 51 Nm vridmoment.

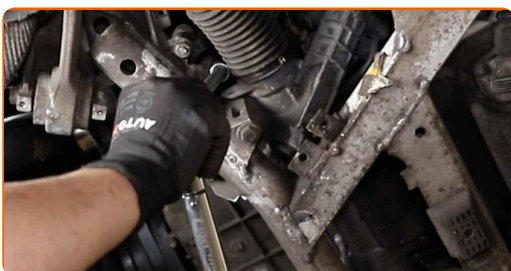


- 12** Dra åt de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 51 Nm vridmoment.



- 13** Koppla in sugslangen i motorfästet igen.

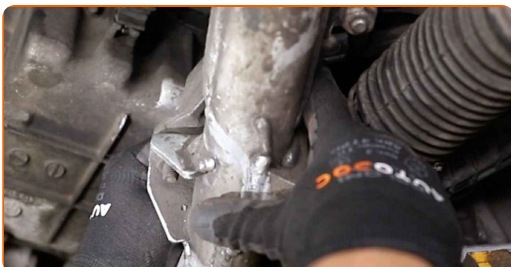

- 14** Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.

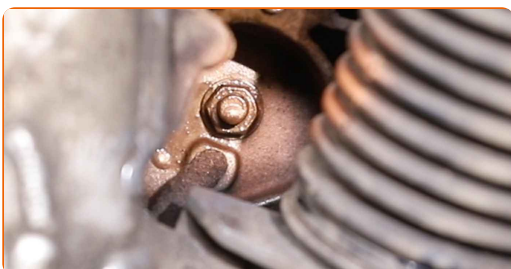

15

Sänk bilen.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E39 TOURING

MOTORFÄSTE FÖR BMW: KÖP NU

**MOTORFÄSTE FÖR BMW E39 TOURING: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.