



Byta multirem på **BMW**
E39 touring –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – BMW E39 TOURING. VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:

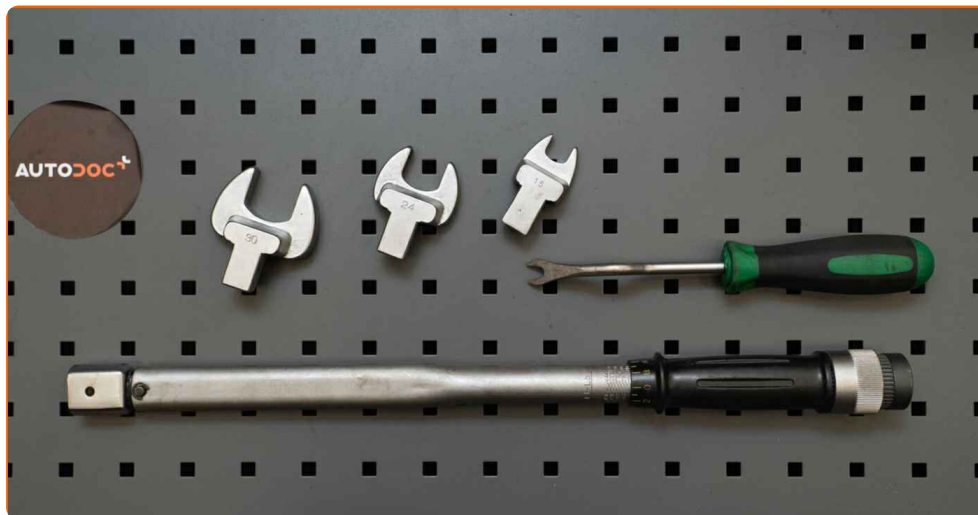

- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr24
- Skiftnyckel Nr32
- Verktyg för panelclips
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – BMW E39 touring. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – BMW E39 TOURING. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Ta bort fläktramens clips. Använd ett verktyg för panelclips.



4

Skruva loss kylfläktens fäste. Använd kombinyckel Nr 32 (2 delar).

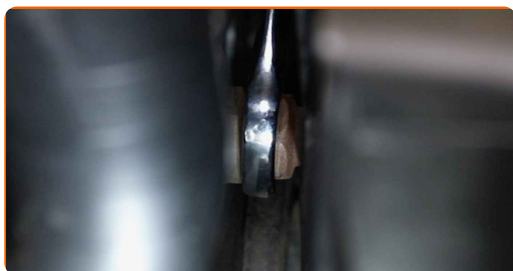


5

Ta bort fläktramen. Ta bort kylfläkten.




6

Dra kilremmens spännrulle åt sidan. Använd kombinyckel Nr 16.

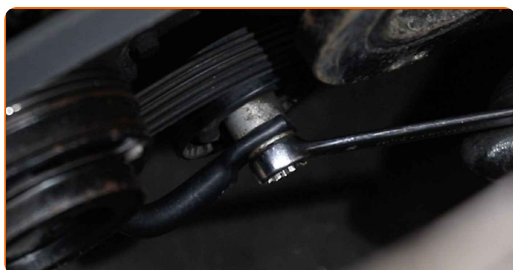

7

Ta bort kilremmen.

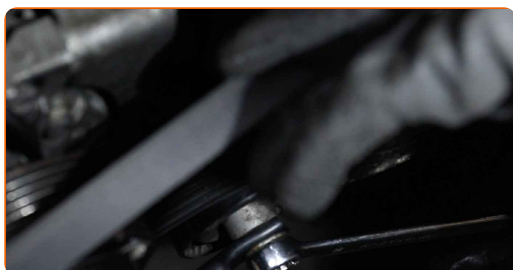


Utbyte: multirem – BMW E39 touring. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

8

Returnera spännaren till dess originella position.

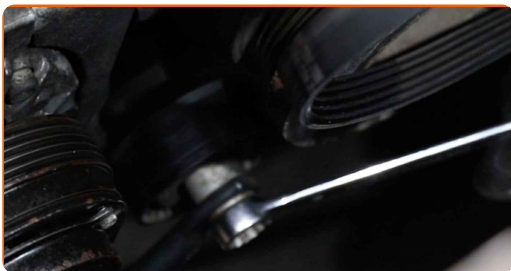


9

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 24.



10

Ta bort poly-V-bältet.

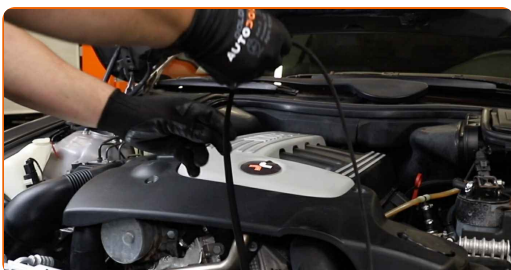

Utbyte: multirem – BMW E39 touring. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


11

Returnera spännaren till dess originella position.

12 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 24.



13 Montera Poly-V-bältet.

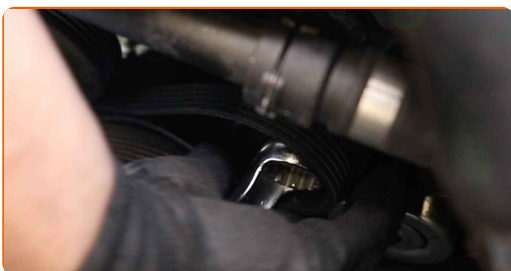

Utbyte: multirem – BMW E39 touring. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


14 Returnera spännaren till dess originella position.




15 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 16.



16 Montera kilremmen.

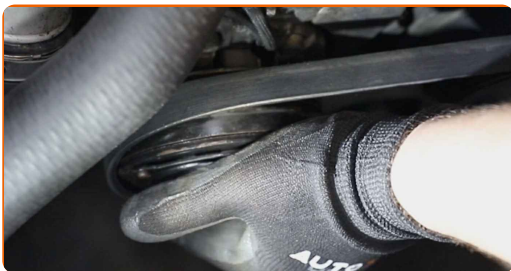


17 Returnera spännaren till dess originella position.

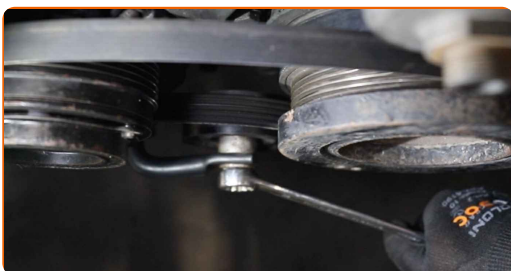


18 Montera kylfläkten. Installera fläktramen.



19 Skruva åt kylfläktens fäste. Använd kombinyckel Nr 32 (2 delar). Använd en momentnyckel. Dra åt den till 33 Nm vridmoment.

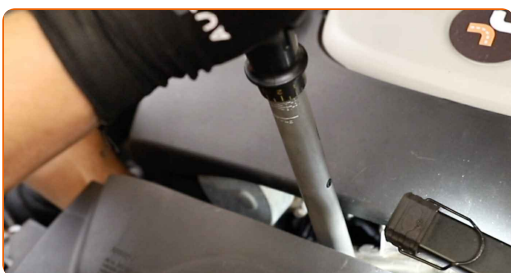

20 Fäst fläktramens clips.

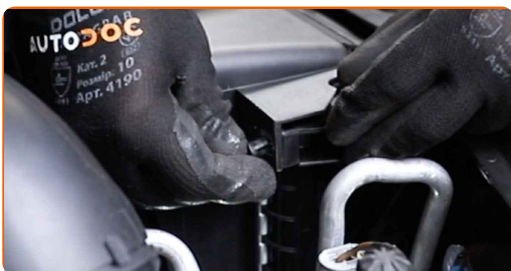

21

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




22

Stäng av motorn.

23

Ta bort skärmskyddet.

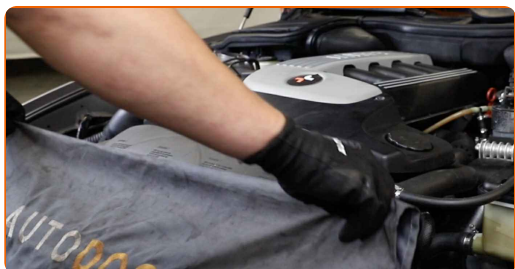

24

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW E39 TOURING

MULTIREM FÖR BMW: KÖP NU

**MULTIREM FÖR BMW E39 TOURING: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.