



Byta kupéfilter på **BMW** **E60** – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E60) 530i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 530d 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 645Ci 4.4, BMW 6 Cabriolet (E64) 645Ci 4.4, BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E61) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E60) M5, BMW 5 Sedan (E60) 535d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 535d 3.0, (+ 53)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – BMW E60. VERKTYG DU
BEHÖVER:

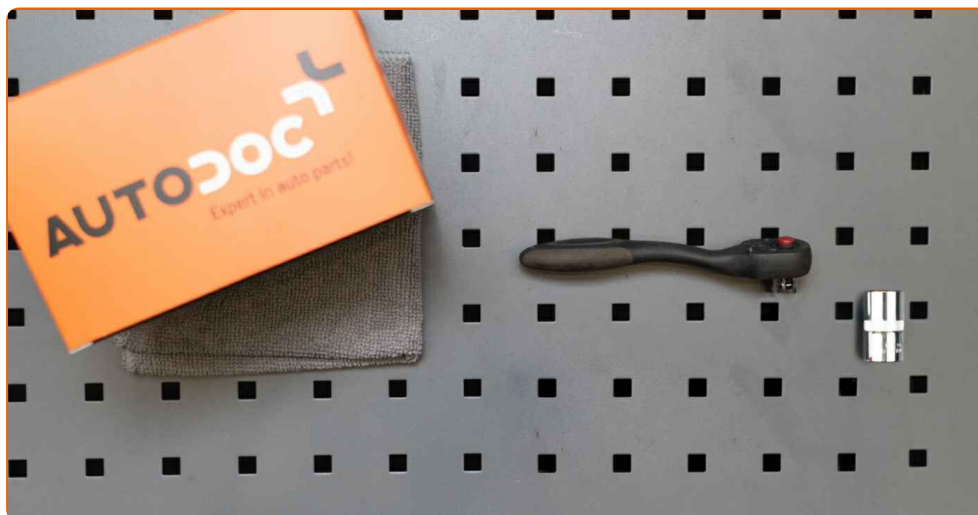

- Hylsa nr.13
- Spärnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: kupéfilter – BMW E60. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – BMW E60.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

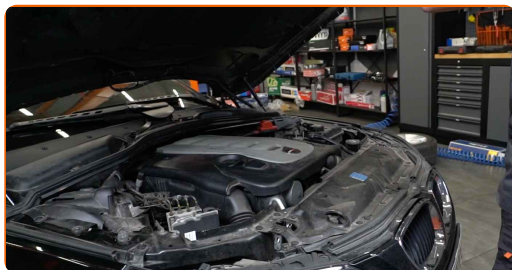

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



4

Lossa klämmorna på kabinfilterskydden.

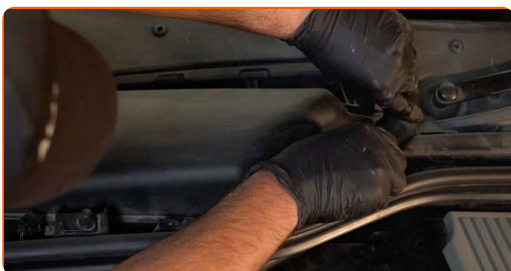


5

Lossa kontakterna från klimatkontrollsensorerna.



6

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

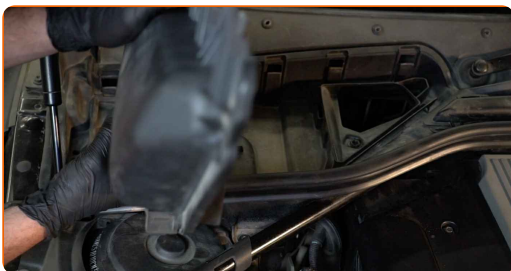


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – BMW E60. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

7

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

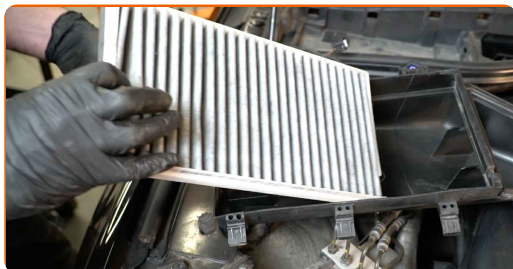


Utbyte: kupéfilter – BMW E60. Proffsen rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

8

Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

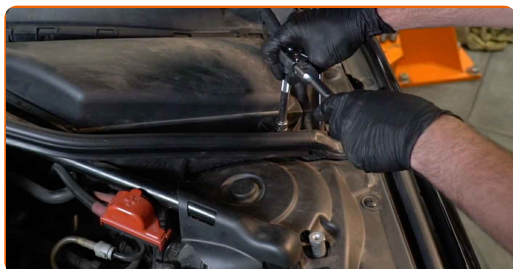

9

Lossa klämmorna på kabinfilterskydden.



10

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – BMW E60. För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

11

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

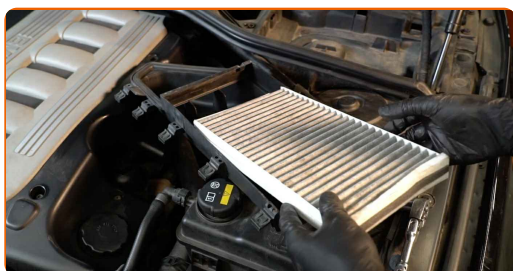


Utbyte: kupéfilter – BMW E60. Tips:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

12

Täck över kupéfiltrets luftkanaler med en mikrofiberduk för att hålla smuts och damm borta.

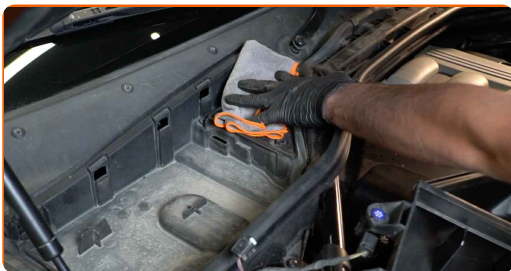

13

Rengör kabinfilterhuset och kåpan.



Utbyte: kupéfilter – BMW E60. Tips från AUTODOC:

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.

14

Ta bort mikrofiberduken från kupéfiltrets luftkanaler.



15

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – BMW E60. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

16

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – BMW E60. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.


17 Fäst kontaktarna på klimatkontrollsensorerna.




18 Fäst klämmorna på kabinfilterskydden.

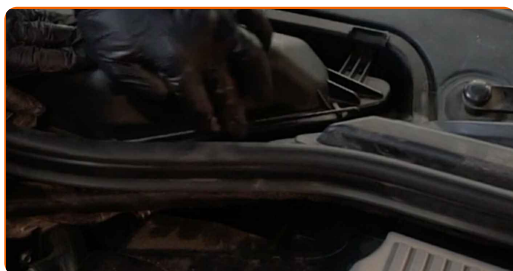

19 Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

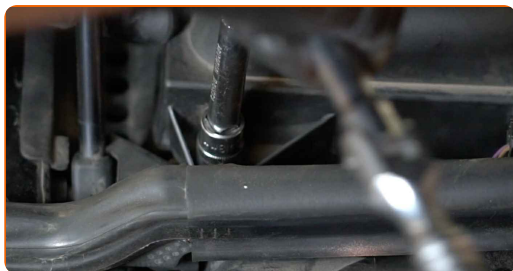


20 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

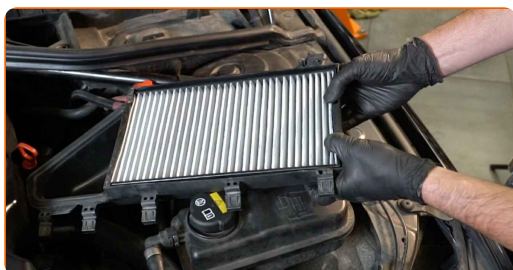

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – BMW E60. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

- 21** Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

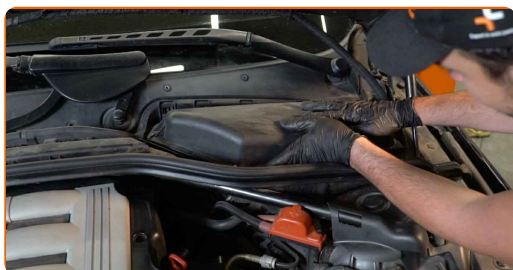

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: kupéfilter – BMW E60. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

- 22** Fäst klämmorna på kabinfilterskydden.




23

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

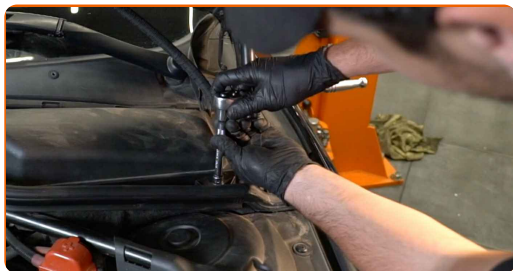


24

Ta bort skärmskyddet.

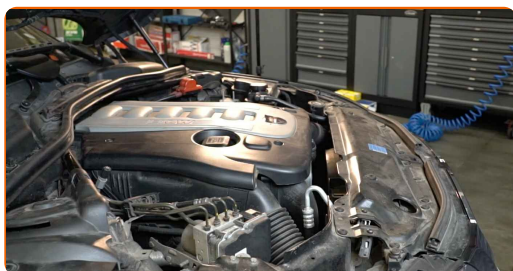

25

Stäng motorhuven.

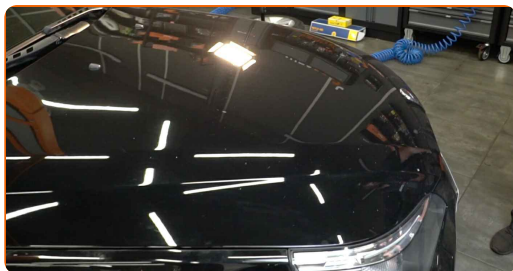


26

Sätt på tändningen.



27

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

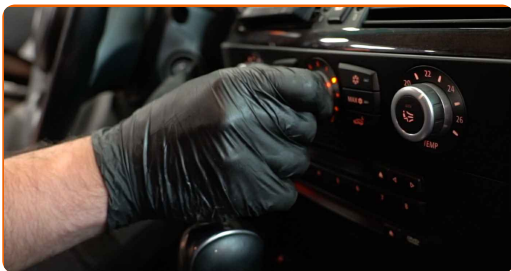

28

Stäng av tändningen.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR BMW E60](#)[KUPÉFILTER FÖR BMW: KÖP NU](#)[KUPÉFILTER FÖR BMW E60: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.