



Byta stabilisatorstag fram
på **Abarth 595** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – ABARTH 595. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Ringnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Insex bit Nr. H5
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Momentnyckel
- Skärmskydd
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Abarth 595 parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Abarth 595.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

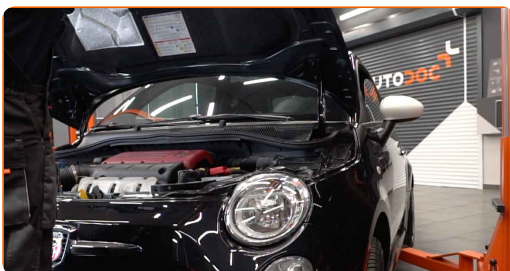


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Säkra bilen med kilar.

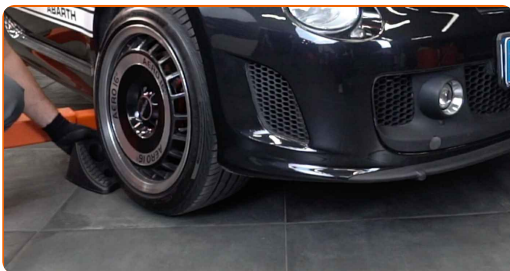

4

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



5

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



6

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Abarth 595

7

Ta bort hjulet.

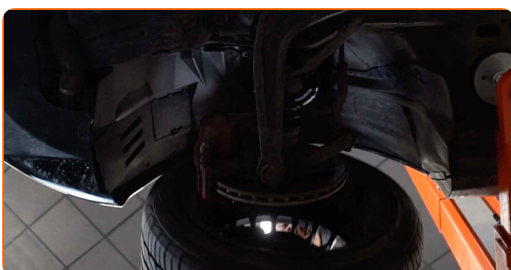


8

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



9

Skruva loss muttern och avlägsna krängningshämmaren från stötdämparen. Använda ringnyckel #18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd HEX Nr. H5.

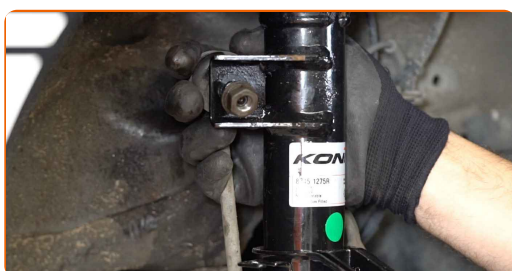


10

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




11

Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använda ringnyckel #18. Använd HEX Nr. H5.

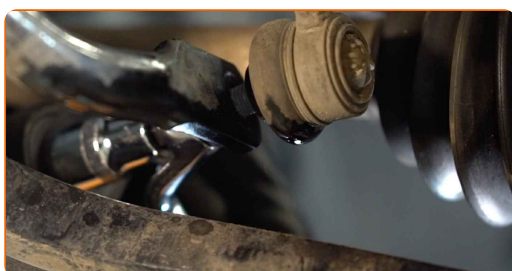


12 Avlägsna krängningshämmlänken.

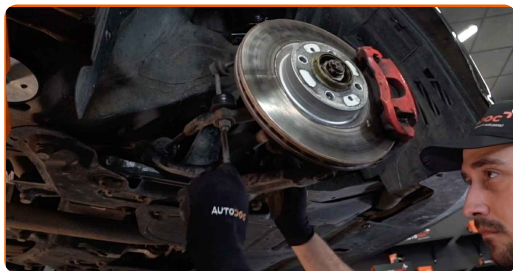


13 Rengör stabilisatorlänkens alla fogar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



14.1 Installera nya stång och dra åt fästelementen.

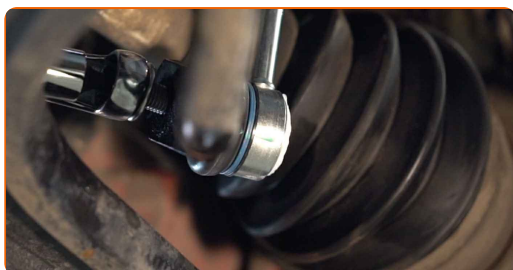

14.2 Använda ringnyckel #18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

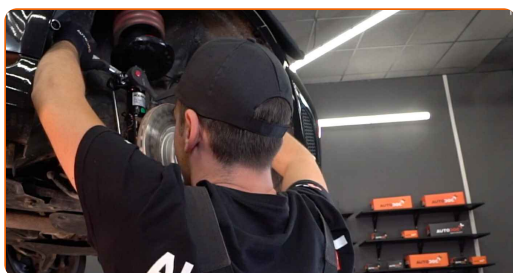

15

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



16

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Abarth 595


17

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

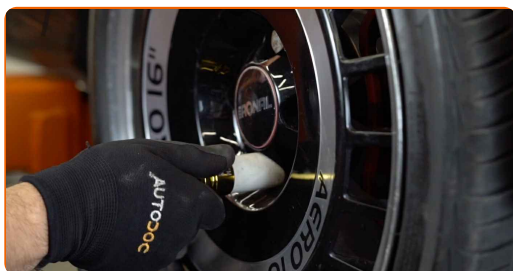


18

Sänk bilen.

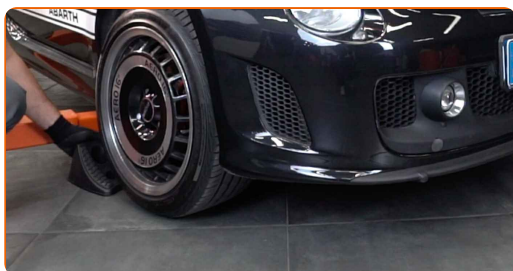

19 Ta bort skärmskyddet.

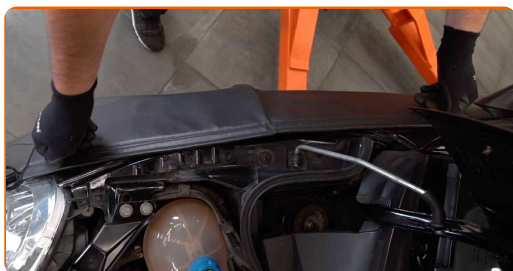


20 Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



21 Ta bort domkrafter och kilarna.

22 Stäng motorhuven.

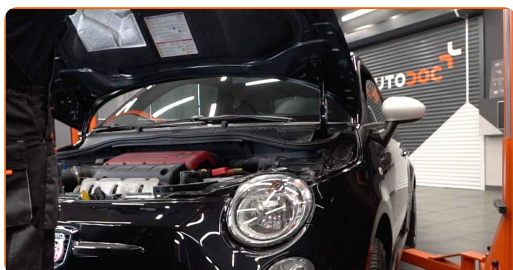

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR ABARTH

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR ABARTH 595

STABILISATORSTAG FÖR ABARTH: KÖP NU

**STABILISATORSTAG FÖR ABARTH 595: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.