



Byta tändspole på
Abarth 595 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXN1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXX1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXD1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSPOLE – ABARTH 595. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kombinationstänger
- Platt skruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: tändspole – Abarth 595. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är samma för tändspolar av alla cylindrar.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSPOLE – ABARTH 595. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven.

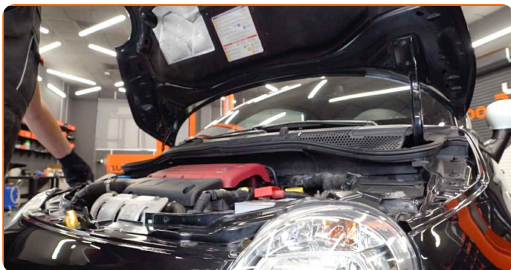


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd en plattmejsel.

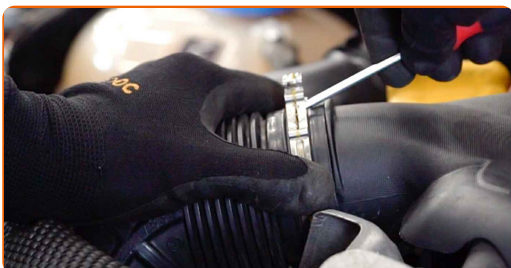

4

Ta loss vevhusventilationens slangklämma. Använd en plattmejsel.

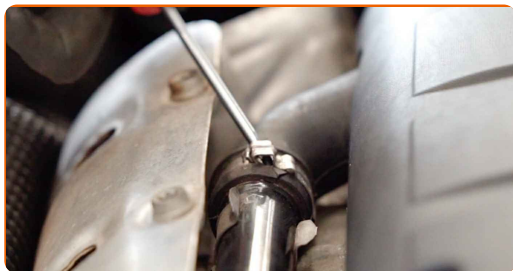


5

Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

6

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

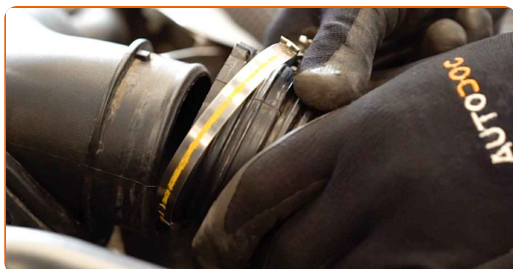

7

Ta bort motorhöljet monterat med luftfiltret.




8


Koppla bort vevhusventilationens slang från luftkanalen.




9 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

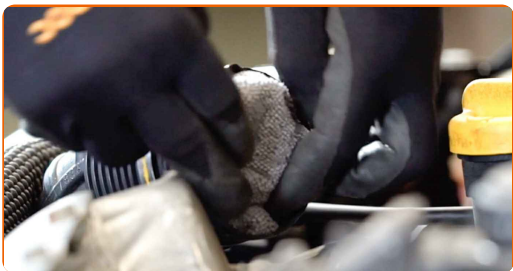


10 Skruva loss fästena från slangens till vevhusventilationen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

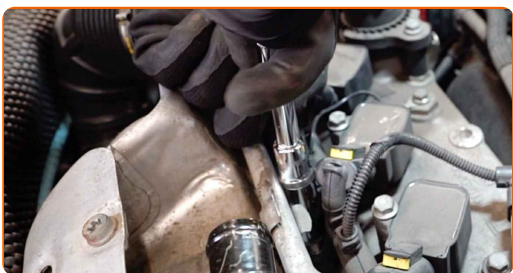


11 Ta loss fästena från tändspolens kontakter. Använd platta skruvmejslar (2 delar).

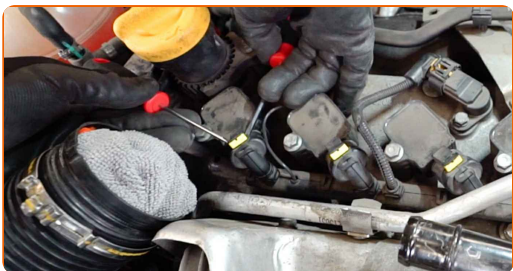

12 Ta loss vevhusventilationens slangklämma från fördelningsventilen. Använd en plattmejsel. Ta bort vevhusventilationsslangen.

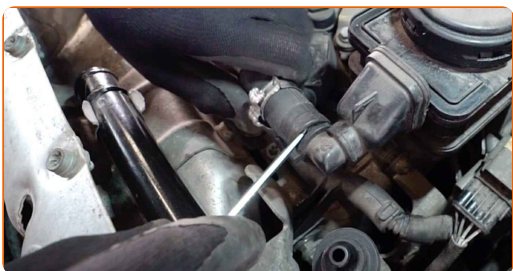


13 Koppla ur kontakten från kamaxelns positionssensorer.

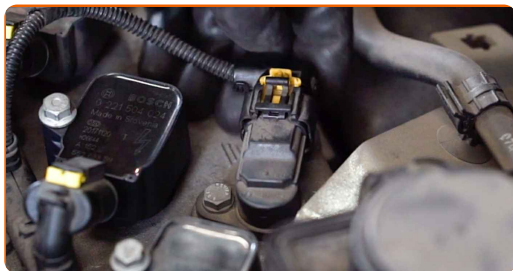


14 Skruva loss fästena från chassit från tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10.



15 Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

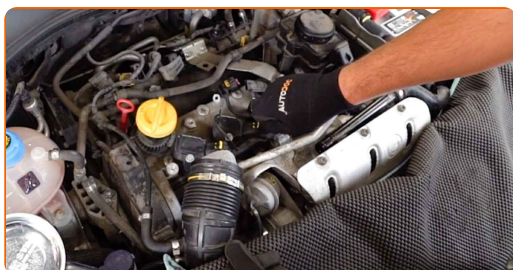

16 Ta loss tändspolarna och flytta dem åt sidan.

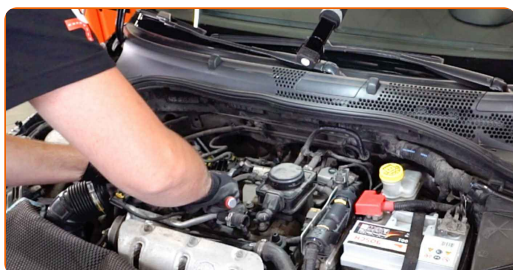


17

Skruva loss tändspolens hållare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



18

Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

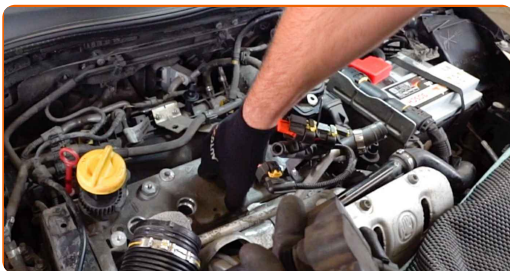

Utbyte: tändspole – Abarth 595. AUTODOC rekommenderar:


- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

19


Behandla toppen på tändspolen. Använd högtemperatur smörjfett. Använd en plattmejsel.




- 20** Installera den nya tändspolen till tändstiftsbrunnen. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

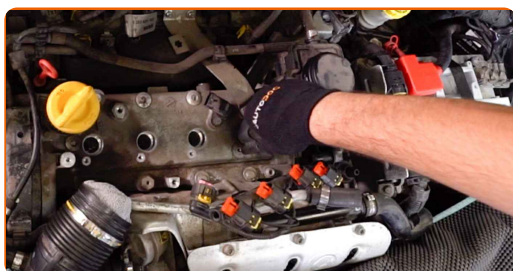


- 21** Dra åt tändspolens fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

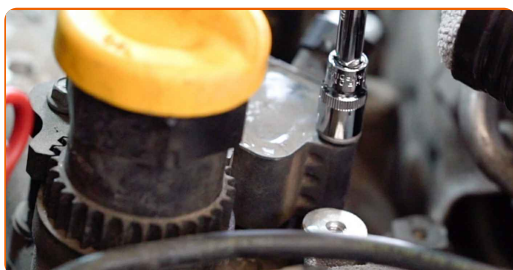


- 22** Säkra kontakterna från tändspolarna i deras monteringsäten.

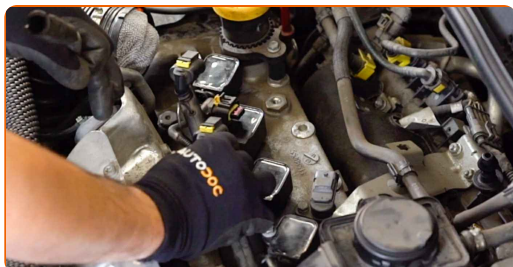


- 23** Anslut kontakterna till tändspolarna.

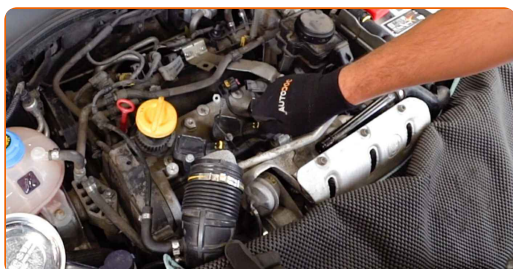


24 Anslut kontakterna till kamaxelns positionssensorer.

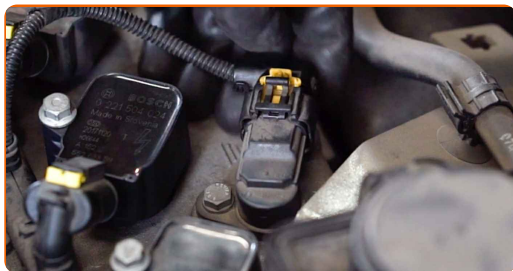


25 Skruva åt tändspolarnas jordningspunkt i chassit. Använd hylsnyckel Nr10.

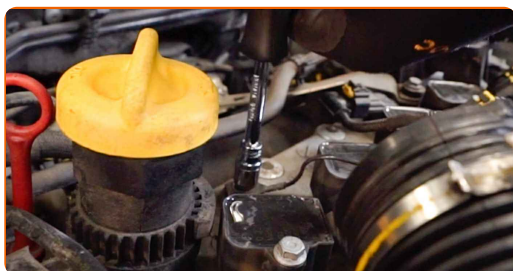

26 Skruva fast skruvarna i vevhusets ventilationsslang. Använd hylsnyckel Nr13.

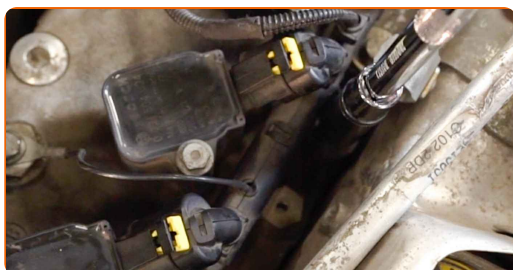

27 Anslut vevhusets ventilationsslang till PCV-ventilen. Montera klämman för vevhusinstallation slangen. Använd kombinationsstänger.

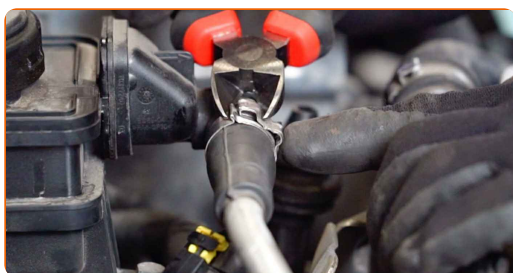


28

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.



29

Installera motorkåpan och säkra den.

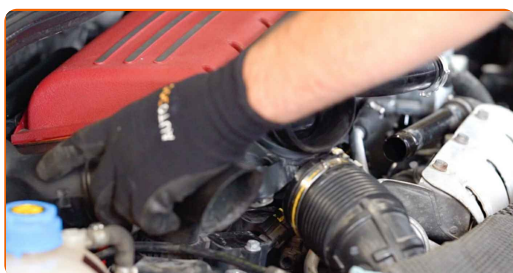

Utbyte: tändspole – Abarth 595. Proffsen rekommenderar:


- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

30

Anslut vevhus ventilationens slang till luftkanalen.




31 Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10.

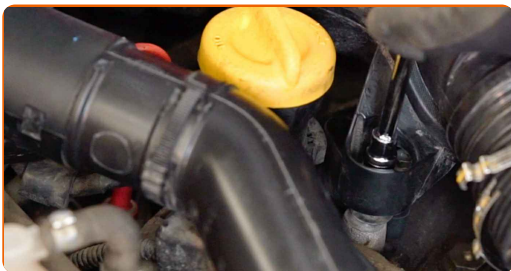


32 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.




33 Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd kombinationsstänger.

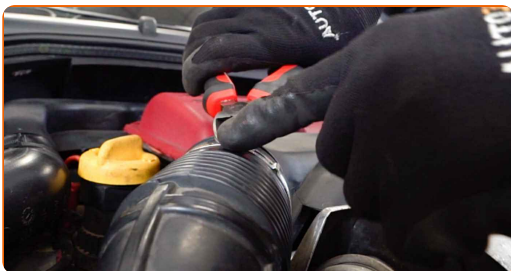

34 Fäst klämman på vevhusventilationens slang. Använd kombinationsstänger.

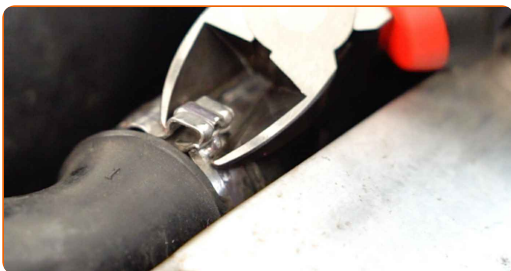

35 Ta bort skärmskyddet.

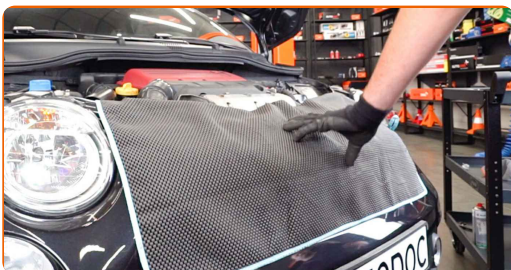

36

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



37

Stäng av motorn.

38

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR ABARTH

TÄNDSPOLE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR ABARTH 595

TÄNDSPOLE FÖR ABARTH: KÖP NU

TÄNDSPOLE FÖR ABARTH 595: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.