




Byta stötdämpare bak på
Abarth 595 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

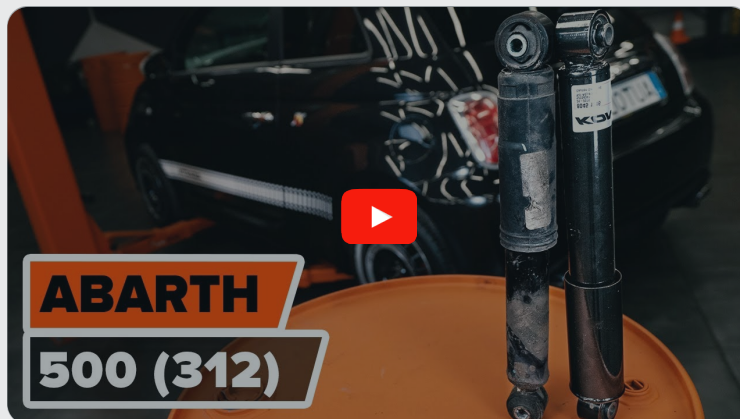

i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – ABARTH 595. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.19
- Spärnnyckel
- Svängjärn
- Momentnyckel
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Abarth 595. AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

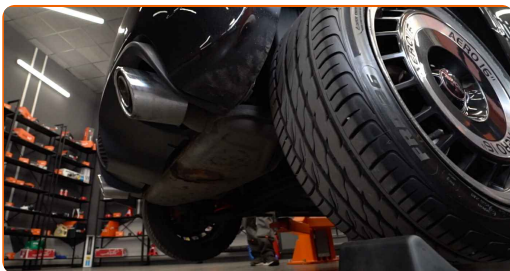

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Abarth 595

5

Ta bort hjulet.




6

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



7

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel.

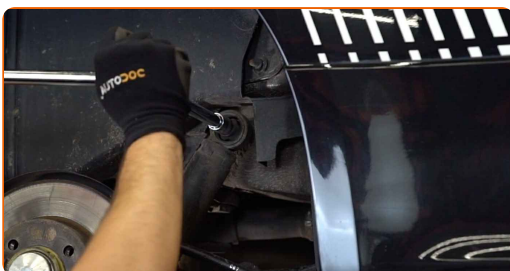


- 8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: stötdämpare – Abarth 595. Tips:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.


- 9 Avlägsna stötdämparen. Använd en kofot.

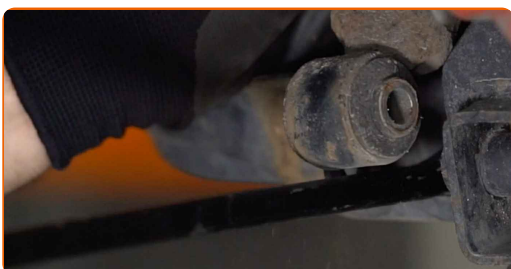

AUTODOC rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


- 10 Lägga stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

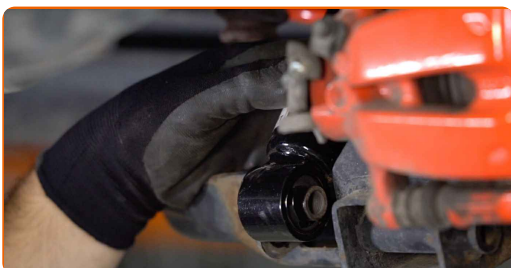

- 11 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.




- 12 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.

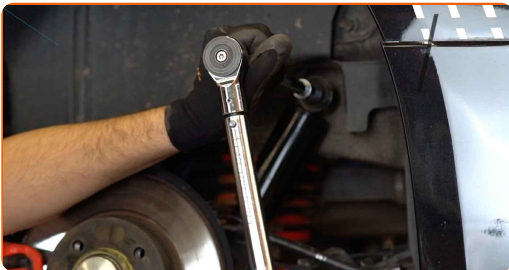

- 13 Avlägsna stödet underifrån bakre stängen.



- 14 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

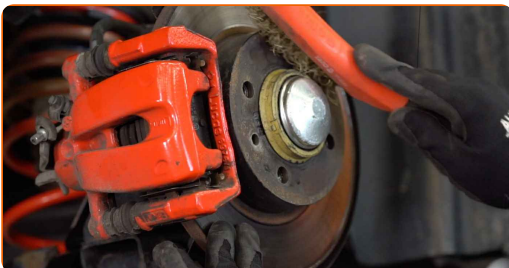

15

Installera hjulet.



Utbyte: stötdämpare – Abarth 595. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

16

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



17

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



18

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR ABARTH

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR ABARTH 595

STÖTDÄMPARE FÖR ABARTH: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR ABARTH 595: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.