



Byta fjädrar bak på
Abarth 595 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – ABARTH 595. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

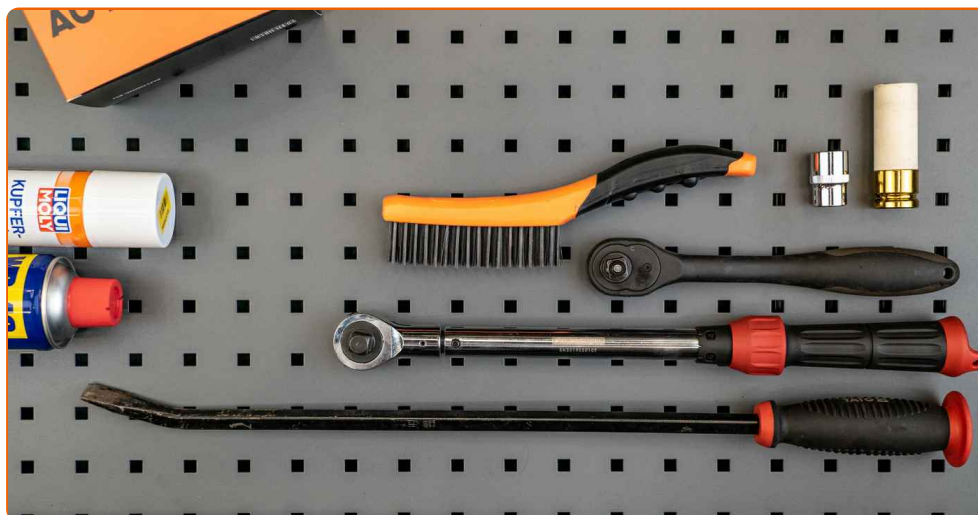

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjädrar – Abarth 595. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDRAR – ABARTH 595. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

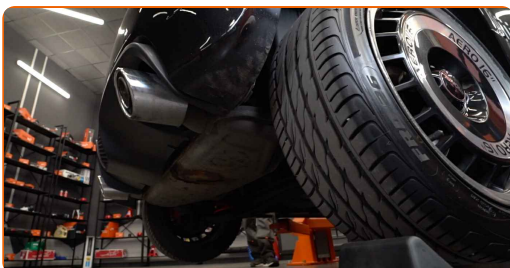

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Abarth 595

5

Ta bort hjulet.




6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

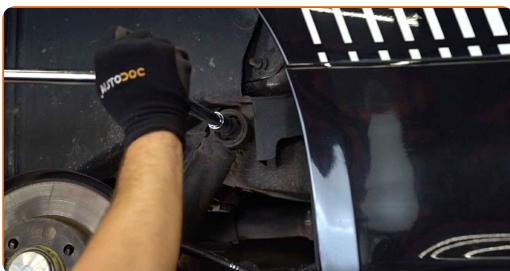


- 8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

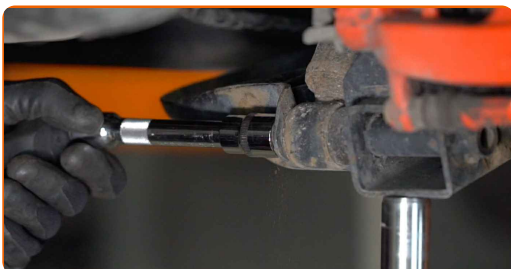


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. Abarth 595

- 9 Koppla bort den undre delen av stötdämpren. Använd en kofot.

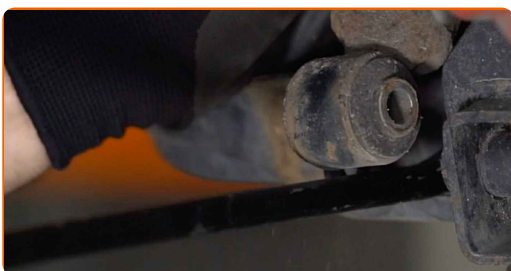

- 10 Avlägsna stödet underifrån bakre stängen.

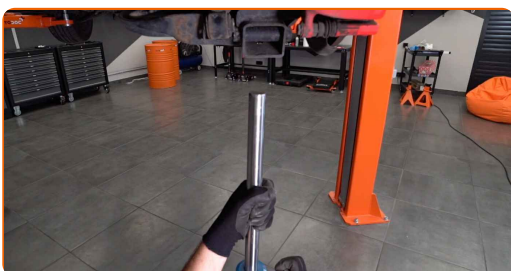


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Abarth 595. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

11.1

Dra ner den bakre upphängningsstrålen.

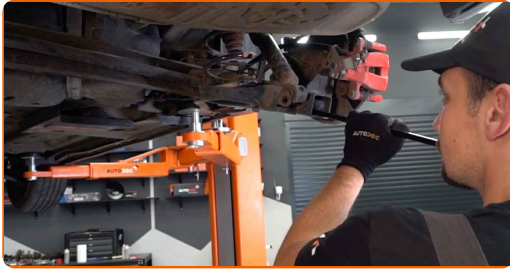

11.2

Använd en kofot. Ta ut fjädern.



12


Rengör spiralfjäders monteringsfästen.

13

Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


14

Montera spiralfjädern ihop med gummifästena på monteringsfästena. Använd en kofot.

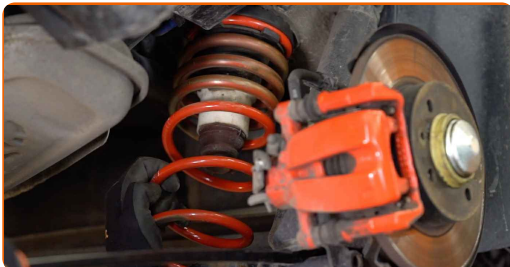


15

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.

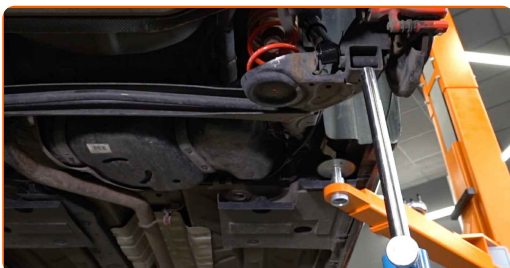

16 Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

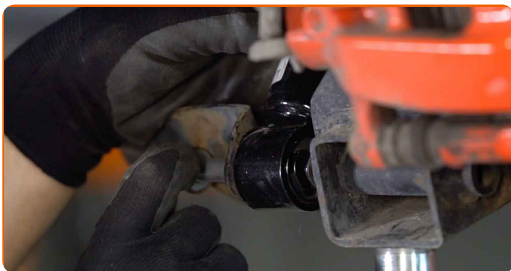

17 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.



18 Avlägsna stödet underifrån bakre stången.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Abarth 595. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

19

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

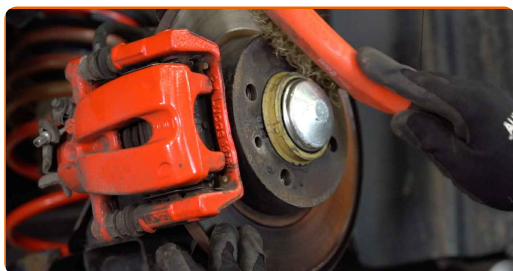

20

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Abarth 595


21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

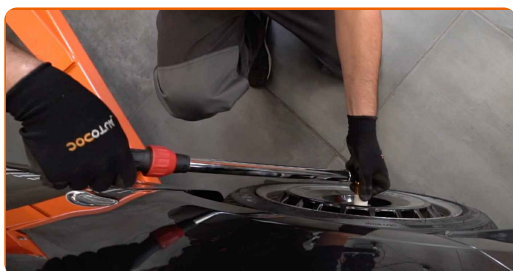

23

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR ABARTH

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR ABARTH 595

FJÄDRAR FÖR ABARTH: KÖP NU

FJÄDRAR FÖR ABARTH 595: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.