



Byta bromsskivor bak på
VW Golf 6 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Caddy III Skåpbil (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, (+ 115)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW GOLF 6. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal smörjning
- Kopparpasta
- XZN bits nr.12
- Hylsa nr.13
- Skiftnyckel Nr 13
- Skiftnyckel Nr 19
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Svängjärn
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – VW Golf 6. Tips från AUTODOC:

- Byt ut bromsskivorna på din VW Golf 6 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW GOLF 6. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

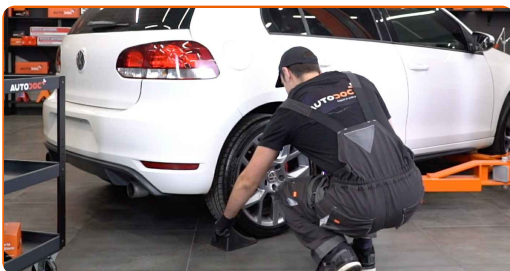


3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

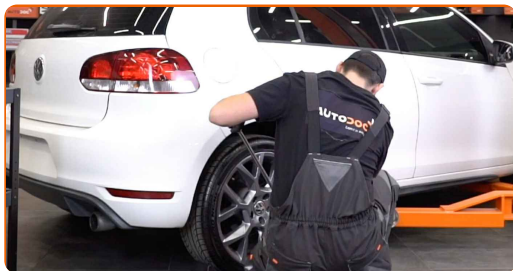


4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

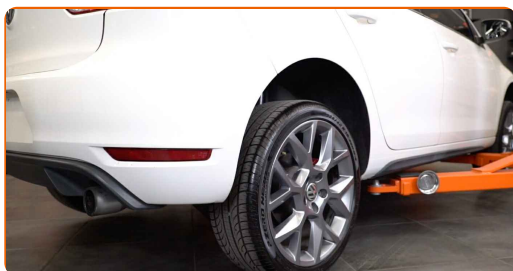

5

Skruva av hjulbultarna.

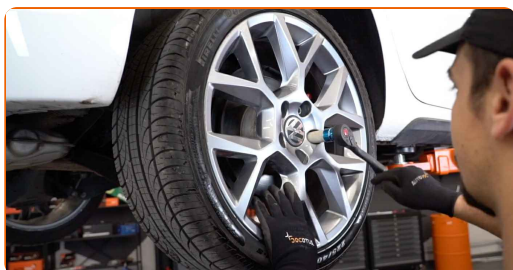

Utbyte: bromsskivor – VW Golf 6. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.




7

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

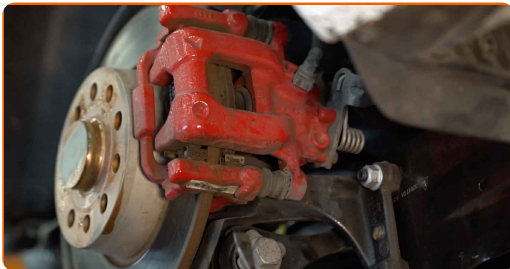

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr19.

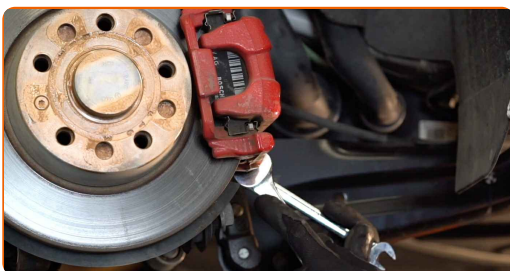

9


Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – VW Golf 6. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


10 Ta bort bromsbeläggen.

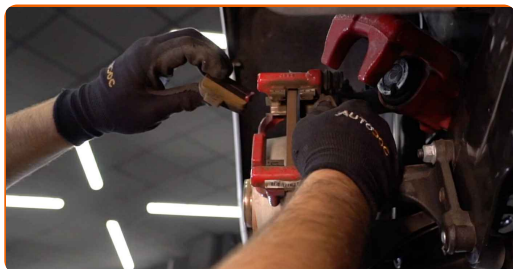


11 Rengör bultarna till bromsoket. Använd WD-40 aerosol.

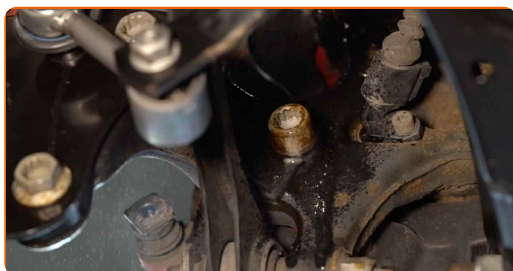

12 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd XZN #12. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

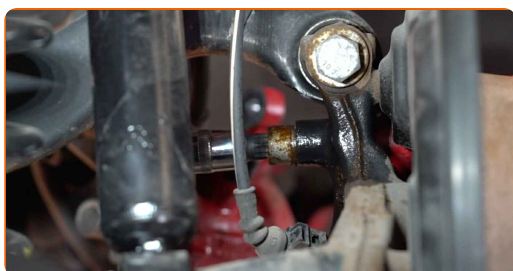

13 Avlägsna bromsokets anordning.

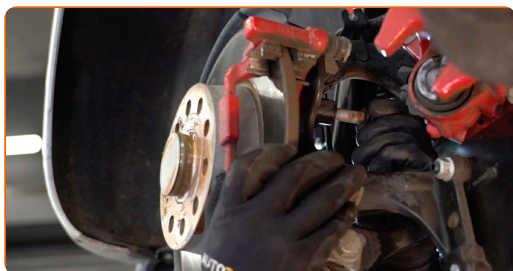


14

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.




15

Avlägsna bromsskivan.

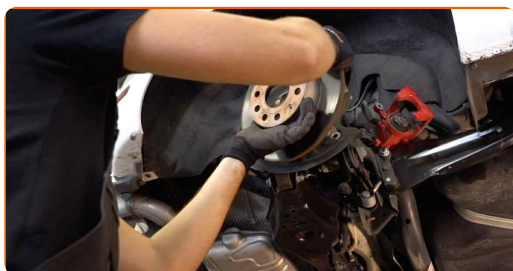

16

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd en multi purpose smörjmedel.

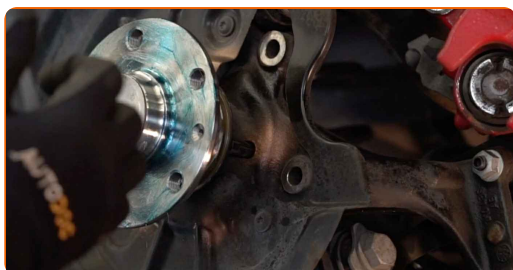


17

Installera bromsskivan.




18 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 4 Nm vridmoment.

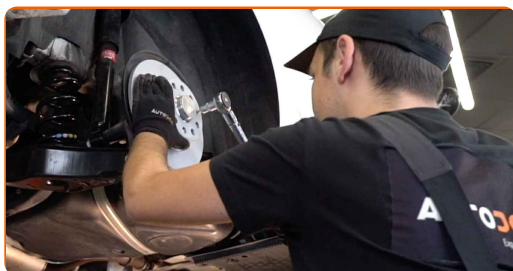

19 Installera bromsokets anordning.



20 Dra åt bromsokets anordning. Använd XZN #12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

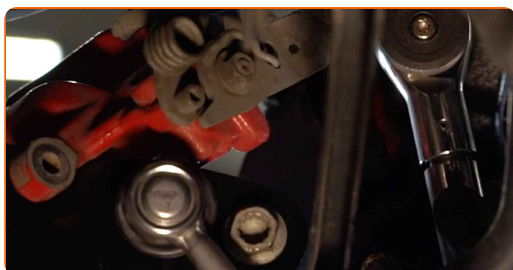

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

21

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.



22

Installera bromsbeläggen.



23

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr19. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd en multi purpose smörjmedel.



25

Installera hjulet.

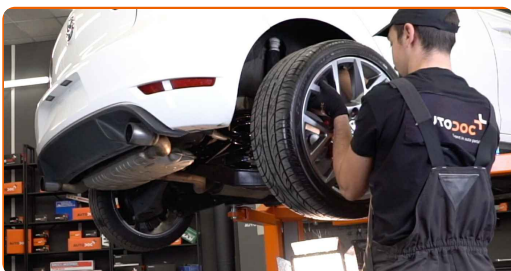


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VW Golf 6


26

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

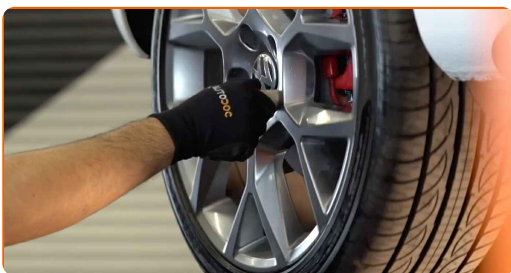

27

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

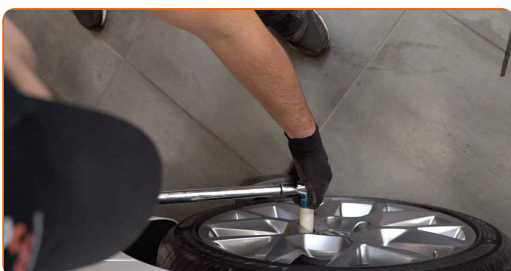

28

Ta bort domkrafter och kilarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Golf 6. AUTODOCs experter rekommenderar:

29

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 6

BROMSSKIVOR FÖR VW: KÖP NU

BROMSSKIVOR FÖR VW GOLF 6: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.