



Byta stötdämpare bak på
VW Golf 6 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, (+ 39)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VW GOLF 6. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

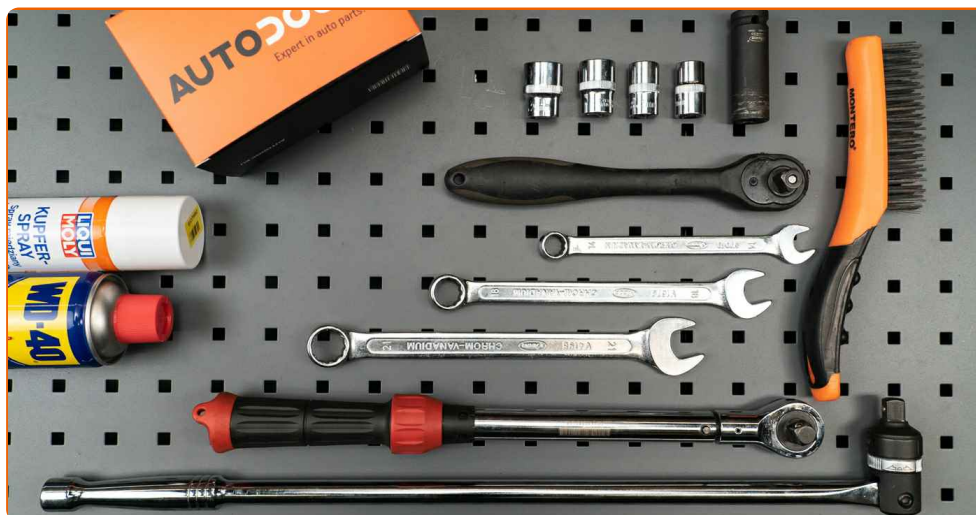

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.21
- Skiftnyckel Nr 14
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 21
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Skruvstäd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: stötdämpare – VW Golf 6. Proffsen rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VW GOLF 6. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Säkra bilen med kilar.

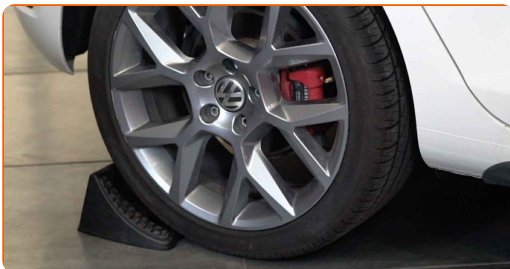


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

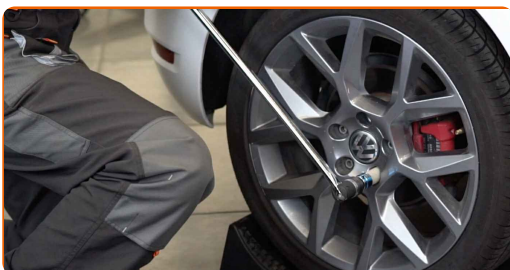

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

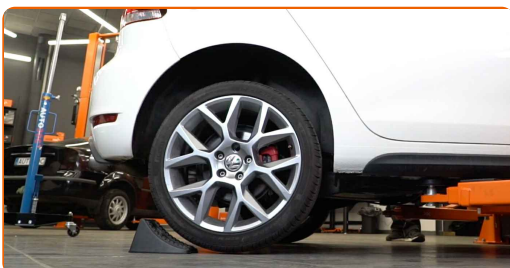

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Golf 6

5

Ta bort hjulet.



6

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.




7

Skruva loss fästningarna som kopplar länkarmen till den bakre styrspindeln. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



8

Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

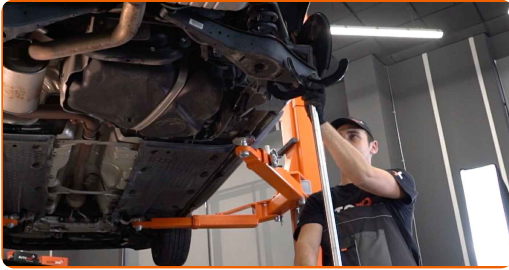


Utbyte: stötdämpare – VW Golf 6. AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


9

Avlägsna fjädern.

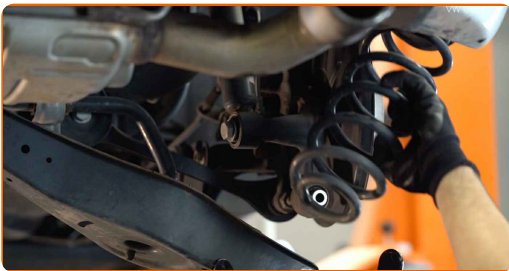


10

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en trycknyckel.

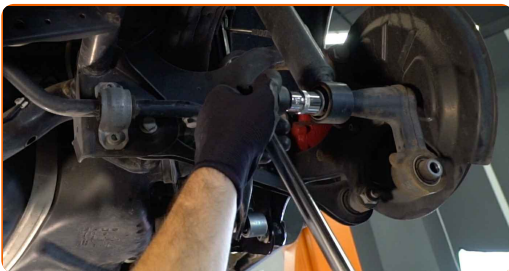

11

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

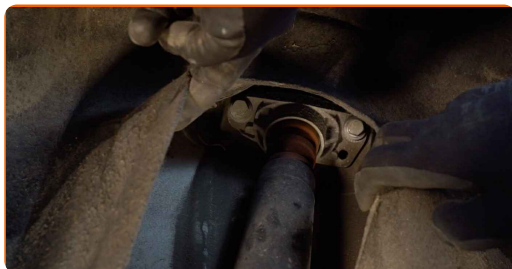


Utbyte: stötdämpare – VW Golf 6. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

12

Avlägsna stötdämparen.

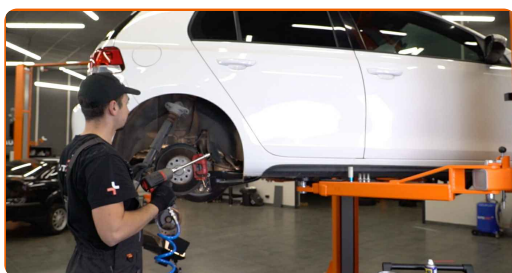

13

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



14

Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.



15

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr14.



16

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – VW Golf 6. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

17

Installera monteringsdammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.



18

Justera stötdämparens fästen. Använd kombinyckel Nr14. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.




19

Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.



20


Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

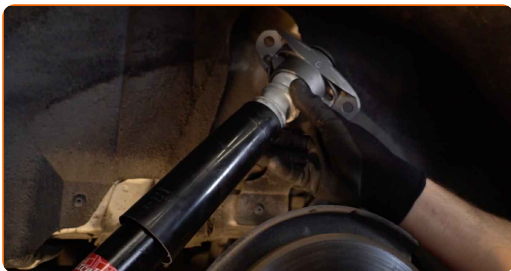

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. VW Golf 6

- 21** Dra åt stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment. +45°

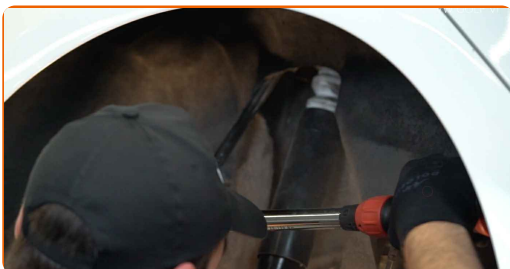

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 22** Rengör fästena till stötdämparen. Använd WD-40 aerosol.



- 23** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


24

Installera fjädern.

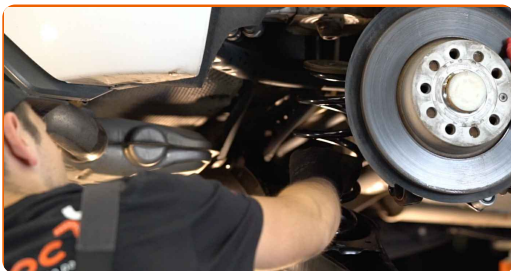


25

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

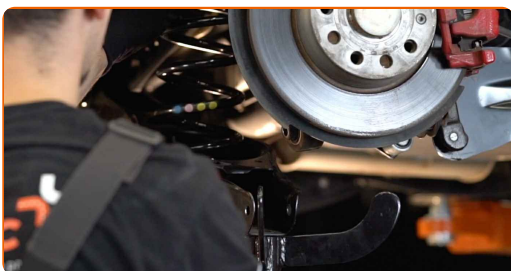

26

Dra ihop fästningar som kopplar länkarmen till bakre knutleden. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+90°

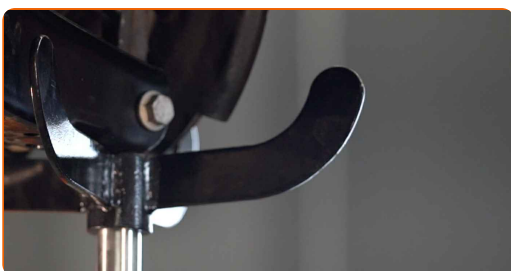

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

27

Avlägsna stödet underifrån bakre stången.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – VW Golf 6. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


28

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



29

Installera hjulet.

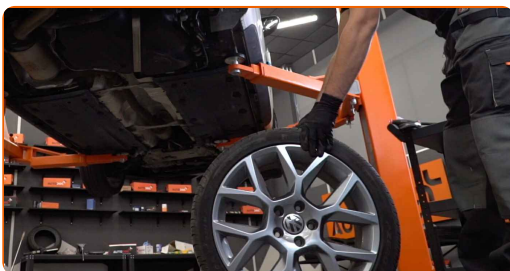


Utbyte: stötdämpare – VW Golf 6. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

30

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

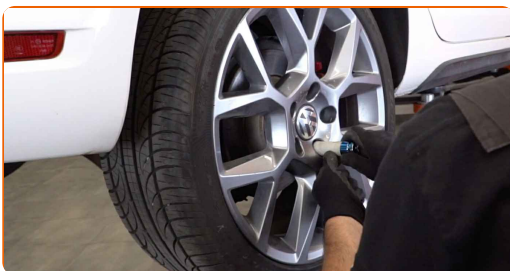

- 31 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



- 32 Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 6

STÖTDÄMPARE FÖR VW: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR VW GOLF 6: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.