




Byta bromsskivor bak på
Audi 80 B4 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

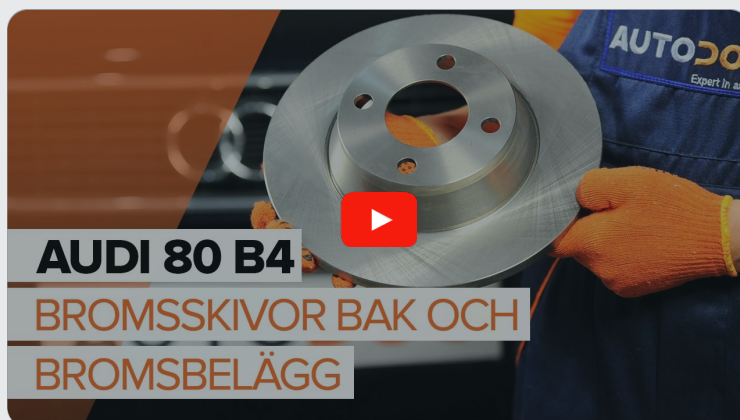

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 100 C2 Sedan (43) 2.1, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.1, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2, AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.3 E, AUDI Coupe B2 (81, 85) 2.2 GT, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.0, (+ 55)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – AUDI 80 B4. VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Insex bit Nr. H8.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsskivor – Audi 80 B4. Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Audi 80 B4 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Audi 80 B4.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

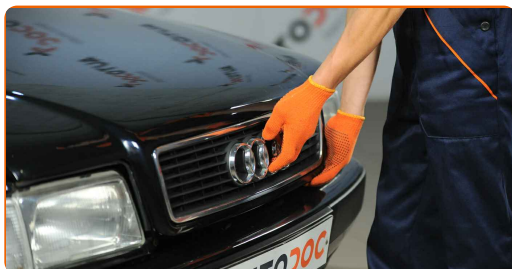

2

Säkra bilen med kilar.

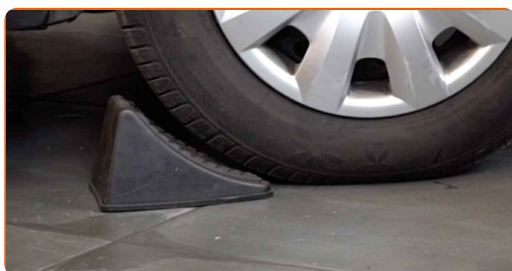

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Audi 80 B4


6

Ta bort hjulet.




7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.


8 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd kombinyckel Nr 13.

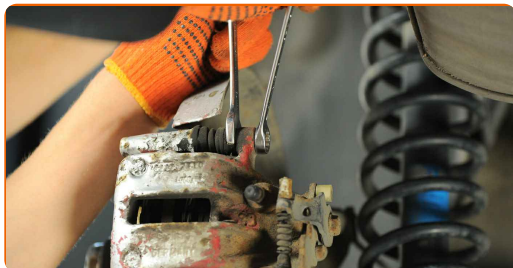

9 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

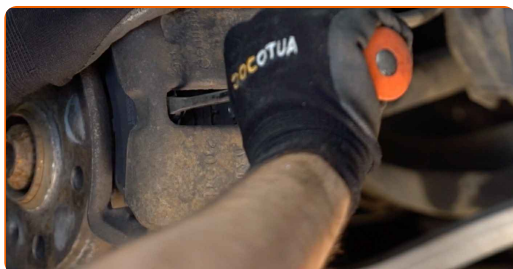

10 Avlägsna bromsoket.

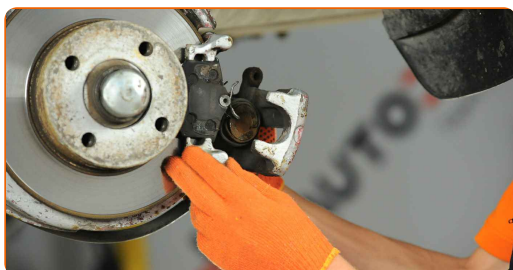


Utbyte: bromsskivor – Audi 80 B4. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädningen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbelägg.

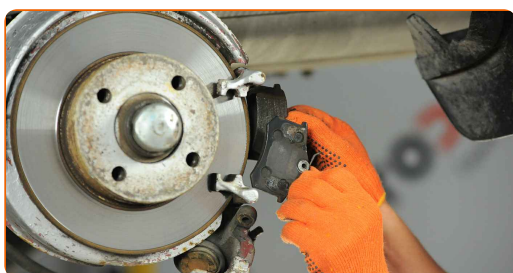


12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

13


Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8. Använd en spärrnyckel.

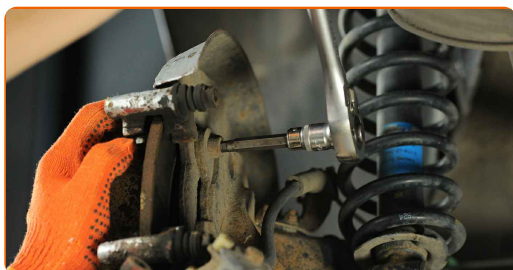

14 Avlägsna bromsokets anordning.



15 Avlägsna bromsskivan.

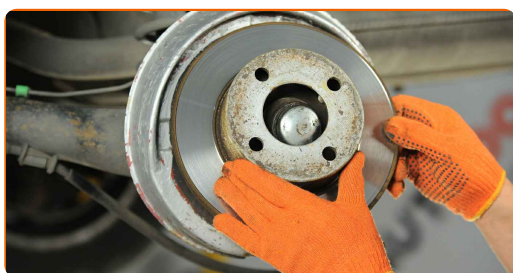


16 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



17 Installera bromsskivan.



18 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

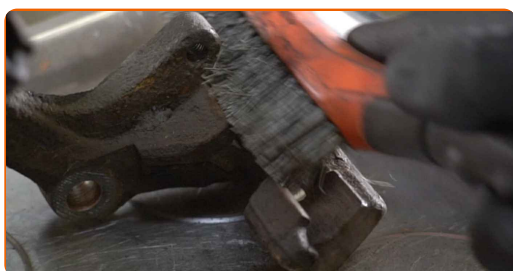

19 Installera bromsokets anordning.



20 Dra åt bromsokets anordning. Använd HEX Nr. H8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.



21 Installera bromsbelägg.



22 Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Audi 80 B4. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


23 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.




24.1 Installera bromsoket och justera den.



24.2 Använd kombinyckel Nr 15. Använd kombinyckel Nr 13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

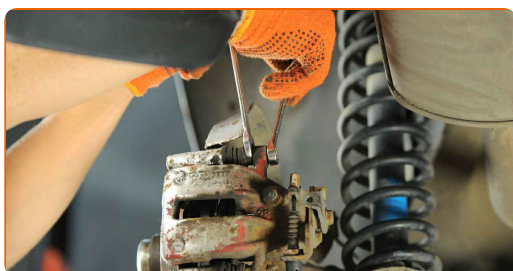

25 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.

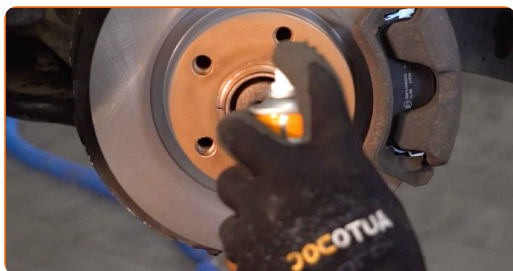

26

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – Audi 80 B4. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

27

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Audi 80 B4


28

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




29

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

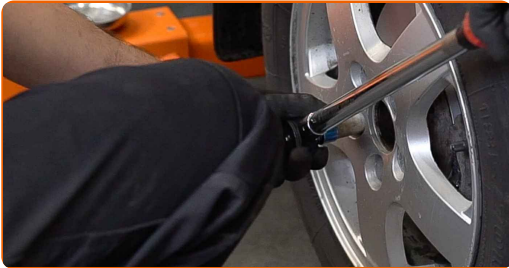

30

Ta bort domkrafter och kilarna.

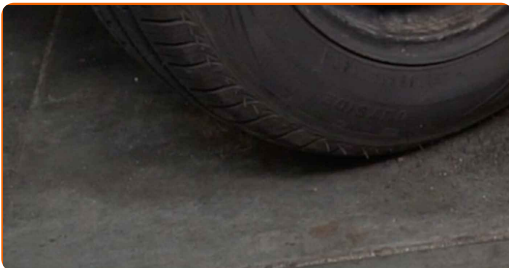


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – Audi 80 B4. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

31

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

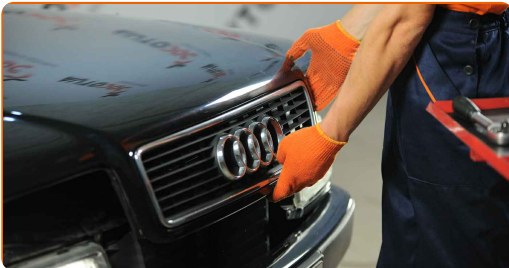

Utbyte: bromsskivor – Audi 80 B4. AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI 80 B4

BROMSSKIVOR FÖR AUDI: KÖP NU

BROMSSKIVOR FÖR AUDI 80 B4: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.