



Byta styrled på **Audi 80**
B4 – utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI 80 B2 (81, 85) 1.3, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 (DT), AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 GLE, AUDI Coupe B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 D, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 TD, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 CC quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E, (+ 107)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STYRLED – AUDI 80 B4. VERKTYG DU
BEHÖVER:

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr14
- Skiftnyckel Nr22
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Kulledsdragare
- Skjutmått
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG


Utbyte: styrled – Audi 80 B4. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förfarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Notera: allt arbete med bilen – Audi 80 B4 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

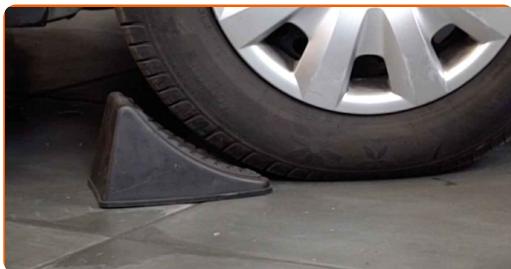

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruta av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Audi 80 B4


5

Ta bort hjulet.



6

Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulledet på parallelstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

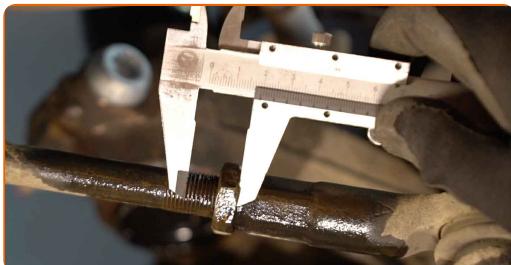

7

Rengör alla styrledens anslutningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8

Skruta loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

**9**

Koppla bort parallelstagsänden från styrspindeln. Använd en kulled avdragare.

**10**

Lossa på låsmuttern som håller fast parallelstagsänden med parallelstaget. Använd kombinyckel Nr 14. Använd kombinyckel Nr 22.

**11**


Skruta loss änden från parallelstaget.

**12**

Rengör monteringsställen av styrstagets ände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

13

Skruva fast en ny parallelstagsända.

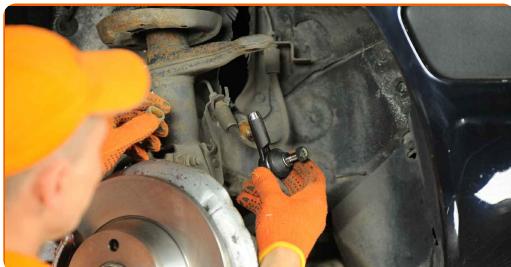

Utbyte: styrled – Audi 80 B4. Tips från AUTODOCs experter:

- När du ska installera tillbaka parallelstagsänden så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.

14

Koppla tillbaka parallelstagsänden till styrspindeln.


15

Skruta åt fästande skruven som kopplar styrstagsända till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



16

Dra åt parallelstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 14. Använd kombinyckel Nr 22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.

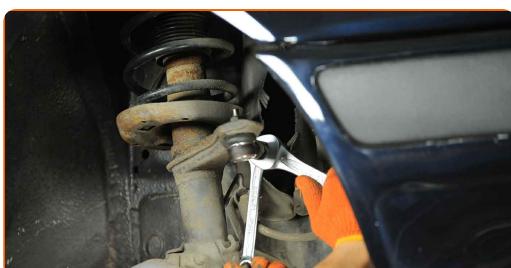

17

Behandla alla styrledens anslutningar. Använd kopparpasta.

18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd värmebeständigt keramiskt fett.



19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: styrled – Audi 80 B4. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

20

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Audi 80 B4

21

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



22

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: styrled – Audi 80 B4. Tips från AUTODOCs experter:


- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

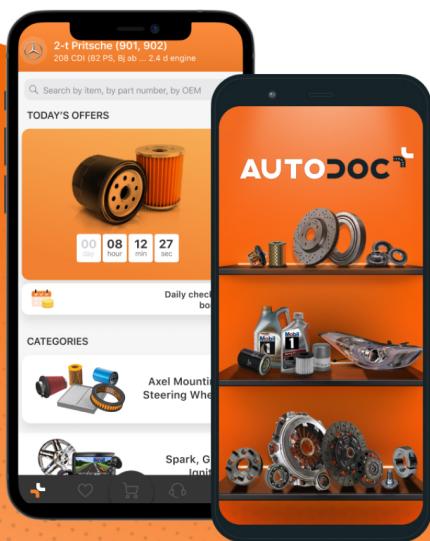

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

STYRLED: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI 80 B4**STYRLED FÖR AUDI: KÖP NU****STYRLED FÖR AUDI 80 B4: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.