



Byta backspegelglas på
Mercedes W168 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), (+ 6)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – MERCEDES W168. LISTA
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronispray
- Platt Skruvmejsel
- Panel verktyg plast

KÖP VERKTYG


Utbyte: backspegelglas – Mercedes W168. Tips från AUTODOC:

- Utbytesproceduren är identisk för spegelglaset på höger och vänster sida.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – MERCEDES W168. TA FÖLJANDE STEG:


1

Tippa ut spegelglaset ur höljet.

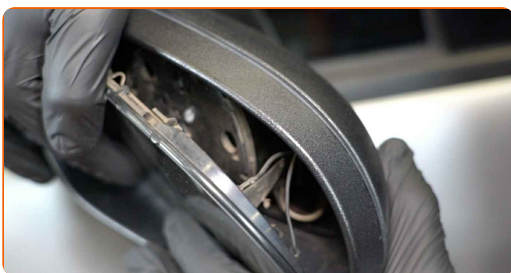

2

Lossa spegelglaset försiktigt från dess fäste.

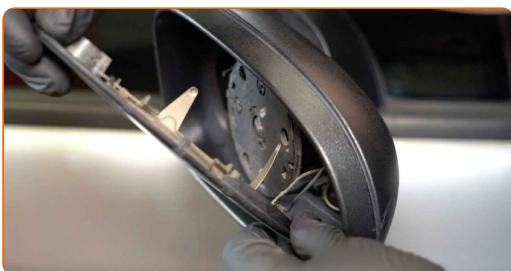


3

Ta bort spegelglaset.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: backspegelglas – Mercedes W168. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4 Koppla loss anslutningarna för spegelvärme.

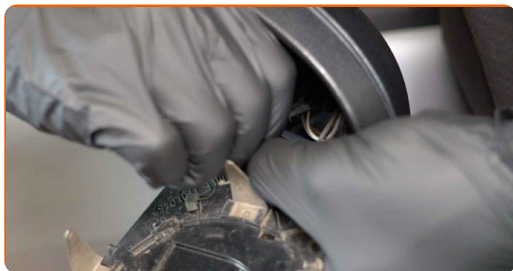

5 Behandla anslutningarna för spegelvärme. Använd dielektrikfett.



6 Lossa spegelglasets hållarklämma. Använd en plattmejsel.



7 Fäst anslutningarna för spegelvärme.



8

Installera det nya spegelglaset.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: backspegelglas – Mercedes W168. För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.
- Se till att spegelglaset är korrekt placerat. Det ska vara i linje med höljets låsflikar.

9

Fäst spegelglasets hållarklämma. Använd ett verktyg för insidans dekor. Använd en plattmejsel.

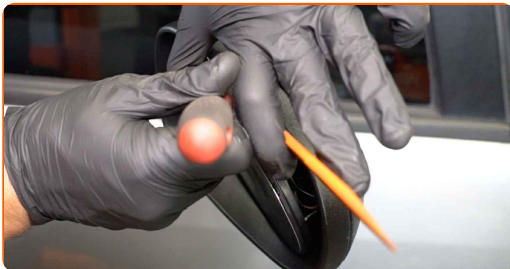

10

Rengör spegelglaset.



11

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

12

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

BACKSPEGELGLAS: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W168

BACKSPEGELGLAS FÖR MERCEDES: KÖP NU

**BACKSPEGELGLAS FÖR MERCEDES W168: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.