



Byta bromstrumma på  
**Mercedes W168** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSTRUMMA – MERCEDES W168.  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

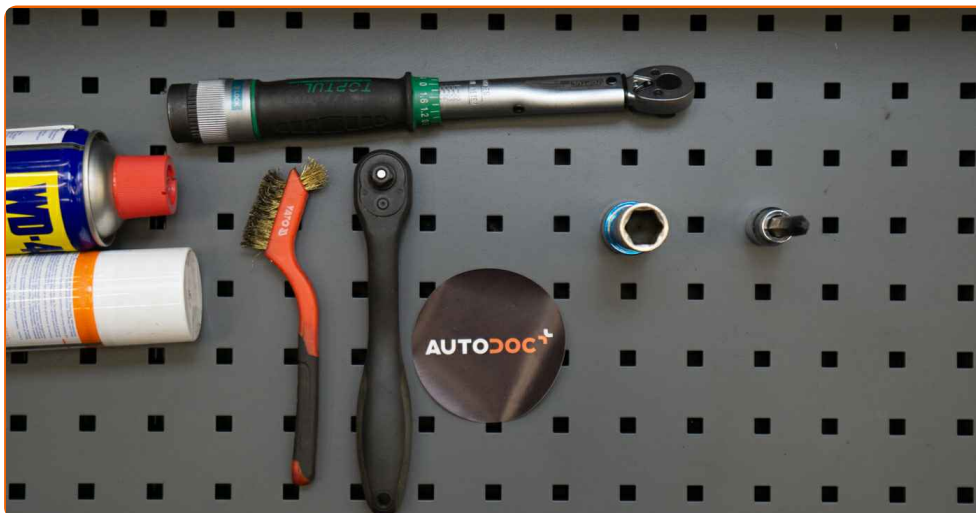

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Torxbit T30
- Insex bit nr. H6.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: bromstrumma – Mercedes W168. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromstrummorna på din Mercedes W168 parvis på bakaxeln. Ingorera inte detta. Detta försäkrar dig jämn inbromsning.
- Utbytesproceduren är identisk för de högra och vänstra bromstrummorna på samma axel.
- Se till att även byta ut bromsbackarna när du byter ut bromstrummorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSTRUMMA – MERCEDES W168. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

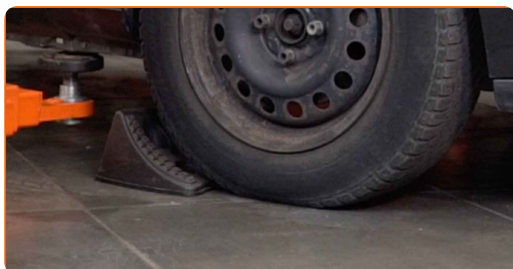

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Mercedes W168


6

Ta bort hjulet.

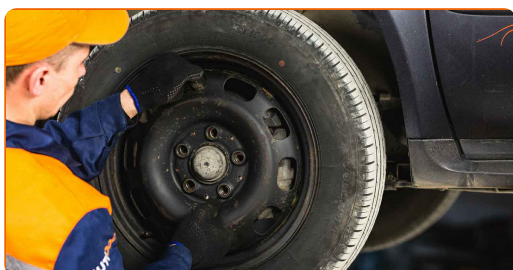


7

Rengör bromstrummans fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

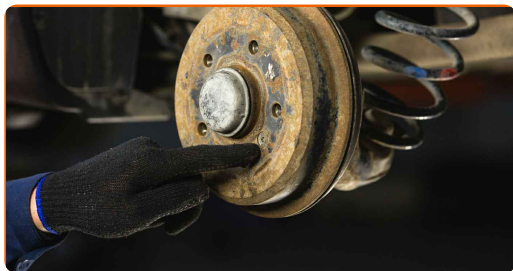


8

Skruva loss bromstrummans fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.

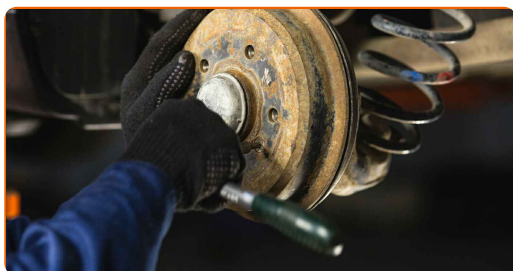

9

Avlägsna bromstrumman. Använd en gummihammare.

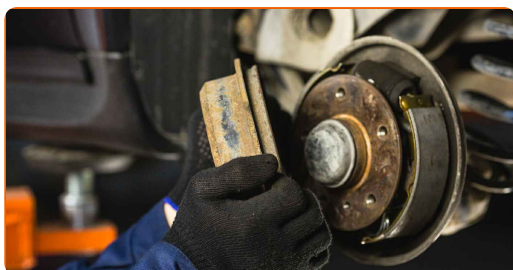


### Utbyte: bromstrumma – Mercedes W168. Tips:


- Undersök bromsbackarna. Byt ut vid behov.

10


Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

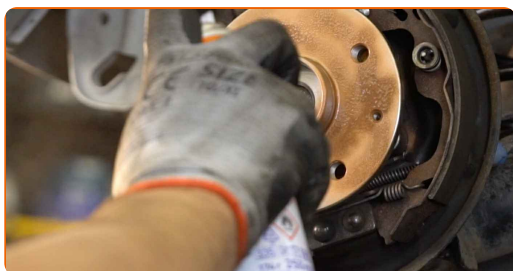

**11** Installera bromstrumman.

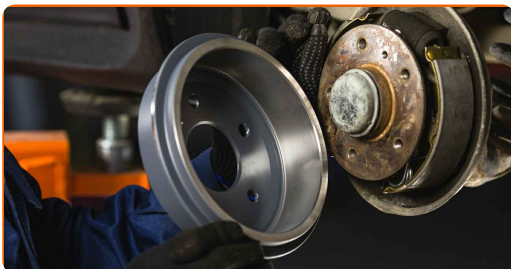


**12** Dra åt bromstrummans fästen. Använd en plattmejsel. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

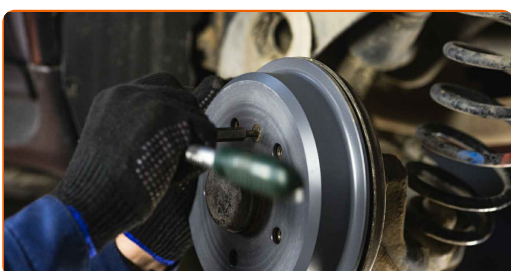


**13** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

**14** Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

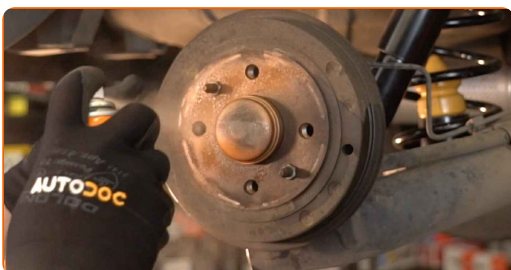

**15** Installera hjulet.

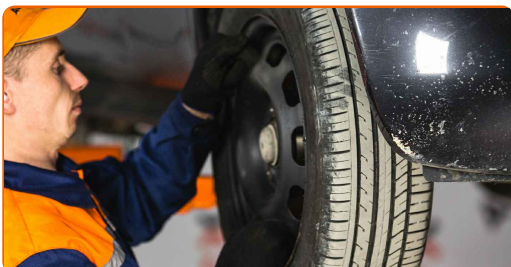



Utbyte: bromstrumma – Mercedes W168. AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


**16** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**17** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



**18** Ta bort domkrafter och kilarna.

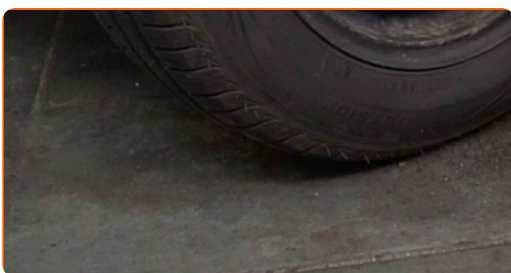


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromstrumma – Mercedes W168. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.




19

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

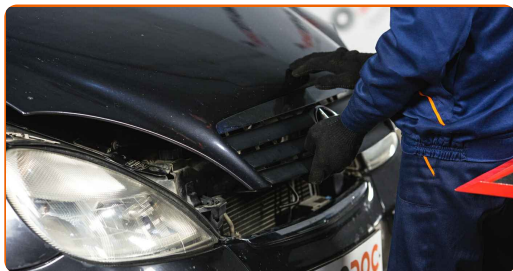

20

Justera avståndet mellan bromsbackarna och trumman på din Mercedes W168 genom att trycka ned bromspedalen 10-15 gånger.

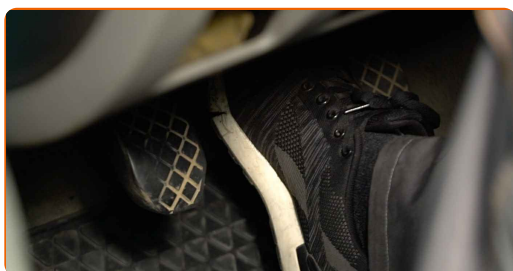

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**BROMSTRUMMA: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W168**

**BROMSTRUMMA FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**BROMSTRUMMA FÖR MERCEDES W168: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.