



Byta bromsskivor bak på  
**Mercedes W169** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ A-klass (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 (245.233), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 NGT (245.233), (+ 5)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – MERCEDES W169. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

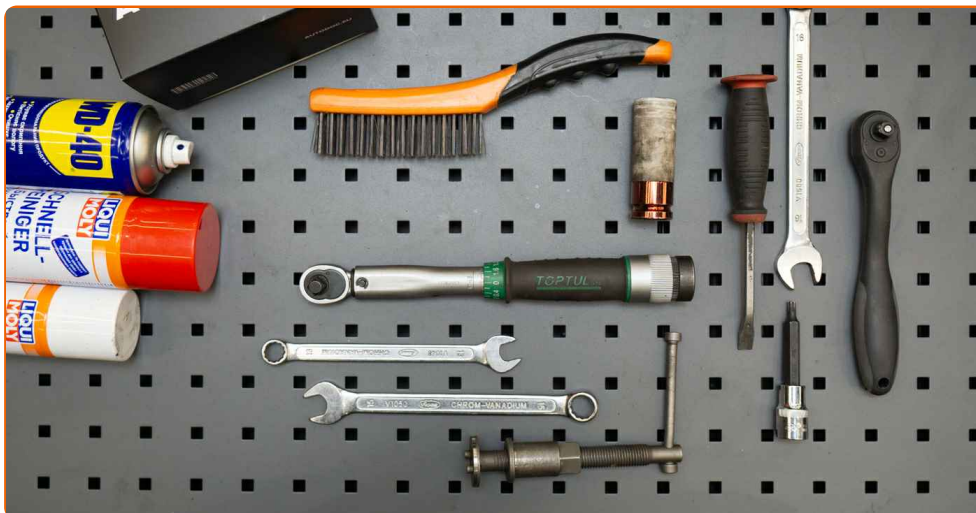

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Bromsok och styrstift pasta
- Kopparpasta
- Tätningsmedel
- Torxbit T30
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Skiftnyckel Nr16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: bromsskivor – Mercedes W169. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsskivorna på din Mercedes W169 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggerna när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W169 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

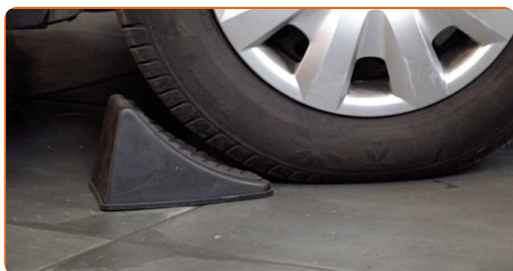

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Mercedes W169


6

Ta bort hjulet.




7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


8 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15.

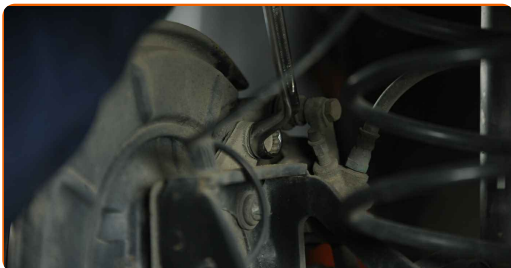

9 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

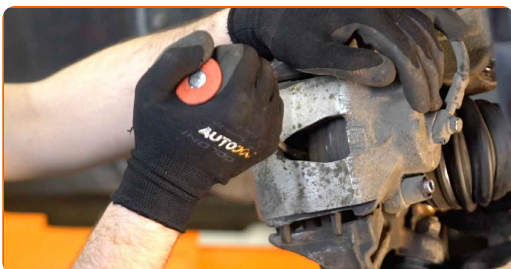

10 Avlägsna bromsoket.

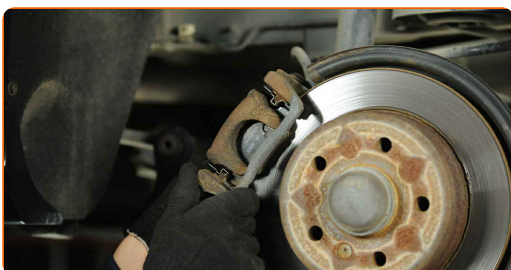


Utbyte: bromsskivor – Mercedes W169. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbelägen.

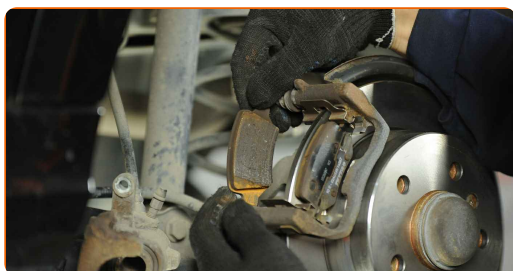


12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd kombinyckel Nr 16.

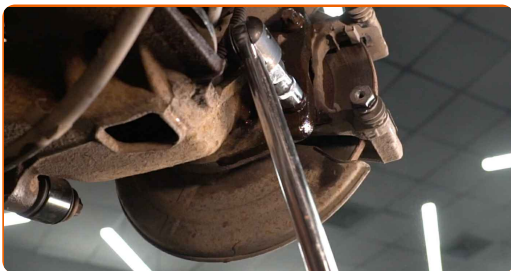


14

Avlägsna bromsokets anordning.

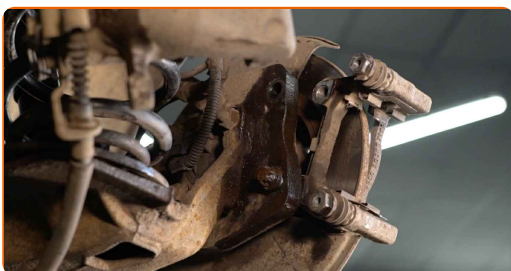


15

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

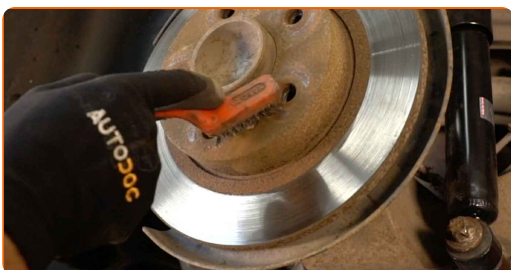


16

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

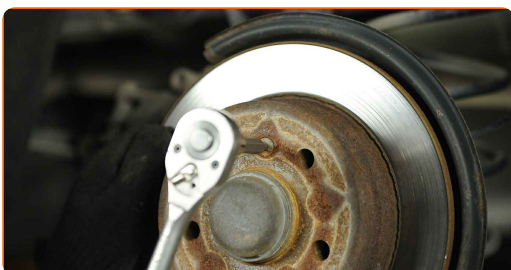

17

Avlägsna bromsskivan.

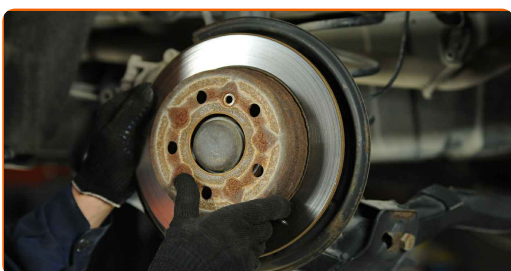




**18** Rengör navet. Använd en stålborste.

**19** Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



**20** Flytta bromsklossarna mot trumman. Använd en kofot.

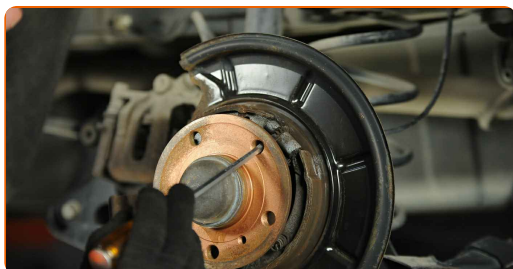

**21** Installera bromsskivan.




**22** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



23

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

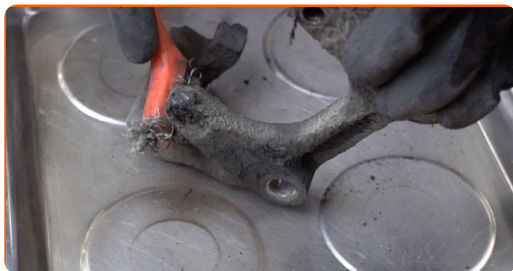

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Mercedes W169. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

24


Avlägsna styrstiften från bromsoket.

25

Rengör bromsokets glidpinnar och damasker från gammalt fett och rostfläckar, om det finns några.

26

Behandla styrstiften i bromsoken. Använd fett till bromsokens styrestift. Skriva in glidpinnarna.

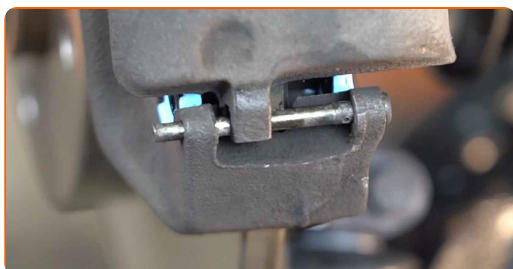

27

Behandla fästbultarna. Använd ett tätningsmedel.

28

Installera bromsokets anordning.



**29** Dra åt bromsokets anordning. Använd kombinyckel Nr 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

**30** Installera bromsbeläggen.




**31** Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.


### Utbyte: bromsskivor – Mercedes W169. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**32** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.

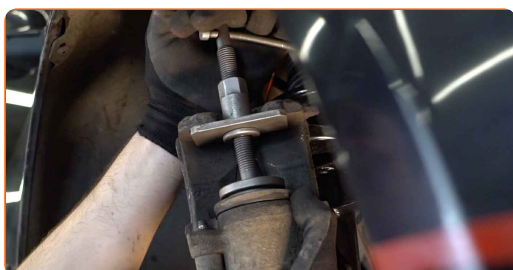

**33** Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

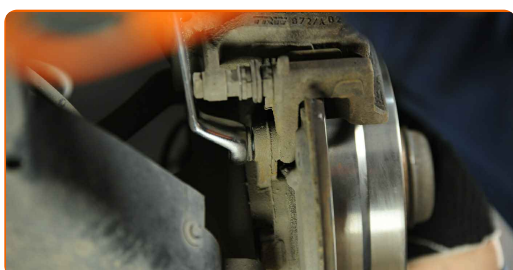

34

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



35

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Mercedes W169. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

36

Installera hjulet.



Utbyte: bromsskivor – Mercedes W169. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

37

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




38

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



39

Ta bort domkrafter och kilarna.

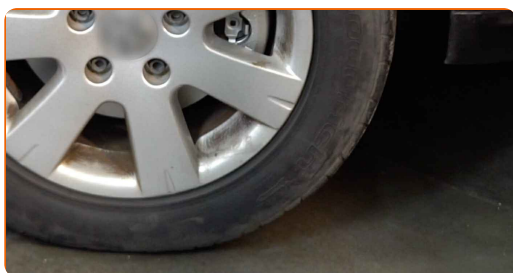


Utbyte: bromsskivor – Mercedes W169. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.


40

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

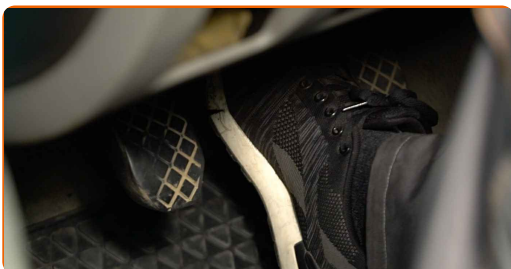

41

Stäng motorhuven.

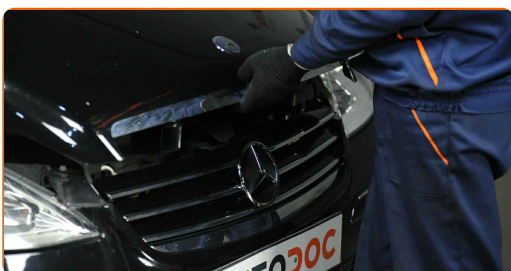

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W169**

**BROMSSKIVOR FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR MERCEDES W169: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.