



Byta stötdämpare bak på
Mercedes W169 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 (245.233), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 160 (169.031, 169.331), (+ 3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – MERCEDES W169.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

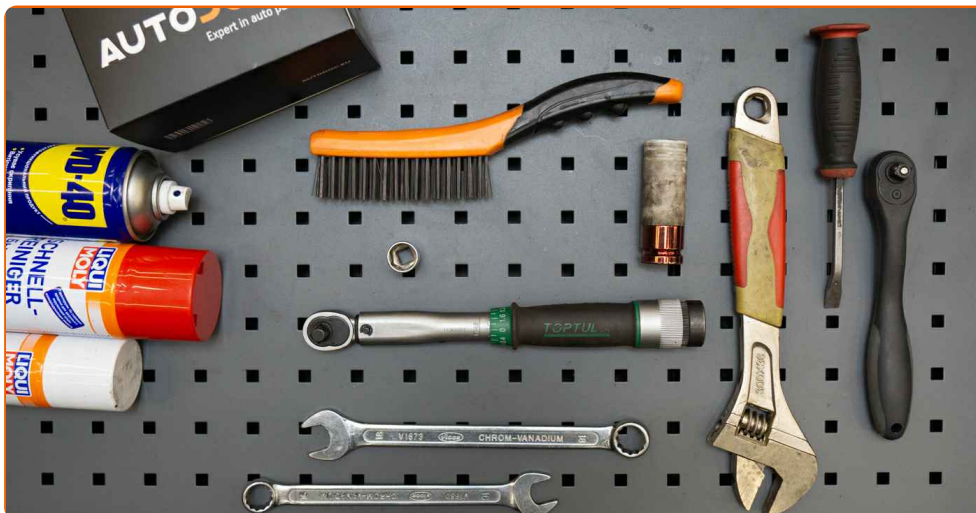

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr. 16
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skiftnyckel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: stötdämpare – Mercedes W169. AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – MERCEDES W169. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Säkra bilen med kilar.

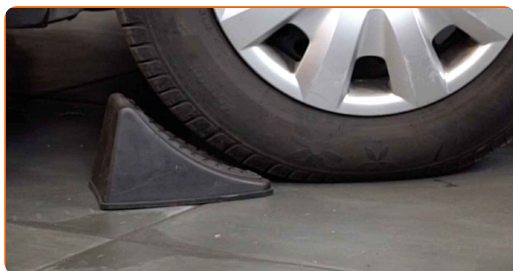

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

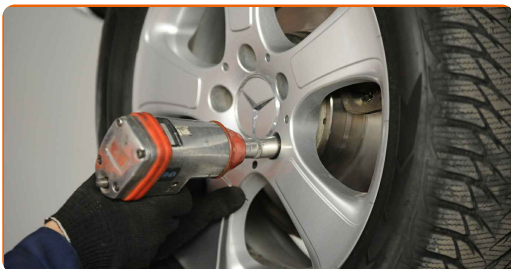

Utbyte: stötdämpare – Mercedes W169. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.



6


Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

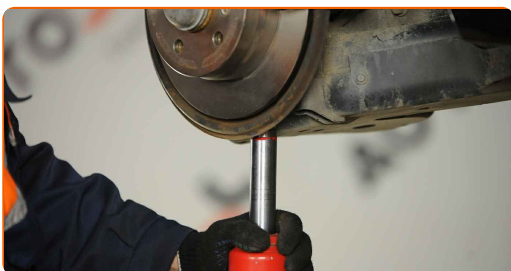

7


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

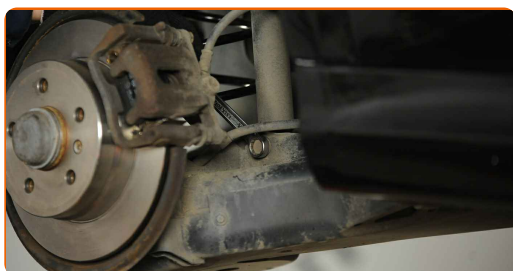

- 9** Ta bort fixdubben. Använd en kofot.


- 10** Avlägsna stödet underifrån stängan.

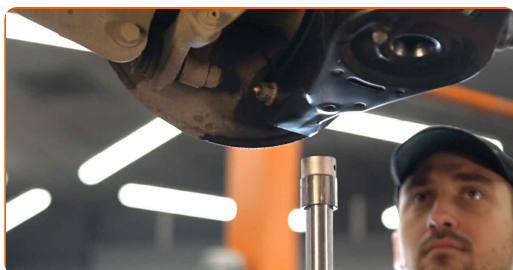

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Mercedes W169. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


- 11** Sänk bilen.

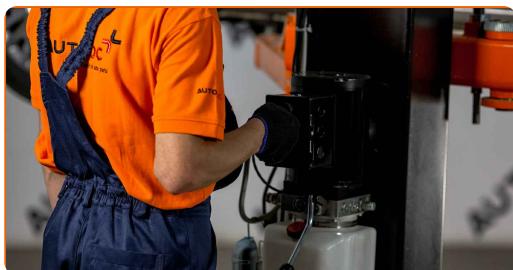


12 Öppna bagageluckan.




13 Skruva loss fästelementet och ta bort ljudisoleringen från sidan av bagagerummet.

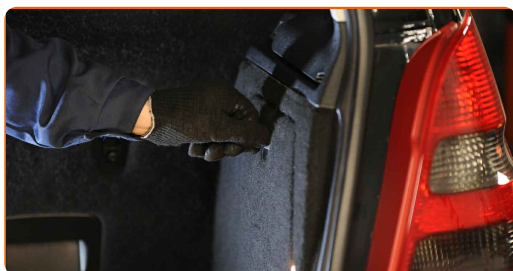


14 Lossa fodret från sidorna av bagagerummet.

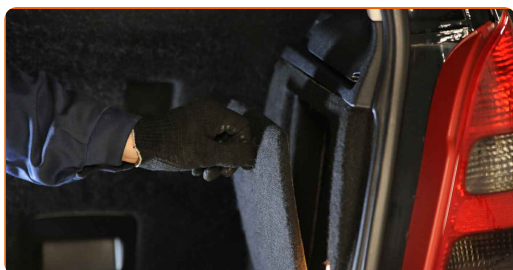

15 Avlägsna skyddskåpan från stötdämparens montering.

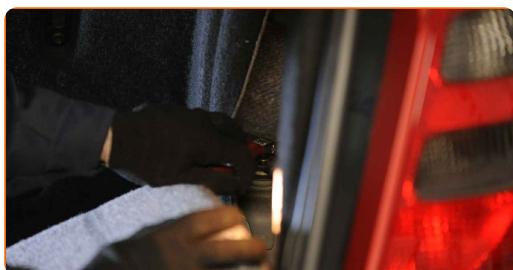

16 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

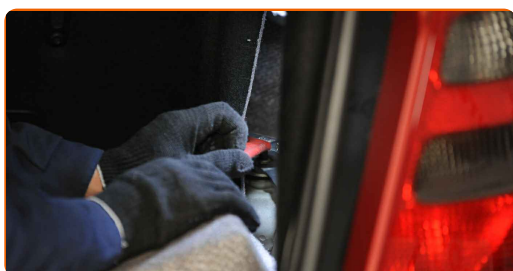


- 17 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en justerbar skiftnyckel.

Utbyte: stötdämpare – Mercedes W169. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.


- 18 Avlägsna stötdämparen.

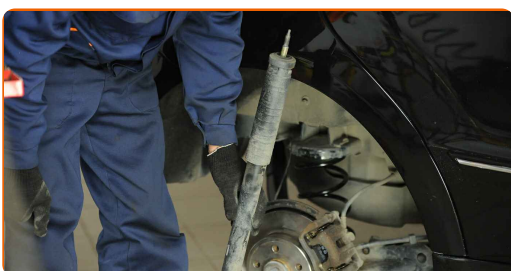

Utbyte: stötdämpare – Mercedes W169. Tips från AUTODOC:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


- 19 Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

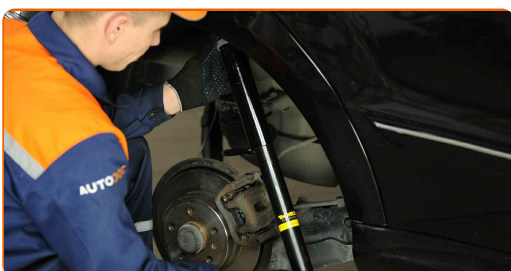


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna. Mercedes W169


- 20** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.

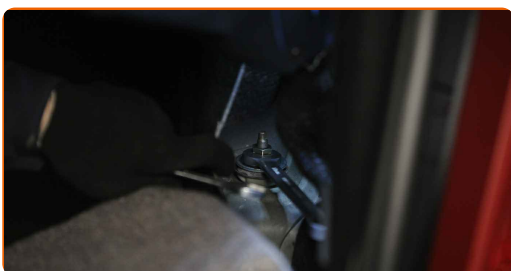

- 21** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

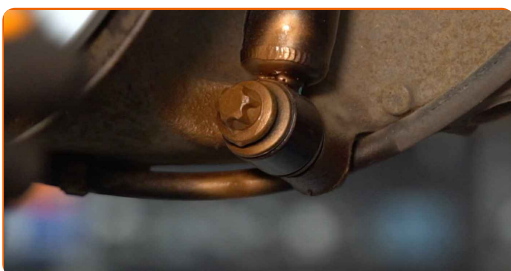


- 22** Installera stötdämparmonteringens skyddskåpa.

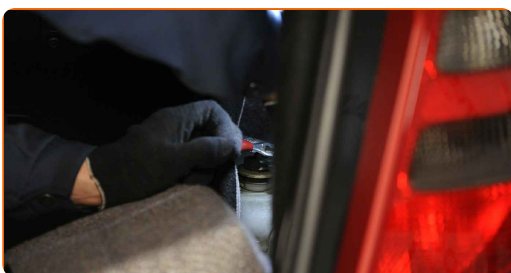


- 23** Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.



24 Montera ljudisoleringen på sidan av bagagerummet och skruva fast bultarna.

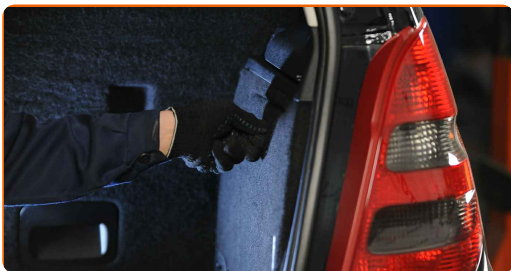

25 Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

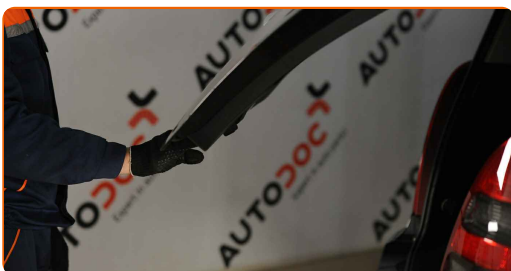

26 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

27 Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



28 Installer fästningsbulten.

29 Hög den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

30 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.



31

Avlägsna stödet underifrån stängan.



AUTODOC rekommenderar:


- Mercedes W169 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

32

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

33

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

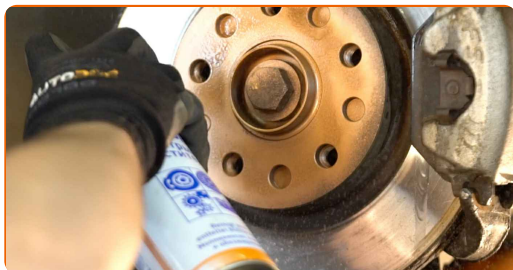

34

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: stötdämpare – Mercedes W169. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

35

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Mercedes W169


36

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




37

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

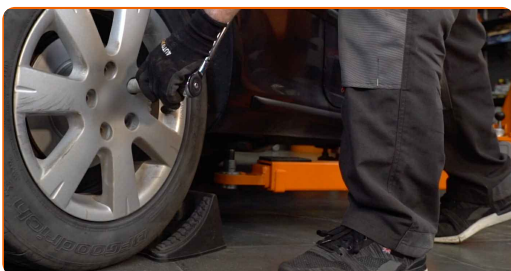

38

Ta bort domkrafter och kilarna.

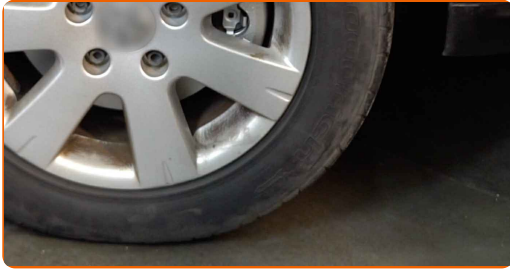

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W169

STÖTDÄMPARE FÖR MERCEDES: KÖP NU

STÖTDÄMPARE FÖR MERCEDES W169: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.